
# SHARP

# カラー液晶ファクシミリ複合機 取扱説明書

エーアイ エム

# 形名 AI-M 1000

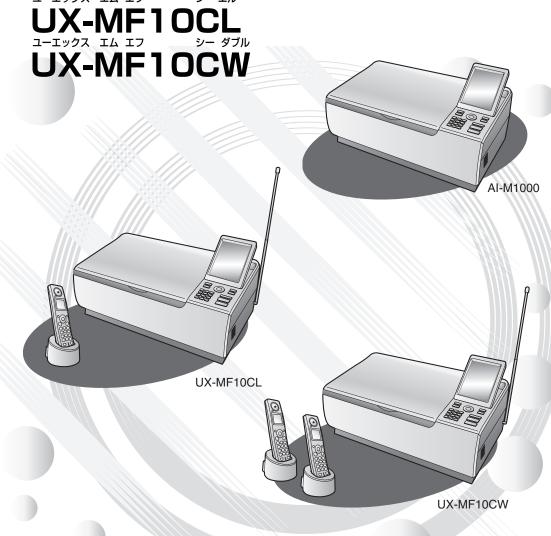

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。 この取扱説明書は保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存 してください。



ニッケル水素電池の リサイクルにご協力 ください。

技術基準適合品

# もくじ

安全に正しくお使いいただくために フ	親機を接 電話回 ADSL
 ご使用の前に	ISDN   パソコン
特長	インス ドライ <b>回線種別</b>
付属品の確認13ご使用の前に知っていただきたいこと14ご使用にあたってのお願い14この装置について14TFT カラー液晶パネルについて14留守番電話と子機の機能について14UX-MF1 OCL / CW ご利用時のご注意15接続について17	<b>インクカ</b> インクカク イインント プリセッ 用紙を充 子機を充
親機各部の名前とはたらき         各部の名前	充電池 充電池
ディスプレイ表示 21 ディスプレイを調節する 22 子機各部の名前とはたらき (UX-MF10CL / CW のみ) 各部の名前 23	親機の着 着信音 着信音 (UX
ディスプレイ表示	<b>あなたの</b>

# <取 付>

親機を接続する
電話回線に接続する/日付・時刻を設定する … 25
ADSL 回線をご利用のときは 28
ISDN 回線をご利用のときは 29
パソコンを接続する
インストールの前に30
ドライバをインストールする31
回線種別を合わせる(変える)ときは34
インクカートリッジを取り付ける
インクカートリッジを取り付ける 35
インクカートリッジを交換する 36
プリント用紙をセットする
セットできる用紙の枚数 37
用紙のセットのしかた 37
子機を充電する(UX-MF1OCL / CW のみ)
充電池をセットして子機を充電する 39
充電池を交換する41
<設 定>
親機の着信音量や着信音の種類を変える
着信音量を変える/鳴らさないようにする 42
着信音の種類を変える
(UX-MF10CL / CW のみ) ······ 43
あなたの電話番号や名前を登録する
あなたの電話番号を登録する 44
あなたの名前を登録する 45
操作ガイドを使う46

# 電話帳

親機の電話帳に登録する	
電話帳に登録する	47
電話帳を修正する	
電話帳を消去する	50
親機で文字を入力する	
文字の種類(入力モード)を選ぶ	51
文字入力一覧表	52
ひらがな/漢字を入力する	53
カタカナ/英字/数字を入力する	
文字を修正する	54
親機から子機へ電話帳を転送する	
(UX-MF10CL / CW のみ) ············	55
メモリーカードの電話帳を取り込む	56

### コピー/ファクス ァクスをする前に

コピー/ファクスでする前に	
使用できる原稿	57
原稿をセットする	57
コピーの禁止について	58
	00
<コピー>	
コピーのしかた	
コピー設定メニューを利用する	59
コピーする	61
<b>&lt;ファクス&gt;</b>	
親機でファクスを送る	
ダイヤルしてファクスを送る	62
電話帳や再ダイヤルでファクスを送る	64
	0-
親機でのファクスの受けかた	0.
AI-M1000 をお使いのとき	65
UX-MF10CL / CW &	0.
「在宅モード」でお使いのとき	65
UX-MF10CL / CW &	0.0
「留守モード」でお使いのとき	66
在宅モードでファクスを受ける	
(UX-MF10CL / CW のみ) ···································	67
着信音の回数を変える(AI-M1000 のみ)…	68
在宅モードの着信音の回数を変える	
(UX-MF10CL / CW のみ) ···································	69
受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機	(能)
受信したファクスを画面に表示する	70
表示したファクスの見かた	72
受信したファクスをプリントする	73
受信したファクスを消去する	74
<b>親機をもっと便利に使う</b> 終了音を鳴らす	75
キータッチ音を鳴らす	75

# フォトプリント

76
77
77
79
79
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90

# ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	
ナンバー・ディスプレイを利用設定する	91
電話がかかってきたときの画面表示について・	93
ネーム・ディスプレイを利用する	
電話がかかってきたときの画面表示について・	94
キャッチホン・ディスプレイを利用する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
キャッチホン・ディスプレイを利用設定する・	95
通話中に電話がかかってきたときの	
画面表示について	97
親機で着信記録を使う	
着信記録を表示する	
着信記録を使ってファクスを送る	
着信記録を電話帳に登録する	
子機で着信記録を使う(UX-MF10CL / CW	
着信記録を表示する	101
着信記録を使って電話をかける	101
着信記録を電話帳に登録する	102
着信鳴り分けを利用する(UX-MF1OCL / CW	
親機の鳴り分けを設定する	103
親機の鳴り分け時の着信音を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
子機の鳴り分けを設定する/着信音を選ぶ・・・	105
着信お断りを使う(UX-MF10CL / CW のみ	
お断りに設定すると	106
非通知・公衆電話・表示圏外 お断りを設定する	107
	107
特定番号お断りを使う(UX-MF10CL / CW	

留寸番・	<b>子機</b>	
(UX-MF10CL	/ CW	のみ)

57-t-1-50-t-1-7	
留守に設定する (UX-MF1OCL / CW のみ) ··········	109
留守設定を解除する	
(UX-MF10CL / CW のみ) ·············	111
録音されている内容を再生する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
親機で録音内容を再生する	112
録音されている内容を消去する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
録音を 1 件消去する	113
録音をすべて消去する	113
外出先から用件や伝言を聞く	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
暗証番号を登録する	114
外出先からリモート操作する	115
子機の着信音量や着信音の種類を変える	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
着信音量を変える/鳴らさないようにする …	117
着信音の種類を変える ····································	
	' ' '
子機の受話音量やスピーカーの音量を変える	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
受話音量を変える	
スピーカー音量を変える	118
子機の時刻を合わせる	
(UX-MF10CL / CW のみ) ············	119
携帯とくとくダイヤル機能を利用する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
携帯とくとくダイヤル機能とは	120
携帯とくとくダイヤル機能を設定する	121
子機で電話する(UX-MF10CL / CW のみ)	
電話をかける	122
電話を受ける ·······	122
	1 – –
特定の子機に優先呼出を設定する	
(UX-MF10CL / CW のみ) ··········	123
子機で通話中にお待たせする	
(UX-MF10CL / CW のみ) ···········	124
子機の再ダイヤルを使う	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
	100
	125
再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する	125
子機の電話帳に登録する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
電話帳に登録する	126
電話帳を修正する	127
電話帳を消去する	127
· OPA IX C/1147 > W	/

	முசு)
文字の種類(入力モード)を選ぶ	128
文字入力一覧表 文字を入力する	129
	130
子機の電話帳で電話をかける	
(UX-MF10CL / CW のみ) ······	131
子機から親機へ電話帳を転送する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
子機の電話帳をすべて親機に転送する	132
子機の電話帳を 1 件ずつ親機に転送する	132
ホットラインダイヤルを利用する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
ホットラインダイヤルに番号を登録する	133
ホットラインダイヤルで電話をかける	133
子機で録音内容を再生する	
(UX-MF10CL / CW のみ) ··············	134
子機でファクスを受信する	
(UX-MF10CL / CW のみ) ···································	135
子機のモーニングコールを利用する	
(UX-MF10CL / CW のみ)	
モーニングコールを設定する	136
モーニングコールを解除する	136
子機をもっと便利に使う (UX-MF10CL / CW	
クイック通話を設定する	137
キータッチ音を鳴らす	,
	137
- ううち G C M	137 137
キータッチ音を鳴らす	137 137
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ)	
	138
<b>子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ)</b> 増設できる子機について 子機を増設する	138
子機を増設する (UX-MF10CL / CW のみ)増設できる子機について	138 139
子機を増設する (UX-MF10CL / CW のみ)増設できる子機について	138
子機を増設する (UX-MF10CL / CW のみ)増設できる子機について	138 139 <b>140</b>
子機を増設する (UX-MF10CL / CW のみ)増設できる子機について子機を増設する子機間でトランシーバー方式内線通話をする(UX-MF10CL / CW のみ)子機間でトランシーバー方式転送をする(UX-MF10CL / CW のみ)	138 139 <b>140</b>
子機を増設する (UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する ************************************	138 139 <b>140</b> <b>142</b>
<ul> <li>子機を増設する(UX-MF10CL/CWのみ) 増設できる子機について 子機を増設する</li> <li>子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL/CWのみ)</li> <li>子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL/CWのみ)</li> <li>子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL/CWのみ)</li> </ul>	138 139 <b>140</b> <b>142</b>
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について	138 139 <b>140</b> <b>142</b> <b>144</b>
子機を増設する (UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL / CW のみ) 子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL / CW のみ) 子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL / CW のみ) 子機から子機へ電話を転送する (UX-MF10CL / CW のみ)	138 139 <b>140</b> <b>142</b> <b>144</b>
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL / CW のみ) ··········· 子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機から子機へ電話を転送する (UX-MF10CL / CW のみ) ················ 子機でプッシュホンのサービスを利用する	138 139 140 142 144
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL / CW のみ)	138 139 140 142 144
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について	138 139 140 142 144 145 146
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL / CW のみ) ··········· 子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL / CW のみ) ·········· 子機でプッシュホンのサービスを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ·········· 子機でプッシュホンのサービスを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ··········· 子機でキャッチホンを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ············	138 139 140 142 144 145 146
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL / CW のみ) ··········· 子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機でプッシュホンのサービスを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ··········· 子機でオッチホンを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機でキャッチホンを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ················ 子機で声が聞こえにくいときは	138 139 140 142 144 145 146
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL / CW のみ) 子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL / CW のみ) 子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL / CW のみ) 子機でプッシュホンのサービスを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) 子機でキャッチホンを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) 子機で声が聞こえにくいときは (UX-MF10CL / CW のみ) 子機で声が聞こえにくいときは (UX-MF10CL / CW のみ)	138 139 140 142 144 145 146
子機を増設する(UX-MF10CL / CW のみ) 増設できる子機について 子機を増設する 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL / CW のみ) ··········· 子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機でプッシュホンのサービスを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ··········· 子機でオッチホンを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ············ 子機でキャッチホンを利用する (UX-MF10CL / CW のみ) ················ 子機で声が聞こえにくいときは	138 139 140 142 144 145 146 147

こまったときは	
<b>印刷の画質が悪いときは</b> カートリッジクリーニングをする プリンタ位置調整をする	149 149
診断ページをプリントする プリンタリセットをする お手入れのしかた	150 150
親機や子機本体、充電器を清掃する 原稿台を清掃する	151 151
用紙がつまったときは	152 153
(子機 UX-MF10CL / CW のみ)	158
こんなときは(ナンバー・ディスプレイ) …	160
こんなときは(ADSL/ISDN) ····································	162
<b>こんなときは(エラー表示/アラーム音)</b> 親機を使っているとき メモリーカードを使っているとき	163 165
子機を使っているとき (UX-MF10CL / CW のみ)	166
停電になったときは	167
<b>故障かな?と思ったときは(修理依頼される前</b> 親機を強制リセットする	168
<b>電話回線を ADSL や ISDN に変更したときは</b> ISDN から ADSL に変更したときは 一般回線から ADSL に変更したときは 一般回線から ISDN に変更したときは	169 171
ご参考に	
別売品/消耗品	173
スキャナの機能を使う	175
<b>電話機を増設する(AI-M1000のみ)</b> 電話機を接続する	176
増設電話で電話に出る/ ファクスをリモート受信する	176
親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する	3
登録や設定の内容を工場出荷時に戻す (電話帳以外初期化) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	177
(電話帳全消去)	177
初期設定(工場出荷時)一覧表	178
特別設定について 発信音待ち時間	
(UX-MF10CL / CW のみ) お声拝聴(UX-MF10CL / CW のみ) おまかせ受信	179

縮小受信 受信モード (UX-MF10CL / CW のみ) … FAX 自動送信時の発信音検出 ナンバー・ディスプレイ (AI-M1000 のとき) … ナンバー・ディスプレイ (UX-MF10CL / CW のとき) … リモート受信番号 (AI-M1000 のみ) キャッチホン切替時間 (UX-MF10CL / CW のみ) 増設子機設定 (UX-MF10CL / CW のみ) IP 電話の解除設定をする (UX-MF10CL / CW のみ) に 携帯とくとくダイヤル機能利用対象番号の追 (UX-MF10CL / CW のみ) デモ起動   仕様   芝点コードー覧表   競機登録/設定項目一覧表   子機機能項目一覧表   子機機能項目一覧表   「UX-MF10CL / CW のみ)   「以表	· 180 · 181 · 181 · 182 · 182 · 183 · 183 · 184 · 184 · 185 · 187 · 193
さくいん	· 206 · 206 · 206 · 206 · 207 · 208

# 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 図記号について

⚠ 危険 人が死亡または重傷を負うおそれが 高い内容を示しています。

▲ **警告** 人が死亡または重傷を負うおそれが ある内容を示しています。

⚠ 注意 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

### 図記号の意味



上の記号は、気をつける必要があることを表しています。



上の記号は、してはいけないことを表しています。



上の記号は、しなければならないことを表しています。

# **企**危険

UX-MF10CL/CWに付属の、子機充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

■充電池をネックレス・ヘアピン などと一緒に持ち運んだり、保 管しないでください。



■充電池の⊕○端子を金属などで接触させないでください。



■充電池を水や火の中に捨てたり、 加熱したりしないでください。



■充電池は、当社推奨品を使用してください。



■充電池ふたを取り付けるときは、 充電池のコードをはさまないよ うにしてください。



■充電池の液が目に入ったときは、 こすらずに、すぐにきれいな水 で洗ったあと、直ちに医師の治 療を受けてください。




失明のおそれがあります。

# ♠ 警告

■水や薬品などの液体をこぼさない でください。

火災・感電の原因になります。液体を こぼした場合は、差し込みプラグを抜 いて販売店へご相談ください。

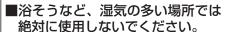

絶縁が悪くなり火災・感電の原因にな ります。

■ご自身での分解や修理・改造は絶 対にしないでください。

火災・感電の原因になります。修理は 販売店へご相談ください。

■UX-MF10CL/CWに付属の充電 池のビニールカバーを、はがした りしないでください。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂さ せる原因になります。

■電源コード・差し込みプラグを破 損するようなことはしないでくだ さい。

次のようなことはしないでください。

- ・傷つける
- ・無理に曲げる
- 加工する
- ・無理にねじる ・熱器具に近づける ・重い物を載せる
- ・無理に引っ張る ・束ねる

傷んだまま使用すると、感電や火災の 原因になります。コードやプラグの修 理は、販売店へご相談ください。

■差し込みプラグは根元まで確実に 差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

- ■コンセントや配線器具の定格を超 える使いかたはしないでください。 たこ足配線などで定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。
- ■雷が鳴り始めたら、安全のため早 めに差し込みプラグをコンセント から抜いてください。

火災・感電・故障の原因になります。




■内部に金属物を入れないでください。 火災・感電の原因になります。金属物が 入った場合は、差し込みプラグを抜いて 販売店へご相談ください。





■煙・異臭・異音が出たり、落下・ 破損したりした場合は使用を中止 してください。

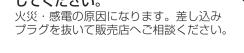



■この製品を持ち運ぶときは、落と したり、衝撃を与えたりしないよ うにしてください。



けがの原因になります。 万一、この製品を落としたり、キャビネ ットを破損した場合は販売店へご連絡く ださい。そのまま使用すると、火災・感 電の原因になります。



■差し込みプラグを抜き差しすると きは本体(金属でない部分)を持 ってください。

感電の原因になります。



■ぬれた手で差し込みプラグの抜き 差しはしないでください。

感電の原因になります。



■この製品は国内電源仕様です。 必ず家庭用電源電圧(交流100V) に接続してください。



海外や交流100V以外の電源電圧で使用 すると、火災や感電の原因になります。



■UX-MF10CL/CWに付属の子機を 充電するときは、専用の充電器を 使用してください。



指定以外のものを使用すると、充電池の 液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけ がの原因になります。



【医療用電気機器の近くでは使用し ないでください。



本機からの電波が医療用電気機器に影響 を及ぼすことがあり、誤動作による事故 の原因になります。

### 安全に正しくお使いいただくために

# **企注意**

■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。

落下により破損・けがの原因になることがあります。

- ■表示部(画面)へ物を落としたり、 強く押さえたり、爪や硬いものや先 のとがったもので押さないでください。 破損・けがの原因になることがあります。
- ■風通しの悪いところや、じゅうたんなどの上に置かないでください。 通気孔をふさぎ本体の放熱が悪くなり、 じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。
- ■UX-MF10CL/CWに付属の充電器の上に、コインやクリップなどの金属物を置かないでください。また、磁力線がでていますので、磁気に弱い物(キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど)を近づけないでください。やけど、けがの原因となります。また、磁気に弱い物は使えなくなることがあり
- ■暑い場所や直射日光のあたるところ、 冷暖房機の近くには置かないでくだ さい。

ます。

**35℃以上、5℃以下では、誤動作・変形・**故障の原因になります。

- ■万一漏電した場合の感電事故防止の ため、アース線を取り付けてください。
  - ○アース線を取り付けられるところ 電源コンセントのアース端子 銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの 設置工事(D種)が行われている接地端子
  - ○アース線を取り付けてはいけないところ ガス管 電話専用アース 避雷針 水道管や蛇口
- ■カバーを閉めるときに、指などをは さまないように注意してください。 けがの原因になることがあります。
- ■UX-MF10CL/CWに付属の充電池は、 幼児の手の届かない所に保管してく ださい。
- ■火気や熱器具に近づけないでください。

変形や故障、火災の原因になることがあります。



■UX-MF10CL/CWに付属の充電器 を布や布団でおおったり、つつん だりしないでください。



熱がこもり、火災の原因になることがあります。



■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因になることがあ ります。



▲ この製品を移動するときは、アンテナ(UX-MF10CL / CW のみ)をたたんで、差し込みプラグ・電話機コードを抜いてください。

事故の原因になることがあります。



 $\bigcirc$ 

■点検・清掃(お手入れ)は、必ず 差し込みプラグをコンセントから 抜いて行ってください。



感電やけがの原因になることがあります。



■原稿台(ガラス面)を強く押さえ たり、上から物を落としたりしな いでください。

破損やけがの原因になることがあります。



■コピーやスキャン時に、読み取り 部の光源を直視しないでください。 目を痛めるおそれがあります。



■インクキャリッジが移動している ときは、手を触れないでください。 けがの原因になることがあります。





■プリントカートリッジを取り扱う 際は、インクが目や皮膚に付着し ないように注意してください。



付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万が一異常が残る場合は、直ちに医師に相談してください。失明のおそれがあります。



■プリントカートリッジを強く振っ たり、分解したりしないでください。 インクが漏れて衣服や周囲を汚す原因と



0

■プリントカートリッジは小さなお 子様の手の届かないところに保管 してください。



けがの原因となることがあります。

なることがあります。

### 大きな5型カラー液晶画面

大きな5型TFTカラー液晶なので、写真も文字も 大きく見やすく表示できます。

例:UX-MF10CL/CWのとき



### パソコンからのプリント・スキャン (℡〒「AI-M/UX-MFシリーズ パソコン活用マニュアル」)

お使いのパソコンに接続して、プリンタやスキャナとしてご利用になれます。

くわしくは、付属のCD-ROM内の「AI-M/UX-MFシリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。

### メモリーカードスロット採用

メモリーカード対応のデジタルカメラや携帯 電話で撮影した写真を、メモリーカードを利用 して大きな画面で見ることができます。

また、メモリーカード対応携帯電話の電話帳を この製品に取り込むこともできます。

※メモリーカードは付属していません。

### 見てからプリント機能 ( 応 70 ~ 72 ページ)

カラーもモノクロも受信ファクスを大きな画面 で確認してから必要なものだけ印刷できるので 経済的です。

※FAX受信はすべて「見てからプリント」機能での受信となります。

### かんたんフォトプリント

メモリーカードを挿入し「かんたんフォトプリント」を選べば、液晶画面に撮った写真画像を一覧表示。後はカーソルで写真を選んで「プリント」 するだけです。

### いろいろフォトプリント

欲しい写真を欲しい枚数だけ自由にプリント したり、指定範囲をまとめてプリントすること が可能。また、シールやアルバム、ハガキへの 印刷もパソコンを使わずにできます。

### カラー液晶操作ガイド ( 🖙 46 ページ)

基本的な操作や、エラーが起こったときの操作方法などを文字とアニメーションでガイドします。

### カラー・モノクロファクス

カラーでもモノクロでもファクス送受信がで きます。

### コードレス電話(UX-MF1OCL /CWのみ)

金属端子がないのでお手入れがカンタンな無 接点充電方式を採用したコードレス子機で電 話もできます。

### ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ ディスプレイ/ネーム・ディスプレイ対応 (™3 91~108ページ)

電話に出る前やキャッチホンでかかってきた相 手の方の番号を確認できます。また、親機はネーム・ディスプレイ対応ですので、番号と同時に相 手の名前も確認できます。

NTTとの契約が必要です。(有料) キャッチホン・ディスプレイは、UX-MF1OCL /CWのみです。


### カラー・モノクロコピー

カラーでもモノクロでもコピーができます。 また、25%〜400%まで1%刻みで拡大・縮小 コピーもできます。 ※ 本商品には、当社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計した LC フォントを搭載しています。ただし、絵記号など、一部 LC フォントでないものもあります。



- ※ 本ソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- ※ Microsoft® Windows® operating system は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 および Windows® XP は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- \*\* Datalight is a registered trademark of Datalight,Inc. FlashFX<sup>TM</sup> is a trademark of Datalight,Inc. Copyright 1993-2004 Datalight,Inc.,All Rights Reserved U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156
- ※ その他、マニュアルの中で記載されている会社名や商品名は各社の商標または登録商標です。


# 取扱説明書の見かた

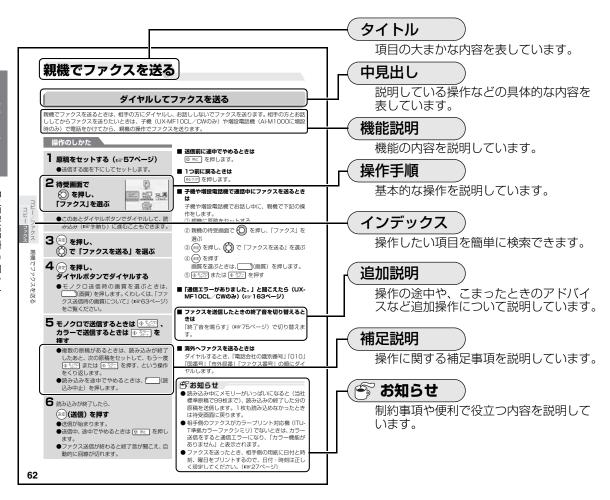

### 操作手順でのボタンやマークの意味

取扱説明書内では次のように表記しています。

- 「(操作ガイド)や (登録/機能)などは、ソフトボタン(「 )を押す操作です。 ソフトボタンは、操作によって画面に表示される機能名が切り替わりますので、(操作ガイド)や(登録/ 機能)のように機能名をつけて表記しています。また、(決定) ボタンも、画面に「採用」などの機能名が表示される場合があります。通常は (決定) と表記しますが、その場合のみ (決定)(採用)のように表記します。
- マルチファンクションキーの4方向(左・右・上・下)を押す操作を、下図のように示しています。 (決定) は親機の決定ボタン、(機能) は子機の機能ボタンを押す操作を示しています。

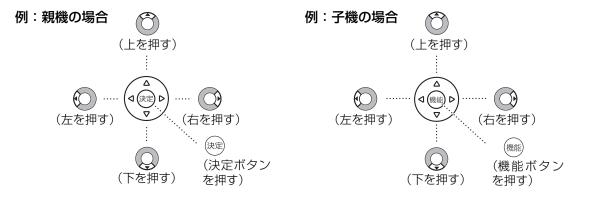

# 付属品の確認

このたびは、「カラー液晶ファクシミリ複合機」をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。まず、次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っているときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### AI-M1000/UX-MF10CL/UX-MF10CW共通

# 親機 1台 インクカートリッジカバー 1個 インクカートリッジ (カラー・フォト) 各1個※インクカートリッジの保管用 に使います。(ISS 36ページ)

### UX-MF10CL/CWのみ

子機 UX-MF10CL:1台 UX-MF10CW:2台	充電器(子機用) UX-MF10CL : 1個 UX-MF10CW : 2個	充電池ふた UX-MF10CL : 1個 UX-MF10CW : 2個
充電池 UX-MF10CL:1個 UX-MF10CW:2個	電話機コード (約2m) 1本	

取扱説明書......1 冊 保証書.....1 部 CD-ROM (「Al-M / UX-MFシリーズ パソコン活用マニュアル」・プリンタドライバ・スキャナドライバなど)...1枚

- ※ プリント用紙は付属していませんので、市販のものをお買い求めください。(📭 173ページ)
- ※ USBケーブルは付属していませんので、市販のノーマル(ABタイプ)で長さ2m以内のものをお買い求めください。
- ※ AI-M1000には電話機コードを付属していませんので、市販のものをお買い求めください。

### 今お知らせ

- この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。( เ☎ 207~208ページ)
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。

# で使用の前に知っていただきたいこと

### ご使用にあたってのお願い

UX-MF10CL / CW のご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要 となります。 詳しくは、**局番なしの 116 番(無料)**へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。 This facsimile is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

### この装置について

● この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### TFT カラー液晶パネルについて

● TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 留守番電話と子機の機能について

● UX-MF10CL/CWをお使いのときのみ、109~148ページの、留守番電話および子機の機能をご利用になれます。

AI-M1000をお使いのときは、お手持ちの電話機を増設電話機として接続することで (📭 176ページ)、電話をかけたり受けたりすることができます。

# Windows® Me/98SE をご利用の方へ

Windows<sup>®</sup> Me/98SE をご利用の方は、付属のCD-ROM上の「AI-M/UX-MFシリーズ パソコン活用マニュアル」で説明しています「本機をパソコンのリムーバブルディスクとして使用する」の機能はご利用になれませんので、あらかじめご了承ください。

# Windows<sup>®</sup> 2000 Service Pack 1 / Service Pack 2 をご利用の方へ


Windows<sup>®</sup> 2000 SP1/SP2 をご利用の方は、付属のCD-ROM上の「AI-M/UX-MFシリーズ パソコン活用マニュアル」で説明しています「本機をパソコンのリムーバブルディスクとして使用する」の機能はご利用になれませんので、あらかじめご了承ください。Windows<sup>®</sup> 2000 SP3以降をご利用の方は、通常どおりお使いいただけます。

### ご使用の前に知っていただきたいこと

# UX-MF1 OCL/CWご利用時のご注意

### ■ 使用範囲を確かめる

子機と親機間の電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、半径約100mです。(直線見通し距離)

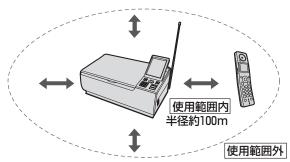

子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を 経由して行います。子機と子機が近くても、親機 から離れすぎると通話できなくなります。

### ■ 子機はいつも充電器に戻しておく

子機は使わないときも、充電器に戻しておいてください。充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に戻してください。



### ■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅や大型の金属製家具の近くなどは、電波の届く距離が短くなることがあります。



### ■ 雑音が入ることがあります

自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光 灯のスイッチを「入」「切」したときなど、雑音が 入ることがあります。



### ■"傍受"にご注意ください

この商品は盗聴防止スクランブル機能を搭載して いません。


コードレス子機を使っての通話は、電波を利用していますので第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。

傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者 が別の受信機で故意または偶然に受信することで す。

### ご使用の前に知っていただきたいこと

### ■ 親機のアンテナは立てて伸ばす

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることが ありますので、親機のアンテナは必ず立てて伸ば してください。

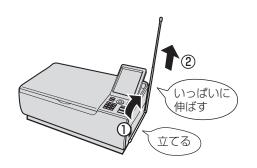

### ■ 子機の着信音は、遅れて鳴ります


電話がかかってくると、はじめに親機の着信音が鳴って、そのあと、少し遅れて子機の着信音も鳴ります。



### ■ アンテナにコードを巻き付けない

親機の電源コードや電話機コード、充電器の電源コードをアンテナに巻き付けないでください。

着信時に子機の着信音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。また、アンテナが破損する原因となります。

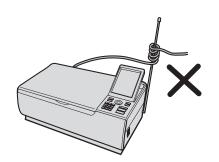


### ■ 子機の受話口やスピーカーの穴をふさがない

受話口やスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえに くくなります。



### ■ 子機のマイクをふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

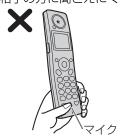

### ■ 子機や充電器を設置するときは

親機や他の増設子機、PHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。) 子機の着信音が鳴らなくなることがあります。

### ■ クイック通話は設定されていません

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げる だけで、通話ボタンを押さなくても電話を受ける ことができる機能です。

お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。設定のしかたは137ページをごらんください。

### で使用の前に知っていただきたいこと


### 接続について

### ■ ブランチ式(並列)に接続しない

● 下図のように、一つの電話回線を2つ以上に分けて並列に接続しないでください。共鳴したり、正常に機能が動作しなくなったりすることがあります。また、他のコードレス電話機と並列に接続すると、電波が干渉し合って子機の着信音が鳴らないことがあります。同様にパソコン等を並列に接続しないでください。パソコンを並列に接続すると、パソコンでメールやインターネットをお使いのとき伝送速度が遅くなることがあります。




● パソコン等を接続する場合は、市販の電話回線切替器を接続すれば、一つの電話回線を切り替えて使用できます。

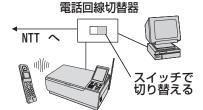

### ■ 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンへの接続について

- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は工事が必要です。
- お使いになるホームテレホンや交換機などの機種によって接続方法が異なります。
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンに接続した場合、機種によってはナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、ナンバー・ディスプレイの設定を「使用しない」にしてお使いください。(☞91ページ)
- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンに接続した場合、本商品以外の電話機で受けたあとファクスに切り替えることができないことがあります。

### 構内交換機(PBX)の場合

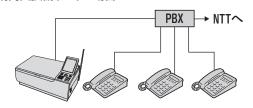

### ● ホームテレホンとは


電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線 通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

### ● ビジネスホンとは


電話回線を2本以上持っていて、その回線を多く の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡 易交換機です。

# 親機各部の名前とはたらき

### 各部の名前

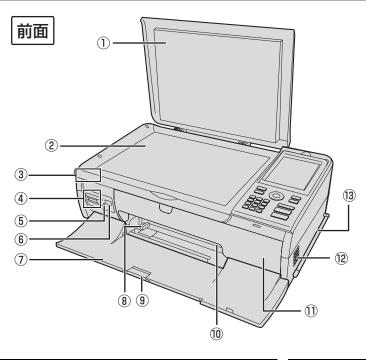

### プリンタカバー(⑪)を 開いているとき

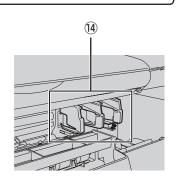

- 原稿カバー(保護マット付き)
  - · | 原稿をセットするときに開きます。
    - 原稿台
  - ´ | ここに原稿をセットします。
- ③ このカラー液晶ファクシミリ複合機の形名が入ります。(AI-M1000またはUX-MF10CL/CW)

### メモリーカードスロット

③ 別売のメモリーカードを取り付けます。メモリーカードの種類によって差し込むスロットが異なります。(ごる77ページ)

### カードアクセスランプ

メモリーカード内のデータを読み込んでいるときに点灯します。

### デジタルカメラ接続端子

⑤ PictBridge対応のデジタルカメラを接続する ことができます。

### 用紙トレイ(フロントカバー兼)

プリント用紙をセットします。用紙をセットしていないときは閉じてお使いください。

### △ 用紙ガイド

ਁ |セットするプリント用紙の幅に合わせます。

### ੑ 用紙補助トレイ

↑ 排出される用紙の補助に使います。

### △ 用紙排出口

プリント用紙がここから出てきます。

# (1) プリンタカバー

インクカートリッジを交換するときに開きます。


### | ブザー (AI-M1000) / | スピーカー (UX-MF10CL/CW)

(2) キータッチ音やエラー音、録音再生時の音声などは、ここから聞こえます。

### ① アンテナ (UX-MF10CL/CWのみ)

### インクキャリッジ

(1) 左側にカラーインク、右側に黒インクまたは フォトインクをセットします。プリンタカバー を開けると、自動的に右端へ移動します。

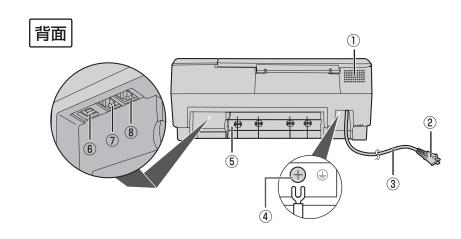

- ① 通気孔
- ② 差し込みプラグ
- ③ 電源コード
- (4) アース端子電源コード接続部のとなりにあります。

### Uターンユニット

(5) 紙づまりが起きたときは、この部分を取り外して、つまった紙を取り除きます。

### パソコン接続端子


- ⑥ USBケーブルを差し込んで、パソコンと接続します。
- ② 回線接続端子(回線差込口)

電話機コードを差し込みます。

### 増設電話端子 (AI-M1000のみ)

⑧ お手持ちの電話機を、増設電話機として接続することができます。

### 操作パネル

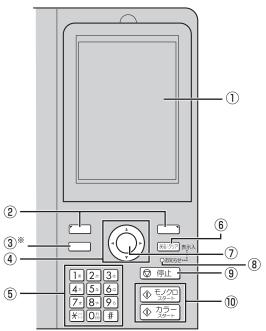

※AI-M1000では ๑ゥルルルl (かんたんフォトプリントボタン) UX-MF10CL/CWでは △・留守 (留守ボタン)

### ① カラー液晶ディスプレイ (№21ページ)

「 ソフトボタン (☞21ページ)

② 画面に表示される機能を実行するときに押します。

# ๑ゕル症ル かんたんフォトプリントボタン(☞80ページ)

「かんたんフォトプリント」機能を使用するときに使います。

または

○→ 留守 留守ボタン (表示ランプ兼用)(☞ 109、111ページ)

外出時、留守番電話にするときに使います。 留守設定時に赤色に点灯しています。

# ( マルチファンクションキー

各種の項目を選ぶときや、ディスプレイに表示 した画像をスクロールさせるときに使います。また、は電話番号の登録時に待ち時間を入れるときに使います。(ポーズ)

### ダイヤルボタン

ダイヤルするときや、文字入力、登録操作を行 うときに使います。 (天) はダイヤル回線で、プッシュホンサービス を利用するときに使います。

### | 戻る/クリアボタン

- 1 つ前のメニュー項目に戻ったり、入力した文字を消去するときなどに使います。また、ディスプレイの消灯中に押すと、ディスプレイが点灯します。
- ② 決定ボタン 選択や入力した内容の決定に使います。

### お知らせランプ(163~164ページ)

- (8) お知らせやエラーメッセージの表示中に、ディスプレイが消灯していると点滅します。表示させるときは R&/クリア を押してください。
- ⑨ 停止 **停止ボタン**操作や送信を途中で止めるときに使います。

### **(◆ サンクロ) モノクロスタートボタン**


ファクス送信やプリントを、モノクロで行うと きに使います。

ファクス送信やプリントを、カラーで行うときに使います。

(3)

### ディスプレイ表示

待受画面(通話や操作などをしていないとき)では下記のように表示します。 ディスプレイは、待受画面になってから、約3分間バックライトが点灯していますが、その後消灯します。 節電のため、バックライトが消灯するまでの時間を短くすることができます。(☞22ページ)

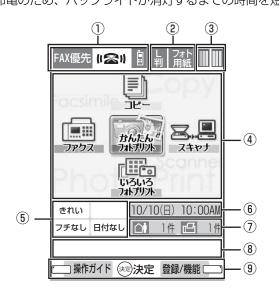

### 設定状態表示エリア

### FAX優先 (UX-MF10CL/CWのみ)

FAX優先に設定されているときに表示します。 (180ページ)

### FAX専用 (UX-MF10CL/CWのみ)

FAX専用に設定されているときに表示します。
① (☞ 180ページ)

### (1231)

-着信音を鳴らさない設定にしているときに表示 します。(☞ 42ページ)

### 🎚 (UX-MF10CL/CWのみ)

携帯とくとくダイヤル (☞ 120~121ページ) 設定時に表示します。

### 用紙設定表示エリア

② 設定されている用紙のサイズやタイプを表示します。

### インクカートリッジ状態表示エリア

③ セットしているインクカートリッジの種類や、インクの残量を表示します。※表示するインクの残量は目安です。

### 機能選択エリア

① コピー・ファクス・フォトプリント・スキャナの、各機能の入り口を表示します。

### プリント設定表示エリア

- (5) 各機能を使用して、原稿の読み取りやプリントを行うときの設定内容を表示します。
- (6) 日付・時間表示エリア

日付・時刻を表示します。

### メモリー表示エリア

- △前 (留守録音件数表示)
- (UX-MF10CL/CWのみ)
- ② | (OX-Will TOOL/ GWO))② | 留守録音の件数を表示します。
  - (ファクス受信件数表示)

ファクスを受信している件数を表示します。

### エラー/メッセージ表示エリア

(8) 「通信エラー」などのエラー表示や「受信FAXがあります。…」などのメッセージを表示します。

### ボタン機能名表示エリア

左右のソフトボタン(  )お。
-----------------

- (映定) ボタンに割り当てられている機能名が表示されます。
  - (実) (実) を押すと、表示されている機能を実行します。

### お知らせ

■ エラー/メッセージ表示エリアに表示される メッセージが長いときは、文字が自動的に流れて 全文表示されます。そのとき、文字がにじんで見 えることがありますが、故障ではありません。

### ディスプレイを調節する

ディスプレイの表示について、以下の設定ができます。

### ■ バックライトの明るさを調整する

液晶ディスプレイのバックライトの明るさを調整 することができます。(8段階)

- ① (登録/機能)を押し、 で「画面設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、 で「バックライト明るさ調整! を選ぶ
- ③ 戻定を押し、 で明るさを調整する
- 4 決定 を押す
- ⑤ ◎ 停止 を押す

### ■ ディスプレイの角度を調節する

液晶ディスプレイは見やすい角度に調節すること ができます。



※ 液晶ディスプレイの角度を調節するときは、 ゆっくりと調節できる範囲で動かしてください。

速く動かしたり、調節できる範囲を超えて起こ そうとすると、故障の原因になります。

### ■ バックライトの点灯時間を変更する

液晶ディスプレイが消灯するまでの時間を変更することができます。


- ① (登録/機能)を押し、(で「画面設定を選ぶ
- ② (実定) を押し、(ご) で「バックライト点灯時間」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、ダイヤルボタンで点灯時間(1分~5分) を入力する
- ④ (決定) を押す
- ⑤ ◎ 停止 を押す

### 一つお知らせ

● バックライトの明るさ調整を行うと、液晶ディスプレイから「ブーン」という音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

# 子機各部の名前とはたらき (UX-MF10CL/CWのみ)

### 各部の名前

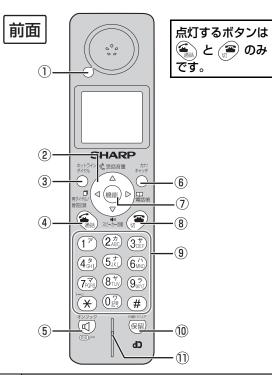

### 着信ランプ

(1)

(2)

着信があったときに緑色のランプが点滅します。

### マルチファンクションキー

電話帳で相手の方を選ぶときや、登録操作をするときに使います。

また、押す方向によって、次の機能を兼用して います。

- は、**② (受話音量) (☞ 118ページ)** お話し中に、受話音量を変えるときに使います。
- は、□ (再ダイヤル/着信記録) /ポーズ (เ☎ 101~102、125、126ページ) 同じ相手の方にもう一度、電話をかけ直すときに使います。(再ダイヤル) ナンバー・ディスプレイをご利用時は、着信

ナンバー・ディスプレイをご利用時は、着信した相手の方の番号や名前を表示できます。 また、電話番号の登録や発信の途中で、待ち時間を入れるときに使います。(ポーズ)

● は、□ (電話帳) (図 126ページ)電話帳に登録するときなどに使います。

### ホットラインダイヤルボタン (№ 133ページ)

(3) ホットラインダイヤルを使って電話をかけるときに使います。

### ☑ 通話ボタン(表示ランプ兼用)

(4) (122ページ)

外へ電話をかけるときや受けるときに使います。

### 🖳 オンフックボタン

(5) 子機を置いたままダイヤルするときに使います。

# カナ/キャッチボタン

(☞ 128 ~ 130、147 ページ)

(6) 文字を入力するとき、入力モード(カナ、英字、数字)を切り替えるときに使います。 また、キャッチホンを利用するときに使います。

### 機能(ファクス)ボタン

⑦ (☞ 135、137ページ)

登録操作や、ファクスを受信するときに使います。

### ☎ 切ボタン (表示ランプ兼用)

(8) 通話をやめるとき、また、登録操作を途中でま ちがえたときや、やめるときに使います。

### ダイヤルボタン

電話をかけるときや、文字を入力するときに使います。また、次の機能を兼用しています。

(5) は、戻し (134ページ)

再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音を聞いたりするときに使います。

- 9 (M) は、送り (M) 134 ページ) 再生中に次の録音内容を聞くときに使います。
  - 9 は、**早聞き (☞ 134 ページ)** 録音内容を早く聞くときに使います。(約1.5倍速)

ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用 するときに使います。

※ダイヤルボタンは点灯しません。


### 保留 / 内線 / クリアボタン (🖙 124、130 ページ)

⑩ 通話中に、相手の方をお待たせするときに使います。 ます。 また、入力した文字を消すときにも使います。

### (1) マイク

相手の方とお話しするときに使います。

### 子機各部の名前とはたらき(UX-MF1OCL/CWのみ)

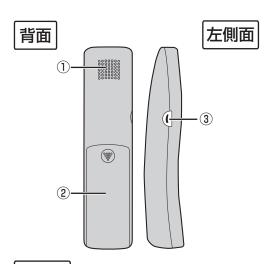


- (1) スピーカー
  - 留守録音の再生などがここから聞こえます。
- ② 充電池ふた

### トランシーバーボタン (☞ 140~ 143ページ)

③ 子機間内線通話(トランシーバー方式)をするときに使います。




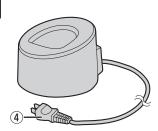

◯ 電源プラグ

コンセントに差し込みます。

### ディスプレイ表示

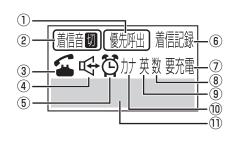

- ④ スピーカーから音が出ているときに表示します。 ※スピーカーホンとしてはご利用になれません。
- (5) アラームを設定しているときに表示します。
- ⑥ 着信記録の確認中に表示します。
- | ⑦ | 充電池の残量が不足しているときに表示します。
- | ⑧ | 数字入力モードに設定しているときに表示します。
- ⑨ | 英字入力モードに設定しているときに表示します。
- (10) カナ入力モードに設定しているときに表示します。
- ① 電話番号、現在時刻、電話帳、通信時間などを表示します。
- ① | 優先呼出を設定しているときに表示します。
- ② 着信音を「キリ」に設定しているときに表示します。
- ③ 通話ボタンを押すと表示します。
- ※ 上の図は説明用です。すべて一度に表示されることはありません。


子機のディスプレイにバックライトはありません。

# 親機を接続する

### - <電源を入れる前に> -

お買いあげ時は、本体内部のインクキャリッジが、テープで仮止めされています。電源を入れる前に、 必ず取り除いてください。


### **|テープのはがしかた|**

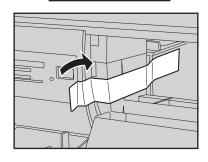

# 電話回線に接続する/日付・時刻を設定する

### 操作のしかた

■ 電話機コードを、回線 接続端子とご家庭の電 話線差込口に差し込む ●コンセントのタイプについて、 直接配線(ローゼット/プレー ト) の場合、最寄りのNTTに ご相談ください。 3ピンプラグ式コンセントの 場合、市販のモジュラー付の 電話キャップをお買い求めく ださい。

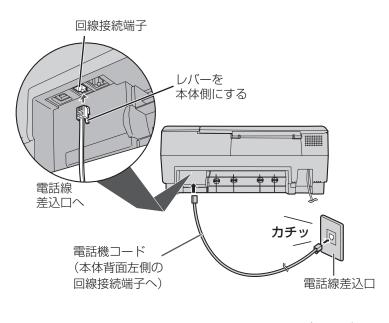


次ページへ→

### →つづき

# 2 差し込みプラグを電源 コンセントに差し込む

- ●AI-M1000をお使いのと きは、以降の手順はあり ません。
- ●AI-M1000で日付・時刻を設定するときは、「あとで日付・時刻を設定するときは」で日付・時刻を設定するときは」(「☞27ページ)をごらんください。

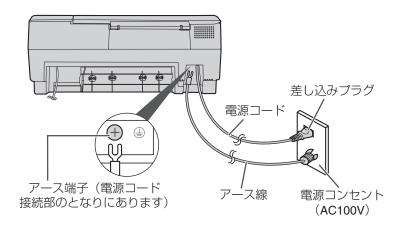

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、アース線をアース端子へ ネジ止めします。 アース線は、付属しておりませんので市販のものをご購入ください。

# 3 電源が入り、右記の 画面が表示されたら

決定を押す

●画面が表示される前に、 お知らせランプが点灯し ます。お知らせランプが 消灯したあと、画面が表 示されます。 日付・時刻を 設定してください。 [決定] で設定に 入ります。

# **4** ダイヤルボタンで 日付を入れる

●ファクスを送ったとき、 相手側の用紙に日付と時 刻、曜日をプリントする ので日付・時刻は正しく 設定します。

# 例: 041010

- 数字を入れまちがえたときは、戻る/クリアボタンを押して、もう 一度入れ直します。
- 年は西暦年の下2桁を入れます。【年入力】 2004年 ⇒ 04~2048年 ⇒ 48

# 5 ダイヤルボタンで 時刻を入れる

時刻は24時間制で入れます。 待受画面での表示は12時間制 (AM/PM) になります。

例: 1 5 4 5 午後3時 45分

# 6 決定 を押す

● O 秒から時計がスタート します

次ページへ→

### →つづき

### 電話回線が自動的に 設定される

●10PPSの回線を使われ ているときは、手動で設 定してください。

### ●回線種別とは… -

電話回線の種類にはダイヤル 回線 (20PPS、10PPS) と プッシュホン回線(トーン) とがあります。

回線の種類が正しく合ってい ないと、電話やファクスを使 用できません。

(利用している回線の種類は、 NTTとの契約によります。)

### ●「回線種別選択」と表示されたときは

回線種別自動設定ができませんでした。回線の状態によって自動 的に設定できないことがあります。

回線種別が合っていないと、電話やファクスを使用できなかった り、ちがう相手にかかったりすることがあります。

こんなときは  $|\mathbf{1}_{\mathbb{P}}| \sim |\mathbf{3}_{\mathbb{P}}|$  で回線を選んでください。

20PPS	<b>1</b>
トーン(プッシュホン)	<b>\</b> 2
10PPS	▶ 3

- ▮回線の種類がわからないときは(☞34ページ)
- 回線を手動で設定するときは(1234ページ)

### ■ あとで日付・時刻を設定し直すときは

- ① 待受画面で (登録/機能) を押す
- で「初期登録」を選ぶ
- で「日付・時刻」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、「電話回線に接続する/日付・時刻 を設定する | の手順4~6 (№26ページ) の 操作を行う
- ⑤ ◎ 停止 を押す

### お知らせ


- 電源コードを抜いたり、停電などで電源が切れると、日付・時刻の設定は保持されません。また、日付・ 時刻を設定中に設定を中断したり、操作の途中で約3分間何もしないでいると、日付・時刻は設定されず に待受画面に戻ります。
  - 「あとで日付・時刻を設定し直すときは」(🖙 上記)をご覧になって日付・時刻を合わせてください。
- 時刻表示は、めやすとしてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は設定をやり直してください。(時 計精度:平均月差±60秒以内)
- 日付が入れば、曜日は自動的に設定されます。年は送信したファクスにプリントされます。
- 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続されている場合は、回線種別が正しく合 わないことがあります。
- IP電話(インターネットを使った電話)サービスをご利用のときは、回線種別が正しく合わないことがあ ります。ご契約されている回線種別をご確認の上、手動で回線種別を設定してください。(🖙 34ページ)
- 電源を入れると、親機の側面等が部分的にあたたかくなりますが、故障ではありません。
- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。
- この商品のプラスチック部分には、光の具合によってキズのように見える箇所があります。これはプラス チックの製作過程で生じるもので、構造上および機能上の問題はありません。

※電話回線をADSLやISDNに変更する場合は、「電話回線をADSLやISDNに変更したときは」(I図 169~ 172ページ)をご覧ください。

### ADSL回線をご利用のときは

インターネットやパソコン通信にADSLを利用する場合は、スプリッタに本商品とパソコンの両方を接続しま す。ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ●ADSLには加入電話と共有するタイプ(タイプ1)と共有しないタイプ(タイプ2)があります。 タイプ2のときは本製品のファクス機能をお使いになることができません。(IP電話としてモデムを使用す る場合を除く)
  - タイプ 1 のときは、下図のようにスプリッタの「PHONE端子」(各ADSLサービス会社によって名称の異 なることがあります)に親機を接続します。
- ●本商品の回線種別はご契約の回線種別に設定してください。お使いのADSLモデムによっては回線種別が 合っていなくても電話やファクスがお使いになれますが、NTT回線での0120(フリーダイヤル)などが ご利用になれない場合があります。

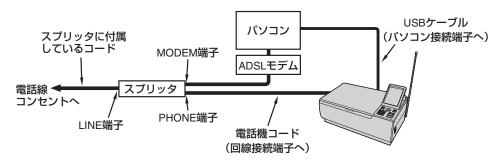

- ※ADSLモデムによってはスプリッタが内蔵されているものがあります。 お使いになるADSLモデムの説明書もご覧ください。
- ※ IP 電話をご利用の場合は、接続方法が異なることがあります。 くわしくは、お使いになるIP電話やADSL機器の説明書をご覧ください。

### お知らせ


一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- FAXが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSL サービス会社にご相談ください。また、IP電話をご利用のときは、NTTを選択して送信するとエラーに ならないことがあります。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHS に発信した場合は、非通知になることが あります。
  - 通知したいときは、NTTを選択して発信してください。(NTT網で発信する方法はADSLのサービス提供 会社にご確認ください。)
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等をつけた場合、また110、119、177、117、 186、184、122等の番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生するご とがあります。このときは、契約されている回線種別と機器の回線設定が合っているかどうかを確認いた だき、合っていない場合は手動で設定しなおしてください。(12334ページ)
- ADSLをご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。こんなときは「TA対応」の 設定を変更してください。(№ 181ページ)

### ISDN回線をご利用のときは

インターネットやパソコン通信にNTTのISDN回線(INSネット64)を利用する場合は、ISDNターミナルア ダプター(TA)に本商品とパソコンの両方を接続します。ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが

- ●ISDNターミナルアダプター(TA)の「アナログポート|(TAメーカーにより名称の異なることがありま す) に親機を接続します。
- ●ターミナルアダプターとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット(DSU)が必要です。あら かじめご用意ください。なお、ターミナルアダプターによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。 詳しくはターミナルアダプターの説明書をご覧ください。
- ●回線種別は「トーン」に設定してください。
- ●ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターを使用し てください。対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ●ナンバー・ディスプレイに対応していないターミナルアダプターをお使いのときは、本商品のナンバー・ ディスプレイの利用設定を「使用しない」に設定してください。(🔊 91ページ)
- ●ネーム・ディスプレイを利用するときは、ネーム・ディスプレイ対応のターミナルアダプターを使用してく ださい。対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ●ISDNをご利用のときは、ターミナルアダプターによって電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。 こんなときは「TA対応」の設定を変更してください。(№ 181ページ)

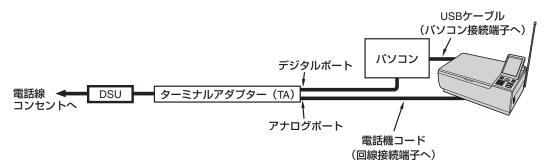

※ターミナルアダプター(TA)によってはDSUが内蔵されているものもあります。 お使いになるターミナルアダプター (TA)の説明書もご覧ください。

# パソコソを接続

# パソコンを接続する

本機にパソコン (Windows®機) を接続し、プリンタやスキャナとしてお使いになるときは、付属のCD-ROMからドライバやソフトウェアをインストールしてください。

ドライバとは、本機のプリンタ機能やスキャナ機能を、パソコンから使用できるようにするためのソフトウェアです。インストール後の操作については、付属のCD-ROM内の「AI-M/UX-MFシリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。(Manualフォルダ内の「AIM\_UXMF\_online\_Verxx.pdf」ファイルをご覧ください)

### インストールの前に

インストールを始める前に、下記の内容をお確かめください。また、USBケーブルは付属していませんので、 市販のUSBケーブル(ABタイプ)で長さ2m以内のものをお買い求めください。

### ■ パソコン側で必要な動作環境

本機を接続して正しくお使いになるには、パソコン側に以下の動作環境が必要です。

### 対応パソコン(OS/インターフェース)

USBインターフェースを標準装備している Windows® 98SE/Me/2000/XP プレインストールモデル (Windows® 98、Mac OSには対応しておりません)

### 必要CPU

Pentium®Ⅱプロセッサ 300MHz以上 (Pentium®Ⅲ以上推奨)

### 必要メモリ

128MB以上(256MB以上推奨)

### 必要ハードディスク空き容量

300MB以上

### USBインターフェース

USB1.1とUSB2.0 (フルスピード) に対応<sup>※</sup>

### CD-ROMドライブ

必要

※USB2.0ハイスピード対応のパソコンとも接続できますが、フルスピード(12Mbps)での接続となります。ただし、USBインターフェースを装備したパソコンのすべての動作を保証するものではありません。

### ■ インストール時の注意事項

- パソコン上で動作しているソフトウェア(ウィルスチェックなどの常駐ソフト含む)は全て終了してからインストールを行ってください。
- ・ 本機とパソコンとは直接接続してください。ハ ブなどを中継しての接続はしないでください。
- ・パソコンに接続している他の USB 機器は取り 外してからインストールを行ってください。

### 一つお知らせ

● Windows® 98SE/Me/2000 SP1/SP2では本体に挿入したメモリーカードをパソコンのリムーバブルディスクとして使用することはできません。

# 使用の前に

### ドライバをインストールする

下記の手順で、お使いのパソコンにドライバをインストールします。

操作方法や画面例は、OSがWindows® XPの場合のものです。その他のOSをお使いのときは、項目名など が異なる場合がありますが、そのときは画面表示に従って操作してください。

### 操作のしかた

本機とパソコンは、まだ 接続しないでください。



- 1 パソコンを起動する
- 2 付属のCD-ROMをパソコンの CD-ROMドライブにセットする
- 3 [スタート]ボタンをクリックして 「マイコンピュータ](📦)を クリックし、「CD-ROM]アイコン() をダブルクリックする
  - ●Windows® 98SE/Me/2000をお使いの場 合は、[マイコンピュータ]をダブルクリック し、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックしま す。
- 4 Windows® XP/2000の場合

「DRV2K XP]フォルダを ダブルクリックして、 [Setup]アイコン(≥)を ダブルクリックする

- ●InstallShieldウィザードが起動します。
- 4 Windows® 98SE/Meの場合 [DRV98 ME]フォルダを ダブルクリックして、 「Setup]アイコン (■) を ダブルクリックする
  - ●InstallShieldウィザードが起動します。

### 5 「次へ」をクリックする



6 インストーラ以外のプログラムを 終了し、「次へ」をクリックする



7 本機とパソコンがUSBケーブルで 接続されていないことを確認し、 「次へ」をクリックする



ドライバのインストールが始まります。

次ページへ→

### →つづき

# 8 「完了」 をクリックする



- ●「USBケーブル接続を待っています」とい うメッセージが表示されます。
- 9 本機の電源コードをコンセントに接続する
- 10本機とパソコンをUSBケーブルで 接続する
  - ●ドライバのインストールが始まり、すべての ドライバのインストールが完了します。

### ■ 警告ウインドウが表示されるときは


Windows®ロゴテスト、またはデジタル署名に関する警告ウインドウが表示されたときは、必ず「続行」または「はい」をクリックし、インストールを続けてください。

### プリンタ・スキャナの機能を使うには -

本機のプリンタ・スキャナ機能をパソコンから利用するときは、付属の CD-ROM の Manual フォルダ内の「AIM\_UXMF\_online\_Verxx.pdf」ファイル(「AI-M / UX-MF シリーズ パソコン活用マニュアル」)をご覧ください。

# Windows® XP Service Pack2 をご利用の方へ

付属のCD-ROMから、プリンタ/スキャナドライバをパソコンにインストールするとき、Windows® XP SP2の場合は下記の画面が表示されることがあります。そのときは「いいえ、今回は接続しません」をクリックして、インストールを続けてください。

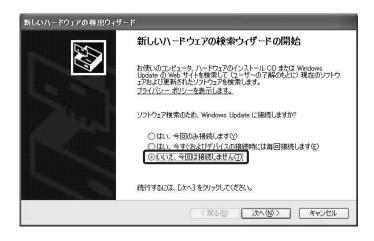

### 一つお知らせ

● ドライバをアンイストールするときは、パソコン側の「プログラムの追加と削除」で、「AI-M/UX-MF」をアンインストールしてください。


# 回線種別を合わせる(変える)ときは

回線種別を親機が自動的に設定できなかったときや、電話やファクスを使用できないときは、回線種別が正しく設定されていないことがあります。もう一度、回線種別を設定し直してください。また、10PPS回線をご利用の方も、この設定で10PPSに設定を変えてからお使いください。



### ●回線の種類がわからないときは

回線の種類は、次の方法で調べることができます。UX-MF10CL/CWでは、子機で電話をかけて調べることができます。わからないときは、最寄りのNTT支店、営業所にお問い合わせください。

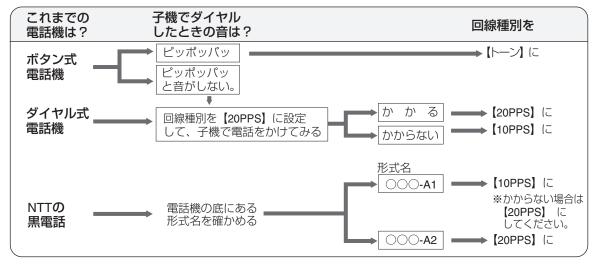

# インクカートリッジを取り付ける

### インクカートリッジを取り付ける

はじめてお使いになるときは、下記の操作でインクカートリッジを取り付けてください。 写真などを印刷するときは、カラーインクとフォトインクのどちらのカートリッジもセットしてください。6 色インクで印刷するため、より高画質な印刷に仕上がります。

### 操作のしかた

あらかじめインクカートリッジの保護テープをはが しておいてください。

# **】 A4サイズの用紙を** セットする(1237ページ)


●新しいカートリッジを取り付けたあと、自動 的にプリンタ位置調整を行ってプリントし ますので、A4サイズの用紙をセットしてく ださい。

# 2 親機前面の プリンタカバーを 開く



●インクキャリッジが右端まで移動します。

# 3 インク カートリッジを 取り付ける

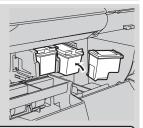

### 左側にカラーインク、右側にフォトインク または黒インクをセットします。

- ●「カチッ」と音がして、カートリッジが動かな くなるまで押し込んでください。
- ●カートリッジをまちがえていると、正しく取り 付けられません。

# 4 プリンタカバーを 閉じる



●プリンタ位置調整が始まります。 プリント中はプリンタカバーを絶対に開け ないでください。

インクキャリッジが移動しているときは、手を触 れないでください。けがの原因となるおそれがあ ります。

### ■ インクカートリッジの取り付けについて

インクカートリッジを取り付けるときはカート リッジの種類をお確かめのうえ、下記のように取 り付けてください。

カラーインクカートリッジ: インクキャリッジの左側 フォトインクおよび黒インクカートリッジ: インクキャリッジの右側

### ■ 黒インクカートリッジをご使用になるときは

推奨品をお買い求めください(№ 173~174 ページ)。

モノクロファクスの出力など、鮮明なカラーを必 要としないプリント時には、フォトインクカート リッジのかわりに黒インクカートリッジを取り付 けても、充分なプリント品質が得られます。

### ■ インクカートリッジの保護テープをはがすときは





銅製の電極部分

インクカートリッジのインクノズルや、銅製の電 極部分には手を触れないでください。インク詰ま り、損傷、電気の接触不良の原因となります。ま た、銅板の部分をはがさないでください。この部 分はインクカートリッジが動作するために必要な 部分です。

### インクカートリッジを取り付ける

### インクカートリッジを交換する

インクが残り少なくなると、親機のディスプレイにメッセージを表示してお知らせします。 インク残量が少ないまま印刷を行うと、かすれなどが発生しやすくなりますので、メッセージが表示されたら、早めにインクカートリッジの交換を行ってください。

### 操作のしかた

あらかじめインクカートリッジの保護テープをはが しておいてください。

**1** A4サイズの用紙を セットする(☞37ページ)


> 新しいカートリッジに交換したあと、自動 的にプリンタ位置調整を行ってプリント します。

**2** 親機前面の プリンタカバーを 開く



●インクキャリッジが右端まで移動します。

3 古いインク カートリッジを 取り外す

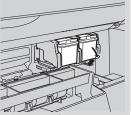


●インクカートリッジを押し下げて、インク キャリッジから取り外します。

### ■ インクカートリッジの保管について

インクカートリッジを親機から取り外したときは、インクカートリッジを安全に保護し、インクノズルの乾燥を防ぐために、付属のインクカートリッジカバーに取り付けて保管してください。



# 4 新しいインク カートリッジを 取り付ける

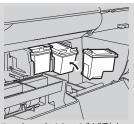

- ●「カチッ」と音がして、カートリッジが動かなくなるまで押し込んでください。
- ●左側にカラーインク、右側にフォトインクまたは黒インクをセットします。カートリッジをまちがえていると、正しく取り付けられません。

# **5** プリンタカバーを 閉じる



●プリンタ位置調整が始まります。プリント中 はプリンタカバーを開けないでください。

### ■ 使用済みインクカートリッジの取り扱いについて

で使用済みのインクカートリッジは、再資源化処理を行って再利用するため、店頭に設置されている日本ヒューレット・パッカード社(HP社)の回収ボックスにて回収しております。

※ご使用済みインクカートリッジの回収および回収ボックスの設置店舗リストにつきましては、HP社のホームページにてご確認ください。 http://www.hp.com/jp/supply\_recycle

回収ボックスのない地域で、使用済みのインクカートリッジを廃棄するときは、インクが飛び散らないように注意し、お住まいの地域の規則にしたがって、「プラスチック製容器包装」として廃棄してください。

### 一つお知らせ

● インクカートリッジは必ず当社推奨品をお使いください(☞ 173~174ページ)。当社推奨品以外のインクカートリッジをご使用になると、故障や印刷かすれの原因になることがあります。

# プリント用紙をセットする

お使いの用途に合わせた用紙をセットします。

プリント用紙は付属していませんので当社推奨品 をお買い求めください。(173ページ) 推奨品以外の用紙を使用するとプリントがかすれ たり、濃く、または薄くプリントされることがあり ます。

#### セットできる用紙の枚数

用 紙	一度にセット できる枚数	用紙	一度にセット できる枚数	
フォト用紙・光沢紙 *1	30枚まで	コート紙、マット紙 **1	30枚まで	
はがき <sup>※2</sup>	30枚まで	普通紙 ※3	100枚まで	
OHPフィルム <sup>※1</sup>	30枚まで	封筒 <sup>※4</sup>	10枚まで	
シール用紙(ラベル紙)** 1	1枚づつ	アイロンプリント紙 ※1	12枚まで	
名刺用紙 ※1	1枚づつ			

- ※1 当社推奨品をご使用ください。
- ※2 官製はがき、インクジェット官製はがき、当社推奨品(はがき)をご使用ください。
- ※3 坪量60~90g/mの用紙をご使用ください。
- ※4 長形3号(120×135mm)/長形4号(90×205mm)かつ坪量75~90g/㎡の封筒をご使用くだ さい。光沢紙を使った封筒、エンボス加工された封筒、留め具付きの封筒、窓付き封筒は使用しないで ください。


#### 用紙のセットのしかた


#### 操作のしかた

Ⅰ 印刷する面を 下向きにし、用紙 トレイにセットする 用紙をよくさばいて紙の先端を そろえてから、用紙の先端が挿 入口の奥にあたるまで挿入して ください。

さばかずに紙の先端をそろえない でセットすると、用紙が正常に送 られないことがあります。

- ●用紙はトレイの右側に合わせます。
- ●用紙を強く差し込まないでください。
- 2 用紙ガイドをスライド させて、セットする 用紙サイズに合わせる

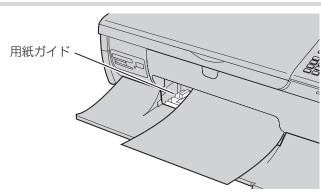

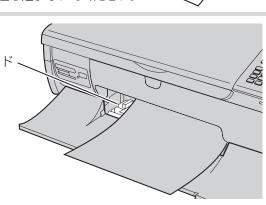

#### プリント用紙をセットする

#### ■ 用紙を追加するときは

いったん用紙を全部抜き取ってから、再度セット してください。


プリント中は、用紙を追加しないでください。

#### ■ 用紙がつまったときは(🖙 152ページ)


#### ■ 用紙補助トレイを使うときは

排出される用紙の補助のために、用紙補助トレイ を使うときは、以下の手順で用紙トレイから引き 出してご使用ください。

① 用紙トレイから引き出す

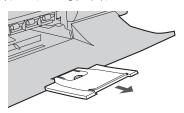

② たたまれている部分を伸ばす(2ヶ所)

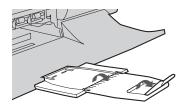

用紙補助トレイを使用しないときは、元通りに折 りたたんで、用紙トレイに戻しておいてください。

#### ■ 排紙される普通紙の枚数について

プリント後の普通紙は、用紙トレイに30枚以上溜 まらないようにしてください(枚数に関係なく、で きるだけこまめに取り除いてください)。

#### ■ おもな用紙の用途について

本機で使用できるおもな用紙は、それぞれ下記の ような用途に適しています。

- ・フォト用紙/光沢紙: 写真などのカラー印刷全般に適しています。
- コート紙: 厚手でこしがあり、カラーのレポートやプレゼン テーション資料などに適しています。
- 普通紙: モノクロでのコピーや、受信したファクスのモノ クロ出力に適しています。

#### お知らせ

- しわや折り目のあるもの、反っているもの、また 破れている用紙はセットしないでください。紙づ まりの原因になります。
- 長期間、用紙トレイに用紙をセットしたままにし ないでください。用紙が湿気などを含み、劣化す る原因になります。劣化した用紙をそのままお使 いになると、給紙不良や紙づまりなどの原因にな ることがあります。

# 子機を充電する (UX-MF10CL/CWのみ)

#### 充電池をセットして 子機を充電する

はじめてお使いになるときは、

#### 必ず10時間以上充電してください。

#### 充電池の寿命

- 充電池にも寿命があります。古くなると充電して も使えなくなります。
- 使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できな。 くなります。長時間充電してもすぐに充電池の容量 がなくなるときは新しい別売の充電池に交換してく ださい。(別売品/消耗品 🕸 173~174ページ)

#### 通話時間について


いっぱいに充電した状態(10時間以上)で通話で きる時間は

- 通話状態で約6時間です。
- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、 "ピッピッ…"と警報音が鳴り、約1分後に通話 が切れます。(子機のディスプレイに"要充電" が表示されます。) このときは、いったん電話を 切って充電してください。


#### 操作のしかた

#### 】 充電池のコネクタ を接続して充電池 を入れる

●充電池のコネクタが正しく 接続されていないと、充電 器に置いたとき、「ポッ… ポッ…」と鳴って充電でき ません。

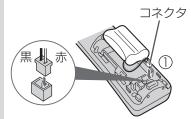


●コネクタはしっかり 差し込んでください。

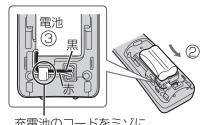

充電池のコードをミゾに 通して、内側に寄せる。

充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。 充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

#### 2 充電池ふたを取り付ける

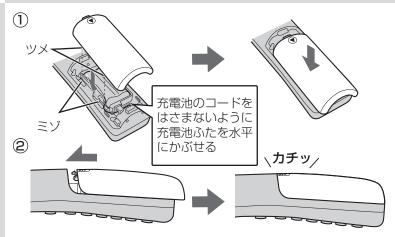


「カチッ」と音がするまで 充電池ふたをスライドさせて閉める

次ページへ→

#### →つづき

# 3 電源コードをコンセントに差し込む

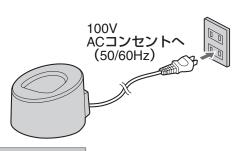

## **注**意

- ●充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。金属物が熱くなることがあり、やけど、けがの原因となります。
- ●磁力線がでていますので、磁気に弱い物を近づけないでください。 キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセット テープ、フロッピーディスクなど使えなくなることがあります。

#### 4 子機を充電器に置く


はじめてお使いになるときは、 切ボタンが点灯してから

#### 10時間以上充電

してください。

子機を充電器に置くだけで、自動的に電源が入り(切ボタン点灯)、充電が始まります。充電が完了しても切ボタンは点灯したままです。

■ 内線通話や通話転送をするときは (☞ 140~145ページ)

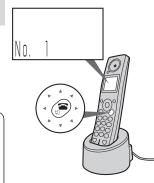

- ●子機を使わないときは、いつも充電器に 戻してください。
- ●はじめて子機を充電するときは、切ボタンが点灯しても、液晶ディスプレイに "No.1" が表示されるまで時間がかかることがあります。
- ●充電中は充電器や子機があたたかくなり ますが、異常ではありません。
- ●ディスプレイに表示される"No.1"などの番号は、子機の内線番号です。 内線通話やとりつぎ転送するときに使います。

#### 今お知らせ

- 旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電池のコネクタを外しておくことをおすすめします。
- 充電中は子機や充電器があたたかくなりますが、 異常ではありません。
- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。)子機の着信音が鳴らなくなることがあります。
- ●電磁誘導による充電の方式をとっています。(無接点充電) AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器とを50cm以上離してください。

親機と充電器とを**50cm以上**離してご使用 ください

#### 子機を充電する(UX-MF10CL/CWのみ)

#### 充電池を交換する

長時間充電しても通話できる時間が短いときは、新し い別売りの充電池と交換してください。

#### 充電池を交換すると次の項目データが消え たり、初期状態に戻ったりします。これ以外 の内容は変わりません。

時刻、アラーム設定、着信音量、受話音量、再 ダイヤル、優先呼出の表示、着信音の種類、着 信鳴り分けの設定、ホットラインダイヤルの設 定、スピーカー音量

#### 約2年程度で交換してください

子機に内蔵している専用の充電池は消耗品です。 使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電池の容量 が減少していきます。

そのときは、いっぱいに充電された状態でも、続けて使 用できる時間が、短くなってきます。長時間充電しても すぐに充電池の容量がなくなるときには、新しい別売り の充電池(123ページ)に交換してください。

#### 操作のしかた

#### 1 充電池ふたを外して、 充電池を取り外す



押さえながら、ずらします。

充電池のコネクタを 外します。

#### 2 新しい充電池を 入れる

●「充電池をセットして子機を充電する」( © 39~40ページ)をご覧 ください

#### ■ 充電池について

- 充電池は使わないで放置しておいても自己放電します。 このため、新しい充電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。 これは、充電池の不良ではありません。
- 充電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。 このようなときは、充電と通話(充電・放電)を何回か繰り返すと通常の状態に戻ります。

#### ■ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

この商品には、ニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力 ください。



ニッケル水素電池の リサイクルにご協力ください。

- 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる 発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力 店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店へのお問い合わせは、下記へお願いします。
  - この商品またはニッケル水素電池をお買い求めいただいた販売店または「当店は充電式電池のリサイ クルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱い店
  - (社) 電池工業会小型二次電池再資源化推進センタ、および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局 詳しくは、(社)電池工業会ホームページ「http://www.baj.or.jp/」をご覧ください。
- 電池を分別廃棄している市町村がありますので、その場合は市町村の条例に基づいて廃棄してください。
- リサイクル時のご注意
  - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
  - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - 電池を分解しないでください。

# 親機の着信音量や着信音の種類を変える

# 親機の着信音量や着信音の種類を変える

#### 着信音量を変える/鳴らさないようにする

ファクスや電話を着信したときの着信音の大きさを変えることができます。 AI-M1000では「入」(鳴らす)または「切」(鳴らさない)のどちらかに設定できます。 UX-MF10CL/CWでは5段階の音量と、「切」(鳴らさない)の中から選ぶことができます。

#### AI-M1000のとき

#### 操作のしかた

- 1 (登録/機能)を押し、
  - (二) で「音の設定」を選ぶ
- 2 決定を押し、
  - ② で「着信音」を選ぶ
- 3 決定 を押し、
  - (\*) で「入」「切」の どちらかを選ぶ



- 4 決定 を押す
- 5 ◎ 停止 を押す

#### UX-MF10CL/CWのとき

#### 操作のしかた

- 1 (登録/機能)を押し、
  - (二) で「音の設定」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、
  - (二) で「親機着信音」を選ぶ
- 3 決定を押し、
  - (意)で「親機着信音量」を選ぶ
- 4 決定 を押し、
  - で音量を
    調整する

親機着信音量
小 ▮▮▮ 大

- をくり返し押して、音量の目盛りが表示されていない状態にすると、「音量:切」 (鳴らさない設定)になります。
- (音量確認) を押すと、現在の音量が確認できます。
- 5 決定 を押す
- 6 ◎ 停止 を押す
- 1つ前に戻るときは

図のプリア を押します。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 帰りを押します。

#### 親機の着信音量や着信音の種類を変える

#### 着信音の種類を変える(UX-MF10CL/CWのみ)

ファクスや電話を着信したときの着信音の種類を変えることができます。 3種類の着信音が内蔵されています。

#### 操作のしかた

- 】(登録/機能) を押し、
  - で「音の設定」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、
  - で「親機着信音」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、
  - で「親機着信音選択」を選ぶ
- 4 (決定) を押し、 で着信音を

親機着信音選択 1 電話ベル音 2 鳥の声 3 電子音

- ●「電話ベル音」「鳥の声」「電子音」のいずれ かを選べます。
- 決定を押す
- 6 ◎ 停止 を押す

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 學』を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図のプリア を押します。

#### お知らせ

● UX-MF10CL/CWで、受信モードの設定(☞ 180 ページ)を「FAX優先」にすると親機の着信音は「電 話ベル音しになります。

# あなたの電話番号や名前を登録する

#### あなたの電話番号を登録する

登録した電話番号は、ファクスを送ったとき、相手の方の用紙にプリントされます。

#### 操作のしかた

- ](登録/機能) を押し、 〇 で「初期登録」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、(注) で「発信元番号」 を選ぶ
- 3 🌣 を押し、🗘 で「登録」を選ぶ
- 4 (決定) を押す
- 5 ダイヤルボタンで 電話番号を入れる (最大20ケタ)

発信元番号 NO.=0312345678

- ●番号を入れまちがえたときは戻る/クリア ボタンを押して、もう一度入れ直します。
- ●スペース(空白)を入れるときは # を 押します。 プラス(+)を入れるときは 🔭 を押しま
- を押す
- ◎ 停止 を押す

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図のプラブア を押します。

#### ■ 登録した電話番号を消すときは

- 手順1~2の操作を行う(図を左記)
- ② (決定) を押し、((())) で「消去」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、( ) で「する」を選ぶ
- 4 (決定) を押す
- ⑤ ◎ 停止 を押す

#### ■ 登録した電話番号を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。

#### あなたの電話番号や名前を登録する

#### あなたの名前を登録する

登録した名前は、電話番号と同じく相手の方の用紙にプリントされます。

#### 操作のしかた

- 1 (登録/機能)を押し、
- ② で「初期登録」を選ぶ
- 2 決定を押し、
  - р で「発信元名」を選ぶ
- 3 <sup>決定</sup> を押し、 〇 で「登録」を選ぶ
- 4 (決定) を押す
- 5 名前を入れる (最大全角12文字 /半角24文字)

<発信元名> [漢/かな] 池田 悟』

- ●文字の入力方法は51~54ページをご覧く ださい。
- 6 決定 を押す
- 7 ◎ 停止 を押す

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 學』を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図のプリア を押します。

#### ■ 登録した名前を消すときは

- ① 手順 1~2の操作を行う(12) 左記)
- ② (決定) を押し、( ) で「消去」を選ぶ
- ③ 炔定 を押し、 で「する」を選ぶ
- ④ (決定) を押す
- ⑤ ◎ 停止 を押す

#### ■ 登録した名前を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。

# 操作ガイドを使う

待受画面で (操作ガイド)を押すと、液晶操作ガイドを表示することができます。 操作ガイドでは、基本的な操作やエラーの対処方法などをご案内します。

#### 操作ガイドで使用するボタンー




項目の選択やページ送りに使用します。



選んだ項目の表示に使います。

□ 停止 操作ガイドを終了し、待受画面に戻るときに使います。

#### 操作ガイドのもくじ(UX-MF10CL/CWのとき)

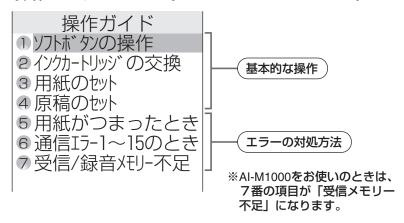

#### お知らせ

● 操作ガイドを表示しているときは、子機で電話を かけることはできません(UX-MF10CL/CWご 利用時のみ)。

また、増設電話機で電話をかけることはできません(AI-M1000ご利用時のみ)。

# 親機の電話帳に登録する

#### 電話帳に登録する

よく利用する番号を、電話帳に登録しておくことができます。親機には最大200人分の番号を登録できます。

#### 操作のしかた

**1** (登録/機能)を押し、

②で「電話帳」を 選ぶ 例:UX-MF10CL/ CWのとき

登録/機能

- の対象
- 2音の設定3電話帳
- 4 画面設定
- ⑤ プ゚リンタメンテナンス
- 6 着信記録 7 留守録再生
- 2 決定を押し、
  - 🂢 で「登録」を選ぶ
- 3 (決定) を押す
- 4 名前を入れる (最大全角10文字/半角20文字)
  - ●文字の入力方法は51~54ページをご覧く ださい。
  - ●名前の入力を省略するときは、決定ボタンを 押して手順7に進みます。 名前を入力しないで電話番号を登録すると、

名前のところに電話番号が表示されます。

- 5 決定 を押す
  - ●「読み」に変更があれば修正します。 「読み」は半角文字で最大20文字まで入力で きます。
  - ●名前に「。」や「、」があるときは自動的に 「読み」は半角のスペースに変わっています。
- **6**「読み」が正しければ (決定) **を押す**

#### 7 電話番号を入れる (最大32ケタ)

- ●番号を入れまちがえたときは、戻る/クリア ボタンを押すと、1つ前の番号が消えるの で、もう一度入れ直します。
- ●ナンバー・ディスプレイご利用時に、電話帳に登録した相手先を登録した名前で表示させるとき(☞93ページ)や、着信鳴り分けをさせるとき(☞103ページ)は、同じ市内でも必ず市外局番から登録してください。
- 8 決定 を押す
  - ●続けて登録するときは手順3~8をくり返し行ってください。
- 9 ◎ 停止 を押す
- 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

#### ■ 登録した内容の一覧を表示するときは

- ① 待受画面で (つ) を押し、「ファクス」を選ぶ
- ② (決定) を押す
- ③ [ (電話帳) を押す登録した内容が一覧表示されます。
- ④ 確認後、◎ 停止 を押す

#### ■ 電話帳の一覧画面から登録するときは

- ① 待受画面で (つ) を押し、「ファクス」を選ぶ
- ② (決定) を押す
- ③ [ (電話帳)を押す
- ④ [ 新規登録] を押す
- ⑤「電話帳に登録する」の手順4以降の操作で登録する(№ 47ページ)

#### ■ 親機の電話帳の内容をプリントするときは

- ① (登録/機能) を押し、() で「リストプリント」を選ぶ
- ② (決定) を押し、 で「電話帳リストプリント」 を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(()) で「する」を選ぶ
- ④ (決定) を押す
- 親機の電話帳の内容を子機にも登録するときは (UX-MF10CL/CWのみ)(13755ページ)

#### ■ ポーズについて

番号の入力中に を押すと、約3秒間の待ち時間 (ポーズ) が入力できます。続けて入力することもできます。

ポーズを入力するのは、構内交換機からO発信するときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話やファクスを使用できないことがあります。また、子機に電話帳を転送したとき、子機でナンバー・ディスプレイを利用していても番号が表示されません。

ディスプレイには一(ハイフン)で表示されます。

#### お知らせ

- ●電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。また、登録後は電話番号の一覧を表示して確認してください。
- SD メモリーカードから電話帳データを取り込む こともできます。(☞ 56ページ)

#### 電話帳を修正する

登録した電話帳の番号や名前を修正することができます。

#### 操作のしかた

1 待受画面で

**←** を押し、 「ファクス」を選ぶ



2 決定 を押す

3 (電話帳) を 押す

4 ( で修正する 相手の方を選ぶ

5 (サブ メニュー)を押し、 () で「修正」を 選ぶ



6 (決定) を押す

#### 7 名前を入れ直す

- ●文字の入力方法は51~54ページをご覧く ださい。
- ●名前を修正しないときは手順8に進んでください。
- 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

8 決定 を押す

#### 9 「読み」を入れ直す

●「読み」を修正しないときは手順10に進んでください。

# 10決定を押す

# || 電話番号を入れ直す

- ●戻る/クリアボタンを押すたびに、表示されている最後の数字から順に消えます。そのあと、ダイヤルボタンで入れ直します。
- ●電話番号を修正しないときは手順12に進ん でください。

# 12(決定) を押す

13 ◎ 停止 を押す

#### 電話帳を消去する

登録した電話帳の内容を1件ずつ消去することができます。

#### 操作のしかた

1 待受画面で

を押し、「ファクス」を選ぶ



- 2 (決定) を押す
- 3 (電話帳) を 押す
- 4 ( で消去する 相手の方を選ぶ
- 5 (サブ メニュー)を押し、 () で「消去」を 選ぶ



- 6 決定 を押す
- 7 (消去) を 押す
- 8 ◎ 停止 を押す

- 途中でやめるときは
  - ◎ 停止 を押します。
- 親機の電話帳をすべて消去するときは
  - ① 待受画面で 図/クリア を押す
  - ② で「電話帳」を選ぶ
  - ③ (決定) を押し、((()) で「全消去する」を選ぶ
  - ④ (決定) を押す


# 親機で文字を入力する

電話帳に名前を登録するとき(📭 47ページ)など、文字を入力する場合は、ダイヤルボタンを使って入力します。

#### 文字の種類(入力モード)を選ぶ

#### 操作のしかた



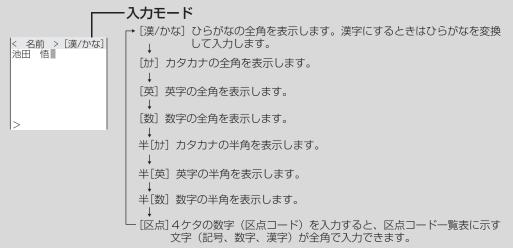

# 2 入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選ぶ

[漢] (ひらがな) モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表(12352ページ)のひらがなが全角表示されます。漢字にするときは、ひらがなを変換して入力します。

(例) [15] を押したとき

押すたびに表示される文字が切り替わります。

[カナ]、[英]、半 [カナ]、半 [英] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表の文字が全角または半角で入力できます。

[数]、半 [数] モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が全角または半角で入力できます。

[区点] モード

区点コード一覧表(🖙 187~192ページ)を見ながら、ダイヤルボタンで4ケタの数字を入れます。 (例)区点コード: 4567の「翼」を入れるとき



#### ■ 漢字を入力するときは(☞53ページ)

# 文字入力一覧表

	全 角				半角			全 角
入力モード/ 入力ボタン	ひらがな [漢]	カタカナ [カナ]	英 字 [英]	数字 [数]	カタカナ 半[カナ]	英字 半[英]	数字 半[数]	区点に区点
<b>1</b> #	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	@ . /	1	アイウエオ アイウエオ	@ ./	1	
2 th	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc	2	カキクケコ	ABC	2	
<b>3</b> <sup>₹</sup>	さしすせそ	サシスセソ	DEF def	3	サシスセソ	DEF	3	
<b>4</b> <sup>\pi</sup>	たちつてと っ	タチツテト ツ	GHI ghi	4	95'YF\ 'Y	GHI	4	
<b>5</b> ®	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl	5	ナニヌネノ	JKL	5	「区点 コード 一覧表」 参照 (※)
<b>6</b> 13	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO mno	6	ハヒフへホ	MNO	6	
<b>7</b> ₺	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs	7	ZEVXE	PQRS	7	
8%	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ ヤユョ	TUV tuv	8	†13 †13	TUV	8	
95	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	ラリルレロ	WXYZ	9	
O #3	わをん⊟ □ (スペース) □ □	ワヲン ⊟ □ (スペース) □ □		0	り ヲ ソ 日 □ (スペース)	. : ! ? & / ( ) ( スペース)	0	
<b>*</b>	濁点 <i>/=</i>	半濁点	無効	*	濁点/ 半濁点	無効	*	無効
#	無効			#	無効		#	無効
	カーソル左右移動							
(変換)	かな漢字変換([漢/かな]モード時のみ表示)							
戻る/クリア	カーソル上、または前の1文字を消去/かな漢字変換の取り消し							
(文字切換)	文字の種類の切り替え							

(※):区点コードについては187~192ページをごらんください。

#### ひらがな/漢字を入力する

「池田」と入力するときは次のように入力します。

#### 操作のしかた

1 (文字切換) で文字の種類 [漢/かな]を選ぶ



- ●はじめ、電話帳に登録するときや発信元名を 登録するときは、[漢/かな] になっていま す。(かなは一度に9文字まで入力できま す。)
- **2** 🕞 を2回押す (「い」を入力)
  - ●くり返して押すと
    あ→い→う→え→お→ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉた
    の順に切り替わります。
- 3 ② を4回押す (「け」を入力)
- 文字の種類を選ぶときは(12351ページ)
- **変換の区切りを変えたいときは** ひらがなを入力したあと、 を押して変換する 部分を変更します。
- **ひらがなを入力するときは**[漢/かな」モードでひらがなを入力したあと、
  漢字に変換せずに (決定)(採用) を押します。

- **4** 4 を 1 回押す (「た」を入力)
- **5** ※◎ を押す (「た」に「 \*」を 付ける)
- 6 (変換) を 押して 「池田」を選ぶ
  - ●ボタンを押すたびに切り替わります。
  - を押して選ぶこともできます。
- 7 (採用) を押す



- ●文字を採用します。
- ●続けて文字を入力するときは手順 1 ~7 を くり返し操作します。
- を押してカーソルを移動して文字を入 カすると、その間に半角スペースが入ります。

#### カタカナ/英字/数字を入力する

「イケダ」と入力するときは次のように入力します。

#### 操作のしかた

1 (文字切換) で文字の種類 [カナ] を選ぶ



- ●はじめ、電話帳に登録するときや発信元名を 登録するときは、[漢/かな] になっていま す。
- **2** 1<sub>5</sub> を2回押す (「イ」を入力)
  - ●くり返して押すと
    ア→イ→ウ→エ→オ→ア→ィ→ゥ→ェ→ォー
    た
    の順に切り替わります。
- **3**② を4回押す (「ケ」を入力)
- **4** 4 を 1 回押す (「夕」を入力)
- **5** ※ を押す (「夕」に「~」を 付ける)
- 文字の種類を選ぶときは(12351ページ)
- カタカナ(半角)、英字(全角/半角)、数字(全角/半角)を入力するときは

(文字切換)で入力する文字の種類に切り替えたあと、ダイヤルボタンで入力してください。

#### 文字を修正する

#### ■ 文字を消すには

図の を押すと、カーソルの 1 つ前が消えます。 (カーソルが文字の上にあるときは、その文字が消えます。)

すべての文字を一度に消すことはできません。

#### ■ 文字を入れ直すには

訂正したい文字を ( ) で選んだあと、 ( ) を押して消去します。 そのあとダイヤルボタンで正しい文字を入力してください。

# 親機から子機へ電話帳を転送する (UX-MF10CL/CWのみ)

UX-MF10CL/CWご利用時は、親機で登録した電話帳を子機に転送することができます。 親機から子機へ転送すると、電話帳の内容(「読み」と電話番号)が子機に追加されます。

#### 操作のしかた

1 (登録/機能)を押し、 ② で「電話帳」を選ぶ

2 決定 を押し、

(で「子機転送」 を選ぶ



3 決定 を押す

#### すべて転送するときは

4 🔘 で「全件転送」を選ぶ

#### 1件ずつ転送するときは

- 4 🗓 で「1件毎転送」を選ぶ
  - 決定を押し、
  - (ご) で転送したい電話帳データを選ぶ
- 5 決定を押し、
  - (で転送先の子機を選ぶ
- 6 決定 を押す

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図のプリア を押します。

- ■「転送できないデータがあります 操作を続けますか?「決定」で転送します」と表示されたときは この表示は、親機に17ケタ以上の番号を登録している相手先を転送したときに表示されます。
  - (決定) を押すと、その相手先以外を転送します。

#### 今お知らせ

- 転送する件数を確認して、子機の電話帳が100件を超えないようにしてください。100件を超えた電話帳の内容は転送されません。
- 100件登録された時点で「ピピピピ」と鳴り、画面に「件数が一杯です」と表示されます。
- 同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳の 内容は転送されません。
  - ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別の データとして扱われて転送されます。
- 親機の電話帳を転送しても、子機に登録されていた電話帳の内容は上書きされません。
- 転送を行っても、登録されていた電話帳の内容は 消えません。

# メモリーカードの電話帳を取り込む

下記の携帯電話の電話帳データを、メモリーカードを使って取り込むことができます(miniSDカードをご利用時は、専用のアダプタが必要です)。

● NTTドコモ ムーバ SH505i

ムーバ SH505iS

ムーバ SH506iC


FOMA SH900i

FOMA SH901iC

(2005年2月現在)

#### 操作のしかた

**】** メモリーカードを 親機に取り付ける

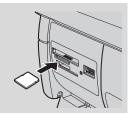

2 (登録/機能) を押し、

で「電話帳」を選ぶ

3 決定を押し、 で「SDカード から取り込む」を 選ぶ 例:UX-MF10CL/ CWのとき

電話帳

① 登録
② 子機転送
③ SDカードから取り込む

4 決定 を押し、

で取り込みたいデータを選ぶ

5 ※ を押して 登録する内容を確認する

6 決定 を押す

- ●メモリーカードから親機へ電話帳データが 取り込まれます。
- ●電話帳データは1件ずつ取り込みます。続けて取り込むときは、手順4~6をくり返します。
- ●停止ボタンを押すと待受画面に戻ります。

#### 今お知らせ

- 絵文字や特殊文字は親機には取り込めません。 (スペースに置きかわります。)
- 携帯電話によっては電話番号を1件以上入力できるものがありますが、1件目以降は親機へ取り込むことはできません。また、メールアドレスも取り込むことはできません。
- 親機の電話帳にない項目は、メモリーカードから 取り込むことはできません。
- 電話帳には200件まで登録することができます。
- 携帯電話からパソコンなどにバックアップされ た電話帳データは扱えません。

# コピー/ファクスをする前に


#### 使用できる原稿

#### ■ 原稿を読み取れる範囲

原稿を読み取るときは、実際に読み取れる範囲が 決まっています。原稿の端の部分は読み取れませ んので、ご注意ください。

原稿台にA4サイズの原稿をセットした場合は、下記のようになります。

- ●最大読み取り幅 204mm
- ●最大読み取り長 送信原稿長 (297mm) から 上下とも2~6mm を引いた長さ\*\*

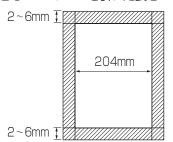

※ パソコンのアプリケーションでスキャナとして使用しているときは、上下とも紙の端まで読み取りが可能です。

#### 原稿をセットする

コピーや送信する面をウラ向きにして、原稿台にセットしてください。

#### 操作のしかた

**1** 原稿カバーを 開ける



2 原稿台の右上に 合わせて、 原稿をセットする



**3** 原稿カバーを 閉じる



#### 今お知らせ

- 原稿に糊や修正液、ボールペンのインクなどが付いているときは、よく乾かしてからセットしてください。原稿台が汚れたときは151ページをご覧ください。
- 本や雑誌などをコピーするときは、原稿台に密着していない部分は読み取れません。

#### コピーの禁止について

本商品で原稿をコピーする場合、コピーしたものを所有するだけで法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。

#### ■ 法律で禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券をコピー(複製)する事は禁止されています。 たとえ、見本の印が押してあっても、複製してはいけません。 (通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法)
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー(複製)もできません。 (外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律)
- ◆ 未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を受けないでコピー(複製)することは禁じられています。 (郵便切手類模造等取締法)
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規定されている証紙などもコピー(複製)できません。 (印紙等模造取締法)

#### ■ コピー (複製) する場合に注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低必要 部数をコピー(複製)する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。
- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられています。

#### ■ 著作権に注意するもの

● 著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外は、コピー(複製)を禁止されています。

# コピーのしかた

コピーをするときは、あらかじめ「コピー設定メニュー」で、倍率や画質などをくわしく設定しておくことが できます。

#### コピー設定メニューを利用する

#### 操作のしかた

] 待受画面で (ご) を押し、 「コピー」を選ぶ



2 (決定) を押す

(設定変更)を押す

■ 途中でやめるときは ◎ 學 を押します。

■ 1つ前に戻るときは 図/クリア を押します。

- 設定の内容を初期値に戻すときは
  - ① 待受画面で ( を押し、「コピー」を選ぶ
  - ② 決定 を押す
  - 3 [ ◯(初期値に戻す)を押す





- ●項目の内容については、「設定できる項目に ついて | (19860ページ)をご覧ください。
- 5 設定が終わったら、
  - ](設定完了) を押す
  - ●コピーをするときに、設定した内容が適用さ れます。

#### ■ 設定できる項目について

コピー設定メニューでは、「倍率」「用紙タイプ」「用紙サイズ」「画質」「フチあり/なし設定」「濃度」の各 項目を設定することができます。

コピー設定メニューを表示してから、下記の表を参照して設定してください。

#### 操作に使用するボタン -



(( ) … 項目を選ぶ

(決定) … 項目を決定する

ダイヤルボタン … 任意倍率の入力

](設定完了) … 変更した内容を適用して、設定を終了する

項目名と内容	選択できる項目
<b>倍率</b> 原稿に対するコピー後の 倍率を設定します。	<b>等倍</b> :サイズを変更せずにコピーします。 <b>A4⇒ハガキ</b> :約46%に縮小コピーします。 <b>A4⇒B5</b> :約86%に縮小コピーします。 <b>L判⇒ハガキ</b> : 約112%に拡大コピーします。
	B5⇒A4:約116%に拡大コピーします。 ハガキ⇒A4:約210%に拡大コピーします。 任意倍率: 25%から400%まで(1%単位で指定)の倍率を指定してコピーします。※ ※「任意倍率」を選択して(決定)を押し、ダイヤルボタンで倍率を入力したあと、 もう一度(決定)を押して決定します。
<b>用紙種別</b> 印刷する用紙のタイプに 合わせて設定します。	自動:用紙タイプを自動で判別させるときに使います。 フォト用紙:フォト用紙をセットするときに選びます。 光沢紙:光沢紙をセットするときに選びます。 コート紙:コート紙をセットするときに選びます。 普通紙:普通紙をセットするときに選びます。
<b>用紙サイズ</b> 印刷する用紙のサイズに 合わせて設定します。	A4:210mm×297mm B5:182mm×257mm L判:89mm×127mm 2L判:127×178mm ハガキ:100mm×148mm
す。	ふつう:標準的な画質でコピーするときに選びます。 きれい:写真などを高画質でコピーするときに選びます。 はやい:コピー速度を優先するときに選びます。用紙種別を「フォト用紙」お よび「光沢紙」に設定していると表示されません。
フチあり/なし設定 用紙の端の部分に印刷しない領域 (フチ) を設けるかどうかを設定します。 用紙種別が「光沢紙」か「フォト用紙」になっているときのみ設定できます。	<b>フチあり</b> :用紙の上下左右の辺から、内側に約3mmずつフチを設けます。 <b>フチなし</b> : フチを設けません。
<b>濃度</b> コピーの濃度を設定しま す。	で濃度を変更(5段階)したあと、寒寒 で決定します。

コピーのしかた

#### コピーする

#### 操作のしかた

- ▮ 原稿をセットする (12957ページ)
- 2 待受画面で ( を押し、 「コピー」を選ぶ



- ●このあとダイヤルボタンを押して、枚数入力 (曜手順4)に進むこともできます。
- 3 (決定) を押す
- 途中でやめるときは ◎ 停止 を押します。
- 1つ前に戻るときは 図のプリア を押します。

#### 4 ダイヤルボタンで コピー枚数を入力する

- (設定変更)を押すと、コピー設定メ ニュー(19359~60ページ)を表示するこ とができます。
- **5** モノクロでコピーするときは (Φ ₹/20) 、 カラーでコピーするときは 🛈 💯 🗖 を 押す
  - ●コピーが始まります。

#### ■ 1枚だけコピーするときは

待受画面で「コピー」が選択されている状態で、 ҈♥ 髪空 または ҈♥ タラニト を押すと、1枚だけコピー することができます。

コピーの設定は、前回のコピー時に設定されてい た内容になります。

#### お知らせ

● 「フチなし」の設定にしているときは、モノクロ コピーはできません。

# 親機でファクスを送る

#### ダイヤルしてファクスを送る

親機でファクスを送るときは、相手の方にダイヤルし、お話ししないでファクスを送ります。相手の方とお話ししてからファクスを送りたいときは、子機(UX-MF10CL/CWのみ)や増設電話機(Al-M1000に増設時のみ)で電話をかけてから、親機の操作でファクスを送ります。

#### 操作のしかた

#### 】 原稿をセットする(☞ 57ページ)

●送信する面を下にしてセットします。

# 2 待受画面で

を押し、
 「ファクス」を選ぶ



- ■このあとダイヤルボタンでダイヤルして、読み込み(13)手順5)に進むこともできます。
- 3 決定を押し、
  - 節 で「ファクスを送る」を選ぶ

#### 4 (決定) を押し、 ダイヤルボタンでダイヤルする

- ●モノクロ送信時の画質を選ぶときは、 「画質)を押します。くわしくは、「ファクス送信時の画質について」(☞63ページ) をご覧ください。
- **5** モノクロで送信するときは ◆ サンタート 、 カラーで送信するときは ◆ ウタラトト を 押す
  - ●複数の原稿があるときは、読み込みが終了 したあと、次の原稿をセットして、もう一度 ◆ 繋2 または ◆ なま を押す、という操作 をくり返します。
  - ●読み込みを途中でやめるときは、「」(読込み中止)を押します。
- 6 読み込みが終了したら、
  - (送信) を押す
  - ●送信が始まります。
  - ●送信中、途中でやめるときは (② 停止) を押します。
  - ●ファクス送信が終わると終了音が聞こえ、自動的に回線が切れます。

#### ■ 送信前に途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図のプリア を押します。

# ■ 子機や増設電話機で通話中にファクスを送るときは

子機や増設電話機でお話し中に、親機で下記の操作をします。

- ① 親機に原稿をセットする
- ② 親機の待受画面で を押し、「ファクス」を 選ぶ
- ③ (決定) を押し、(ご) で「ファクスを送る」を選ぶ
- ④ (決定) を押す画質を選ぶときは、 (画質) を押します。
- ⑤ ◆ 髪型 または ◆ 髪型 を押す
- ■「通信エラーがありました。」と聞こえたら(UX-MF1OCL/CWのみ)(図 163ページ)

#### ■ ファクスを送信したときの終了音を切り替えると きは

「終了音を鳴らす」(№75ページ)で切り替えます。

#### ■ 海外へファクスを送るときは

ダイヤルするとき、「電話会社の識別番号」「010」 「国番号」「市外局番」「ファクス番号」の順にダイヤルします。

#### 一つお知らせ

- 読み込み中にメモリーがいっぱいになると(当社標準原稿で99枚まで)、読み込みの終了した分の原稿を送信します。1枚も読み込めなかったときは待受画面に戻ります。
- 相手側のファクスがカラープリント対応機 (ITU-T準拠カラーファクシミリ) でないときは、カラー 送信をすると通信エラーになり、「カラー機能が ありません」と表示されます。
- ファクスを送ったとき、相手側の用紙に日付と時刻、曜日をプリントするので、日付・時刻は正しく設定してください。(☞27ページ)

#### ■ ファクス送信時の画質について

ダイヤル中の画面で (画質) を押すと、モノクロ送信時の画質を8種類から選ぶことができます(右のように切り替わります)。画質を選ばなかったときは「普通字」で送信されます。

原稿の文字などが薄いときは、「濃く」の付いている設定を選びます。

カラー送信時には、画質の設定は無効となります。

#### 「普通字|「普通字 濃く|:

原稿の文字が大きくはっきりと見えるときに選び ます。

#### 「小さな字」「小さな字 濃く」:

「普通字」の2倍の密度で読み取ります。原稿の文字が小さいときに選びます。


文字が小さくなることはありません。

#### 「精細|「精細 濃く|:

「普通字」の4倍の密度で読み取ります。原稿に非常に小さい文字や、細い線を使った図面などがあるときに選びます。

#### 「写真|「写真 濃く|:

濃淡のある原稿(カラーの原稿)や、写真を送信 するときに選びます。

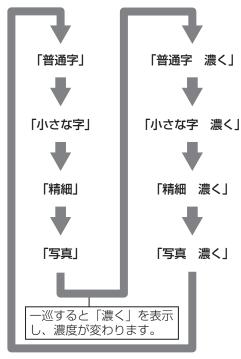

※選択されている画質は、ディスプレイ 上部に表示されます。

#### 電話帳や再ダイヤルでファクスを送る

電話帳に番号を登録(w347ページ)しておくと、電話帳から相手の方を選んでファクスを送ることができます。また、直前にダイヤルした番号にかけ直す再ダイヤルを使って、簡単にファクスを送ることもできます。

#### 操作のしかた

#### **1** 原稿をセットする (☞57ページ)

●送信する面を下にしてセットします。

#### 2 待受画面で を押し、 「ファクス」を選ぶ



3 決定 を押す

#### 電話帳でファクスを送るとき

- 4 (電話帳)を押し、
  - ( で相手の方を選んだあと、
  - 決定を押す
  - ●モノクロ送信時の画質を選ぶときは、 (画質)を押します(1663ページ)。

#### 再ダイヤルでファクスを送るとき

- 4 (再ダイヤル) を押す
  - ●画質を選ぶときは、 (画質)を押します (1~63ページ)。
- **5** モノクロで送信するときは ◆ 弘空 、 カラーで送信するときは ◆ 翌年 を 押す
  - ●複数の原稿があるときは、読み込みが終了 したあと、次の原稿をセットして、もう一度 ◆ 製の または ◆ ない を押す、という操作 をくり返します。
  - ●読み込みを途中でやめるときは、(\_\_\_\_(読込み中止)を押します。
- 6 読み込みが終了したら、
  - 決定(送信)を押す
  - ●送信が始まります。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ ៚ を押します。

- ■「通信エラーがありました」と聞こえたら (☞ 163ページ)
- 電話帳から相手先を検索してファクスを送るときは 電話帳の一覧表示画面から、相手先を検索して ファクスを送ることができます。

検索は、電話帳に登録されている「読み」を入力 して行います。

- ① 原稿をセットする
- ② 待受画面で を押し、「ファクス」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ 「電話帳)を押す このあとダイヤルボタンを押して、読みの入力 (電子順⑦) に進むこともできます。
- ⑤ (サブメニュー) を押し、( で「検索」を選ぶ
- ⑥ (決定) を押す
- ⑦相手先の名前の「読み」を入力する
- ⑧ を押す 入力された「読み」に最も近い相手先が選択されます。
- ⑨目的の相手先が選ばれていないときは、 で選ぶ
- ⑩ (東京) を押す モノクロ送信時の画質を選ぶときは **(画**) を押す (№63ページ)
- ① モノクロで送信するときは (◆ も/2つ)、カラーで送信するときは (◆ なま) を押す
- ⑫ 読み込みが終了したら、(決定)(送信) を押す

#### 一つお知らせ

- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、着信 記録からファクスを送ることもできます(I☞99 ページ)。
- 相手側のファクスがカラープリント対応機(ITU-T準拠カラーファクシミリ)でないときは、カラー 送信をすると通信エラーになり、「カラー機能があ りません」と表示されます。

# 親機でのファクスの受けかた

AI-M1000をお使いのときは、自動的にファクスを受信できます。

UX-MF10CL/CWをお使いのときは、ファクスの受けかたを「在宅モード」と「留守モード」の2種類に設定できます。

※FAX受信はすべて「見てからプリント」機能での受信となります(№70ページ)。

#### AI-M1000をお使いのとき

設定した回数の着信音が鳴ったあと、自動的にファクスを受信できます。着信音の回数は変更することもできます(🕫 68ページ)。また、増設電話(🕫 176ページ)をご利用になると、着信音が鳴っているあいだに受話器を取って、ファクスを受信することができます。


#### UX-MF1OCL/CWを「在宅モード」でお使いのとき

#### ■ 在宅モード時の操作(128767ページ)

お買いあげ時は、着信音の回数が「無制限呼出」になっています。着信音が鳴っているあいだに子機を取って、ファクスを受信することができます。

また、着信音が一定の回数  $(1\sim25回)$  鳴ったあと、ファクス受信に切り替える設定にすることもできます。 (1 $\approx$ 69ページ)

ただし、相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをご使用の場合や、相手の方がスタートボタンを押さなかったときは、自動的に受信できません。子機で電話に出たあと受信してください(☞135ページ)。

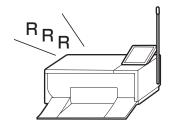

ファクスを受信するまで 着信音が鳴り続ける

........

(着信音の回数:無制限)

子機の操作で受信します (☞ 135ページ)

#### ■ 子機 (UX-MF10CL / CW のみ) や増設電話機 (AI-M1000に増設時のみ) で通話中にファクス を受けるときは

子機や増設電話機でお話し中に、親機で下記の操作をします。


- ① 親機の待受画面で を押し、「ファクス」を 選ぶ
- ② (東京) を押し、(()) で「ファクスを受ける」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ ♥ 型型 または ♥ 型型 を押す

#### 一つお知らせ

- UX-MF10CL/CWでは、着信音の回数を1回に 設定すると、すぐに応答メッセージが流れてファ クス受信になります。また、応答メッセージを流 さないように設定することはできません。
- UX-MF10CL/CWでは、お買いあげ時、着信音の回数が「無制限呼出」になっていますので、ご不在のときは自動でFAXを受信することはできません。ご不在のときは「留守モード」にしておくことをお勧めします。

#### UX-MF10CL/CWを「留守モード」でお使いのとき

■ 留守モード時の動作(🖾 109~110ページ)

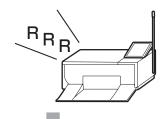

設定した回数の着信音が鳴る

相手がスタートボタン を押すと自動的に受信 します。

応答メッセージが流れる

「ただ今、留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前とご用件を…」

※着信音の回数は変更することができます。(№ 110ページ) ※お買いあげ時、着信音の回数は「4回」になっています。


#### 送られてきた原稿は、プリントするとき、全体を約95%に縮小します。

ファクスを受信するときに、受信日付や相手の方のファクスに登録されている電話番号をプリントするため、全体を約95%に縮小します。縮小しないでプリントしたいときは、**縮小受信**の設定 (📭 180ページ) を「なし」にします。

※ただし、「なし」に設定をされても相手の方の機械や回線、こちら側の機械や用紙の状態によって、正確に1対1にならない場合があります。

#### 在宅モードでファクスを受ける(UX-MF1OCL/CWのみ)

着信音の回数を設定(🖙 69ページ)すると、一定の回数の着信音が鳴ったあと、自動的にファクス受信に切り替えることができます。

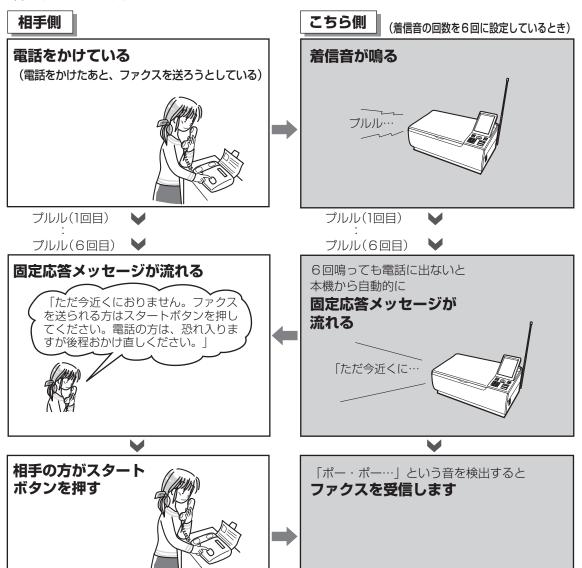

#### 一つお知らせ

- 着信音の回数を7回以上に設定すると、相手の方が自動送信やダイヤルしたあと、すぐにスタートボタンを押されたときに、ファクスに切り替わらないことがあります。こんなときは着信音の回数(☞69ページ)を6回以下に設定してください。
- 留守モードでお使いのときは動作が異なります。 ( เช 109~110ページ)

在宅時コール回数= 06回

#### 着信音の回数を変える(AI-M1000のみ)

着信音の回数を設定しておくと、設定した回数の呼び出しが終わったあと、自動的にファクスを受信できます。

#### 操作のしかた

- 1 (登録/機能) を押し、
  - (二) で「音の設定」を選ぶ
- 2 寒 を押し、
  - (章) で「コール 回数」を選ぶ

音の設定 【回数選択:4回】 ① 着信音 ② コール回数 ③ FAX/コピー終了音 ④ キータッチ音

- 3 決定を押し、
  - ◯で「回数選択」を選ぶ
- **途中でやめるときは**◎ 停止 を押します。
- ■「無制限呼出」に設定するには
  - ① (登録/機能)を押し、(登録/機能)を押し、(で「音の設定」を選ぶ
  - ② (決定) を押し、(グ) で「コール回数」を選ぶ
  - ③ 決定 を押し、 で「無制限呼出」を選ぶ
  - ④ 決定 を押す
  - ⑤◎☞♪を押す

「無制限呼出」に設定していると、着信音が鳴り続けて、応答しません。

(お買いあげ時の着信音の回数は、「4回」になって います。) 4 ダイヤルボタンで 着信音の回数を 入力する (01~25回)

例:6回 0秒 6日

- 5 決定 を押す
- 6 ◎ 停止 を押す
- 受信メモリーがなくなって受信できないときは 着信音が鳴り続けて、応答しません。

# コピー/ファクス

# 操作のしかた

- `(登録/機能)を押し、
  - で「音の設定」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、
  - で「親機着信音」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、 で「在宅時 コール回数」を 選ぶ
- 親機着信音 無制限呼出 1 親機着信音選択 2 親機着信音量 3 在宅時コール回数 4 留守時コール回数
- 4 (決定) を押し、
  - 🂢 で「回数選択」を選ぶ
- 途中でやめるときは

◎ 學 を押します。

**■ 1つ前に戻るときは** 

図/クリア を押します。

- ■「無制限呼出」に設定するときは
  - 📆(登録/機能) を押し、💢 で 「音の設定」 を選ぶ
  - ② (決定) を押し、(ご) で「親機着信音」を選ぶ
  - ③ 決定を押し、(())で「在宅時コール回数」を選ぶ
  - ④ (決定) を押し、(ご) で「無制限呼出」を選ぶ
  - ⑤ (決定) を押す
  - ⑥ ◎ 停止 を押す

「無制限呼出」に設定していると、着信音が鳴り続 けて、応答しません。

(お買いあげ時は「無制限呼出」になっています。)

5 (決定) を押す

在宅モードの着信音の回数を変える(UX-MF1OCL/CWのみ)

6 ダイヤルボタンで 着信音の回数を 入力する (01~250)

例:6回 0章 6日

在宅時コール回数= 06回

回数選択

- 7 (決定) を押す
- 8 ◎ 停止 を押す
- 受信メモリーがなくなって受信できないときは 着信音が鳴り続けて、応答しません。
- 着信音の種類を変えるときは (123ページ)

親機でのファクスの受けかた

# 受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能)

本機は、受信したファクスを画面に表示して確認してから、必要なものをプリントする方式です。 FAX受信はすべて「見てからプリント」機能での受信となります。

#### 受信したファクスを画面に表示する

ファクスを受信すると、受信内容を画面に表示して確認することができます。

#### 操作のしかた

**1**「受信FAXが あります」と 表示される 例:UX-MF10CL/ CWのとき



受信されている件数が表示されます。

●待受画面に受信件数が表示されます。

2 ( を押し、 「ファクス」を選ぶ




3 (決定) を押し、(()) で 「受信ファクスを見る」を選ぶ

■ **途中でやめるときは**◎ 停止 を押します。

■ 受信FAX一覧について

未確認の受信データのときは「未」、確認 済みの受信データのときは「済」と表示します。

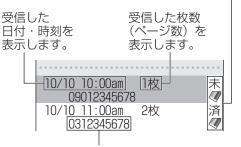

ナンバー・ディスプレイ利用時には相手の方の 番号を表示します。

ネーム・ディスプレイ利用時や電話帳に登録 しているときは名前を表示します。

# 4 決定 を押す

- ●受信FAX一覧が表示されます。
- ●6件目以降は でカーソルを移動して表示させます。
- 5 ② で表示したい 受信データを選び、
  - (決定)(表示)を押す
  - ●受信したデータを表示します。
  - ●表示している受信データをスクロール/拡大/縮小/回転/ページ切替/プリント/ 消去することができます(☞72ページ)。
- 6 ♥ 停止 を押す
  - ●待受画面に戻ります。
- ■「データがありません」と表示したときは 受信されているデータはありません。

#### 受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能)

#### ■ 受信枚数・受信件数について

A4サイズの当社標準原稿(英字で文字数が700字程度の原稿)を「普通字」で約60枚まで受信できます。カラーの場合、A4サイズの当社標準原稿を約7枚まで受信できます。ただし、原稿の内容によって、受信できる枚数は変わります。

受信メモリーと録音用のメモリーは同じメモリーを使用しています(UX-MF10CL/CWのとき)。 録音などが残っていると、受信できない場合があります。

#### ■ 受信情報を確認したいときは

- ① (登録/機能)を押し、(で「詳細設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、(で「メモリー残量表示」を選ぶ
- ③ (東定) を押す受信FAXの件数、留守録音メッセージの件数(UX-MF1OCL/CWのみ)、メモリー残量(%)が約5秒間表示されます。
- ④ ⑤ № を押す(待受画面に戻ります)

#### ■ メモリーがいっぱいになったときは

受信の途中でメモリーがいっぱいになると、受信が止まり通信エラーになります(「通信エラー(1~15)」と表示されます)。受信した内容や、不要な録音メッセージを消去してください(12074、113ページ)。

#### お知らせ

- A4サイズの長さを超える受信データは、A4サイズまでしか表示できません。送信元の原稿の内容が、A4サイズより長くなるときは、2ページに分けての送信などを依頼してください。
- 受信したデータによっては表示されるまでに時間がかかる場合もあります。


#### 受信したファクスを画面で見る(見てからプリント機能)

#### 表示したファクスの見かた

データの表示部分を上下左右に動かしたり(スクロール)、拡大、縮小したりすることができます。

受信したデータは、下記のように表示されます。

(受信内容が複数ページあるときは、はじめに 1 ページ目を表示します。)

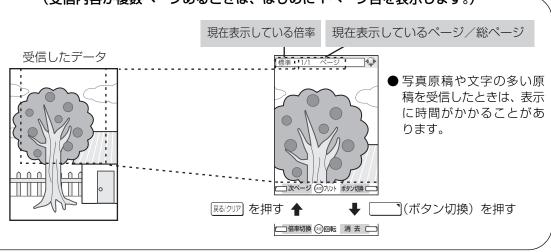

#### ■ データの表示部分を上下左右に動かす(スクロー ■ データの表示部分の倍率を切り換えるときは **ルする)ときは**

**(◯)** を押します。押したボタンの方向へ、表示部 分が移動します。

データの端まで表示すると、それ以上同じ方向へ は動かなくなります。

#### ■ 表示ページを変えるときは

複数ページを受信しているデータのときは、 ̄ (次ページ) を押すたびに次のページを表示 します。最後のページで [\_\_\_\_(次ページ) を押す と、1ページ目に戻ります。

#### ■ 表示中のページをプリントするときは

- ① 表示中に (決定)(プリント) を押す
  - 引(設定変更) を押すと、用紙タイプを変更 することができます。(เ☎73ページ 「用紙タ **■ 受信したデータを1件ずつ消去するときは** イプを変更するにはし
- ② もう一度、(決定)(プリント)を押す 表示中のページをプリントします。(プリントした あとは、待受画面に戻ります。)

- ① (ボタン切換) を押す
- ② 「 (倍率切換)を押す 押すたびに表示倍率が拡大→縮小→標準→拡大 …と切り換わります。

#### ■ データの表示部分を回転させるときは

- ① (ボタン切換) を押す
- ② (決定)(回転)を押す 押すたびに、表示部分が右回りに90度ずつ回転 します。

#### ■ 表示中のページを消去するときは

- ┓(消去) を2回押す

# (喀74ページ)

#### お知らせ

- 拡大/縮小表示中にプリントしても等倍でプリ ントします。
- A4サイズの長さを超えるデータは、A4サイズま でしか表示できません。送信元の原稿の内容が、 A4サイズより長くなるときは、2ページに分け ての送信などを依頼してください。

# 受信したファクスをプリントする

受信した内容をプリントするときの操作です。


#### 操作のしかた

1 待受画面で



2 焼を押し、

で「受信ファクスを見る」を選ぶ

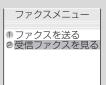

3 きず を押し、 ( で で プリントしたい受信データを選ぶ

■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1ページずつプリントするときは

「表示中のページをプリントするときは」( 📭 72 ページ)をご覧ください。

**■** プリント中にインクがなくなったときは

受信した内容はメモリーに残っていますので、プリント中の用紙を取り出してから、インクカートリッジを交換(1836ページ)してください。

# 4 (プリント) を押す

● (設定変更)を押すと、用紙タイプを変更することができます。(ISF)下記「用紙タイプを変更するには」)

# 5 寒 (プリント)を押す

●プリントを開始します。

#### ■ 用紙タイプを変更するには

セットしているプリント用紙に合わせた用紙タイプを選択することができます。

- ① 用紙設定の確認画面(☞/上記手順4のあと)で、
  - \_\_\_\_\_(設定変更) を押す
- ② 🏠 で選ぶ

自動	用紙タイプを自動で判別させると きに選びます。
光沢紙	光沢紙をセットしているときに選 びます。
コート紙	コート紙をセットしているときに 選びます。
普通紙	普通紙をセットしているときに選 びます。

③ (決定) を押す

選択した用紙タイプに設定されます。変更を取り消したいときは、 (初期値に戻す)を押します。

# 受信したファクスを消去する

受信した内容を、受信FAX一覧から選んで消去することができます。

#### 操作のしかた

**↑** 待受画面で ○ を押し、 「ファクス」を選ぶ



2 (決定) を押し、(()) で 「受信ファクスを見る」を選ぶ

3 決定を押し、② で消去したい 受信データを選ぶ

4 (消去) を 押す

もう一度[消去]を 押すと、選択中の 受信FAXデータを 消去します

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 確認済みの受信データを消去するときは

- ① 待受画面で 図グリア を押し、 で「確認済受信FAX」を選ぶ
- ② 決定 を押す
- ③ で「全消去する」を選んで、(決定) を押す

#### ■ すべての受信データを消去するときは

- ① 待受画面で (RS/7)/ア を押し、 で「受信FAX」を選ぶ
- ② (決定) を押す
- ③ (で「全消去する」を選んで、(決定) を押す

## 5 もう一度

## \_\_\_\_\_(消去)を

#### 押す

●選んだ受信データが消去されます。

# 6 ◎ 停止 を押す

●他に受信データがないときは待受画面に戻りますのでこの操作をする必要はありません。

#### ■ 1ページずつ消去するときは


「表示中のページを消去するときは」(12<sup>3</sup>72ページ)をご覧ください。

# 親機をもっと便利に使う


親機をもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの で選びます。 丁場出荷時は に設定されています。

## 終了音を鳴らす

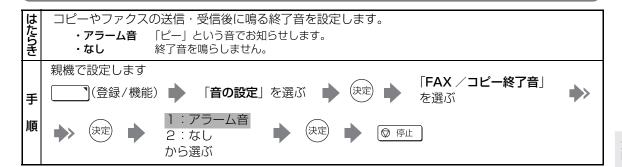

# キータッチ音を鳴らす

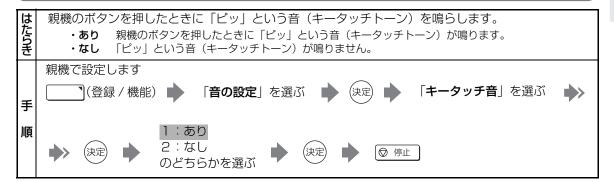

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

戻る/クリア を押します。

この製品では、市販のメモリーカードやPictBridge対応デジタルカメラをご利用になって次のことができます。

● メモリーカード対応携帯電話やデジタルカメラなどで撮った写真を見たり、印刷ができます。画像データは、DCF規格に準拠している必要があります。

※DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルスチルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格『Design rule for Camera File system』の略称です。

ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。

● メモリーカードを利用して、メモリーカード対応携帯電話の電話帳データ(vCARD形式)を、この製品に取り込むことができます。

## 推奨メモリーカードについて

この製品では、以下のタイプのメモリーカード(3.3V用)を推奨しています。

- ●コンパクトフラッシュ (タイプ 1): 最大 2GB まで
- ●スマートメディア: 最大 128MB まで
- ●メモリースティック/メモリースティック DUO \*: 最大 128MB まで メモリースティック PRO /メモリースティック PRO Duo \*: 最大 1GB まで (マジックゲートの著作権保護機能には対応していません。)
- SD メモリーカード/ miniSD カード<sup>※</sup>:最大 512MB まで
- ●マルチメディアカード:最大512MBまで
- ●xD-Picture カード\*: 最大 512MB まで
- ※本機との接続には専用のアダプタが必要です。

# 今お知らせ

- メモリーカードは、お客様が直接ご利用できる部分(ユーザー領域)と著作権保護などに使用する部分があります。たとえば、8MBのSDメモリーカードのときは、ユーザー領域は約6.5MBになります。
- メモリーカードの登録内容は、使い方を誤ったときや、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします(パソコンへコピーするなど)。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- メモリーカードは推奨のものをご使用ください。推奨以外のものでは、使用できない場合や正しく動作しない場合があります。
- ●マイクロドライブには対応していません。
- JPEG形式以外の画像データ(TIFF形式など)は、扱えません。
- デジタルカメラなどで記録された動画は扱えません。
- コンパクトフラッシュ(CompactFlash)は、米SanDisk社の登録商標であり、CFA(CompactFlash Association)ヘライセンスされます。
- スマートメディア (SmartMedia) は株式会社東芝の登録商標です。
- メモリースティック (Memory Stick)、メモリースティックDUO、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duoはソニー株式会社の商標、または登録商標です。
- SDメモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。
- miniSDはSDアソシエーションの商標です。
- マルチメディアカード (MultiMediaCard) は独Infineon Technologies AG社の登録商標です。
- xD-pictureカードは、富士写真フィルム株式会社の登録商標です
- PictBridge は、デジタルスチルカメラをプリンタにダイレクト接続してデジタル画像を印刷するために CIPA (カメラ映像機器工業会) が策定した規格です。

# メモリーカードを取り付ける

#### 操作のしかた

待受画面の表示中に操作します。


1 裏表を間違わない ようにして、 カードが止まる までメモリー カードスロットへ 插入する



例:コンパクトフラッシュ を取り付けるとき

#### ■ メモリーカードの取り付け位置について

各メモリーカードの取り付けスロットは以下の通 りです。

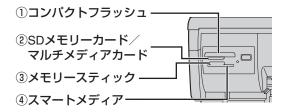

メモリーカードによって、取り付ける向きが異なります。

#### コンパクトフラッシュ:

表裏を確認してから、表面を上にしてスロット①へ SDメモリーカード・マルチメディアカード:

端子面を下にして、スロット②へ

#### メモリースティック:


端子面を上にして、スロット③へ

#### スマートメディア:

端子面を上にして、スロット④へ

例:SDメモリーカード 例:メモリースティック



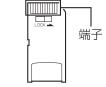

端子面を下にして スロット②へ

端子面を上にして スロット③へ

xD-Pictureカード、メモリースティックDUO、miniSDカードを本機に接続するには専用のアダプタが必要です。アダプタによって規格が異なりますので、アダプタの取扱説明書をお確かめのうえ、規格に合ったスロットに接続してください。

## メモリーカードを取り外す

データの読み出し中(カードアクセスランプ点灯中) は、絶対にメモリーカードを取り外さないでください。この製品やメモリーカードが破損する恐れがあります。

#### 操作のしかた

】 まっすぐに、 ゆっくりメモリー カードを抜き取る



#### 一つお知らせ

- フロントカバーを閉めるときは、必ずメモリーカードを取り外してください。
- メモリーカード以外のものを挿入すると、破損する恐れがあります。
- セットできるメモリーカードは1枚のみです。同時に2種類以上のメモリーカードをセットすることはできません。異なる種類のメモリーカード内の写真をプリントしたいときは、1枚目のプリント終了後、挿入されているメモリーカードを取り出し、2枚目のメモリーカードをセットしてプリントしてください。
- メモリーカードを無理に抜き取ると、この製品やメモリーカードが破損することがあります。
- メモリーカードは精密電子機器です。強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- 高温多湿の場所、またホコリの多いところや腐食性のガスが発生するようなところでの使用・保管はしないでください。
- 電源を入れた直後は、メモリーカードを挿入して も、しばらくの間、読み込みができません。
- アダプタを使用して本機に取り付けたメモリーカードを取り外すときは、アダプタごと完全に取り外してください。カードだけを取り外して、アダプタが本機に残っていると、正しく動作しなくなることがあります。

#### ■ メモリーカードの書き込み設定を変更するには

本機に取り付けているメモリーカードに、パソコンからのデータ書き込みを許可する・しないの設定ができます。

メモリーカードの書き込み禁止スイッチでロック されている場合は、「許可する」に設定しても書き 込みはできません(☞ 右記)。

- ① (登録/機能) を押し、 で「詳細設定」 を選ぶ
- ② (決定) を押し、(で) で「PCカード書き込み設定」を選ぶ
- ③ (ご) でどちらかの項目を選ぶ
- 4 決定 を押す

#### ■ 書き込み禁止スイッチについて

SDメモリーカードおよびメモリースティックには、データの誤消去を防止するために「書き込み禁止スイッチ」がついています。「LOCK」側にすると、データの消去や登録ができなくなります。

#### SD メモリーカード:

スイッチを下へずらすとロックされます



#### メモリースティック:

スイッチを右へずらすとロックされます。



# お知らせ

- フォトプリント機能を使用すると、パソコンから メモリーカードが見えなくなります。こんなとき は、いったんメモリーカードを本機から抜き取っ てもう一度挿入してください。
- フォトプリント機能を使用する場合、パソコンと 接続しているUSBケーブルを取り外しておくこ とをおすすめします。

# PictBridge対応のデジタルカメラについて

本機では、PictBridgeに対応しているデジタルカメラを接続し、メモリーカードと同様に、カメラ側に保存されている画像のプリントなどができます。


# デジタルカメラを接続する

お使いのPictBridge対応デジタルカメラと、カメラに付属のケーブルで接続してください。

#### 操作のしかた

待受画面の表示中に操作します。

本機前面の デジタルカメラ 接続端子に、 デジタルカメラ 付属のケーブルで 接続する

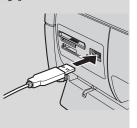


■ デジタルカメラの操作については

お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

## デジタルカメラを取り外す

#### 操作のしかた

▲ 本機前面の デジタルカメラ 接続端子から ケーブルを 取り外す

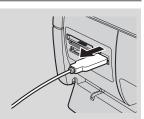

# 今お知らせ

- デジタルカメラを接続するときは、同時にメモリーカードを取り付けないでください。
- デジタルカメラ側での設定などについては、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- デジタルカメラ側でもプリントの設定ができる 場合がありますが、本機では設定どおりにプリントできないことがあります。

# かんたんフォトプリントで印刷する

かんたんフォトプリントで画像を印刷するときは、プリントしたい画像を選ぶだけで、すぐにプリントすることができます。

#### 操作のしかた

1 待受画面で 「かんたんフォト プリント」を選ぶ



- 2 決定 を押す
  - ●最新の画像が表示されます。
- 3 ② でプリントしたい画像を選ぶ
- 4 <sup>決定</sup> (プリント)を 押す
  - ●選択した画像データが印刷されます。
- かんたんフォトプリントの設定について

かんたんフォトプリントの印刷設定は下記のようになります。お好みの設定でプリントしたいときは、「いろいろフォトプリント」をご利用ください。

プリント枚数: 1枚 用紙タイプ:フォト用紙 用紙サイズ: L判

画質:きれい 日付印刷:日付なし

レイアウト: フチなし

# ■ かんたんフォトプリントボタンを押してから操作するときは

AI-M1000をお使いのときは、待受画面で Φかル症ル を押すと、かんたんフォトプリントで画像を選ぶ 手順 (☞ 上記手順3) から操作することができます。

#### ■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に (拡大表示/一覧表示) を押す と、交互に切り替わります。

#### ■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② (で選ぶ)

先頭へ移動: 保存されている画像のうち、先頭

のものを表示します。

指定位置へ移動: ダイヤルボタンで入力した

位置の画像を表示します。

末尾へ移動: 保存されている画像のうち、末尾

のものを表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタンで移動する位置を入力する。
- ④ (決定) を押す

## 一つお知らせ

◆本商品で扱える画像サイズは次のとおりです。縦長の画像のとき

縦4096ドット×横3072ドット以下

横長の画像のとき

縦3072ドット×横4096ドット以下

また、ファイルサイズが 6MB を超える画像は表示されません。

- DCF規格に対応していない画像 (パソコンで編集された画像も含む) や上記のサイズ以外の画像、 ※ 表示したり、正しく表示されない画像は、印刷できません。
- ●画像の表示中や印刷中に、メモリーカードやデジタルカメラの接続ケーブルを取り外さないでください。

いろいろフォトプリント機能では、さまざまな目的にあったプリント方法が選べます。 使用できるプリント機能は以下の通りです。

- ●選択した画像だけプリントする(№81ページ)
- すべての画像を一度にプリントする (12882ページ)
- まとめて選択した範囲の画像をプリントする( ☞ 83ページ)
- DPOF形式の画像をプリントする (№884ページ)
- さらに詳細な設定でプリントする(■85ページ)

# 選んでプリントを使う

プリントしたい画像だけを選び、それぞれに枚数を指定してプリントすることができます。

#### 操作のしかた

] 待受画面で

(二) を押し、 「いろいろフォト プリント」を選ぶ



2 (決定) を押し、

「選んでプリント」 を選ぶ

いろいろフォトプリントメニュー 1 選んでプリント

- 2 すべてプリント
- 9 ハビアリント3 範囲指定4 DPOFプリント5 バラエティプリント
- 3 (決定) を押す
- **4** 💮 でプリントしたい画像を選び、 ダイヤルボタンで枚数を入力する
  - ●選択されている画像に ✔ が付きます。
  - ●プリントするすべての画像について、上記の 操作を行います。
  - ●枚数は1~99枚の範囲で選択できます。
- 5 (決定)(選択完了) を押す
  - ●プリントの設定を変更するときは、
    - 1(設定変更)を押して、プリント設定 メニューを表示します (18885ページ)。
- 6 (決定)(プリント)を押す
  - ●選択した画像データが印刷されます。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

#### ■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に (拡大表示/一覧表示) を押す と、交互に切り替わります。

#### ■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② (で選ぶ)

先頭へ移動: 保存されている画像のうち、先頭

のものを表示します。

指定位置へ移動: ダイヤルボタンで入力した

位置の画像を表示します。

末尾へ移動: 保存されている画像のうち、末尾 のものを表示します。

- ③ 「指定位置へ移動 | を選んだときは、(決定) を押した あとダイヤルボタンで移動する位置を入力する。
- 4 (決定) を押す

#### ■ 画像をすべて選択してプリントするには

- ① 画像の表示中に [ " "](サブメニュー) を押す
- で「全画像選択」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ すべての画像のプリント枚数をダイヤルボタン または 💢)で入力する(1~99枚)ただし、 セットできるフォト用紙や光沢紙の最大枚数は 30枚です。
- ⑤ 決定 を押す

# すべてプリントを使う

メモリーカード内の画像を一括でプリントすることができます。

## 操作のしかた

] 待受画面で (二) を押し、 「いろいろフォト プリント」を選ぶ



2 決定を押し、 (X) で 「すべてプリント」 を選ぶ



- 3 (決定) を押し、ダイヤルボタンですべて の画像のプリント枚数を入力する
  - ●(\*\*) で枚数を選ぶこともできます。
  - ●枚数は1~99枚の範囲で選択できます。
- 4 (決定) を押す
  - ●プリントの設定を変更するときは、 」(設定変更)を押して、プリント設定 メニューを表示します (1885ページ)。
- 5 (プリント)を押す
  - ●すべての画像データが印刷されます。

- 途中でやめるときは
- ◎ 停止 を押します。
- 1つ前に戻るときは 図/クリア を押します。

# 範囲指定プリントを使う

プリントしたい画像をまとめて選択してプリントすることができます。


#### 操作のしかた

待受画面で ( を押し、 「いろいろフォト プリント」を選ぶ



2 (決定) を押し、

🔘 で「範囲指定」

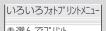

- 1)選んでプリント2 すべてプリント3)範囲指定
- ◆ DPOFプ リント ⑤ バ ラエティフ リント
- 3 (決定) を押す
- 4 🗘 で選択範囲の先頭の画像を選び、 (決定) を押す
  - ●選択した画像に が付きます。
- 5 💮 で選択範囲の最後の画像を選ぶ
  - ●選択範囲内の画像に ✔ が付きます。
- 6 決定を押し、ダイヤルボタンで **範囲選択した画像のプリント枚数を** 入力する
  - ●(☆) で枚数を選ぶこともできます。
  - ●枚数は1~99枚の範囲で選択できます。
- 7 (決定) を押す
  - ●プリントの設定を変更するときは、 1(設定変更)を押して、プリント設定 メニューを表示します (1885ページ)。
- 8 (決定)(プリント)を押す
  - ●選択した画像データが印刷されます。

■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは 図/クリア を押します。

■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に 「一」(拡大表示/一覧表示) を押す と、交互に切り替わります。

■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② (立) で選ぶ

先頭へ移動: 保存されている画像のうち、先頭

のものを表示します。

指定位置へ移動: ダイヤルボタンで入力した

位置の画像を表示します。

末尾へ移動: 保存されている画像のうち、末尾 のものを表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定)を押し たあとダイヤルボタンで移動する位置を入力す る。
- ④ (決定) を押す

# DPOFプリントを使う

DPOF (Digital Print Order Format) 形式とは、DPOF対応のデジタルカメラで撮影した画像に対して、 プリントする画像や、プリントする枚数などの指定を記録するための形式です。DPOF形式の画像は、本機 から画像や枚数の指定をせずにプリントすることができます。

#### 操作のしかた

- ] 待受画面で
  - (二) を押し、 「いろいろフォト プリント」を選ぶ



- 2 (決定) を押し、
  - (Ž) で 「DPOFプリント」 を選ぶ
- いろいろフォトプリントメニュー
- 1選んでプリント2 すべてプリント
- 3 範囲指定
- 4 DPOFフ°リント ⑤ /\`ラエティフ° リント
- 3 決定 を押す
- 4 (プリント) を押す
  - ●画像データが印刷されます。
  - ●プリントの設定を変更するときは、
    - メニューを表示します(18885ページ)。

- 途中でやめるときは
  - ◎ 學』を押します。
- 1つ前に戻るときは 図/クリア を押します。

## お知らせ

- DPOF プリントができるのは DPOF 対応のデジ タルカメラで撮影した画像のみです。DPOFの設 定についてはデジタルカメラの取扱説明書をご 覧ください。
- インデックス印刷やレイアウト印刷には対応し ていません。

# プリント設定メニューを使う

いろいろフォトプリント機能で印刷するときは、「プリント設定メニュー」で、セットする用紙サイズや用紙 タイプなどをくわしく設定することができます。

#### 操作のしかた

- いろいろフォト プリント機能の 各操作を行い、 「現在のプリント 設定」画面を表示 させる
- 2 (設定変更) を押す
- - ●項目の内容については、「設定できる項目について」(16886ページ)をご覧ください。
- 4 設定が終わったら、 (設定完了) を押す
  - ●プリントをするときに、設定した内容が適用 されます。

■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

- 1つ前に戻るときは 「
  同ろ/クリア を押します。
- 設定を元に戻すときは

「現在のプリント設定」画面(喀 左記手順 1)で 「一」(初期値に戻す)を押します。

#### ■ 設定できる項目について

プリント設定メニューでは、「用紙種別」「用紙サイズ」「画質」「フチあり/なし設定」「日付印刷」の各項目を設定することができます。操作によっては変更できない、または表示されない項目もあります。 プリント設定メニューを表示してから、下記の表を参照して設定してください。

操作に使用するボタン -



🕻 … 項目を選ぶ

淀 … 項目を決定する

項目名と内容	選択できる項目
<b>用紙種別</b> 印刷する用紙のタイプに	<b>自動</b> :用紙を自動で判別するときに選びます。 <b>フォト用紙</b> :フォト用紙をセットするときに選びます。
合わせて設定します。	<b>光沢紙:</b> 光沢紙をセットするときに選びます。
	<b>コート紙</b> :コート紙をセットするときに選びます。 <b>普通紙:</b> 普通紙をセットするときに選びます。
<b>用紙サイズ<sup>※1</sup></b> 印刷する用紙のサイズに 合わせて設定します。	A4:210mm×297mm L判:89mm×127mm 2L判:127×178mm 八ガキ:100mm×148mm
<b>画質</b> プリントの画質を設定し ます。	ふつう:標準的な画質でプリントするときに選びます。 きれい:写真などを高画質でプリントするときに選びます。 はやい:プリント速度を優先するときに選びます。用紙種別を「フォト用紙」 や「光沢紙」に設定していると表示されません。
フチあり/なし設定**2 用紙の端の部分に印刷し ない領域(フチ)を設ける かどうかを設定します。	<b>フチあり</b> :用紙の上下左右の辺から、内側に約3mmずつフチを設けます。 <b>フチなし</b> :フチを設けません。
<b>日付印刷</b> 日付を用紙にプリントす るかどうかを設定します。	<b>日付あり</b> :日付をプリントするときに選びます。 <b>日付なし</b> :日付をプリントしないときに選びます。

- ※1 ハガキについては、当社推奨品もしくは官製ハガキをお使いください。DPEショップ等で販売されている写真貼り合わせハガキや喪中ハガキなど、厚みのあるものは給紙できない場合があります。
- ※2 用紙種別が「光沢紙」または「フォト用紙」の場合に設定できます。ただし、用紙サイズが「ハガキ」 の場合は、用紙種別に関係なくフチなし印刷を設定できます。

いろいろフォトプリント機能では、さらに以下のようなプリント機能が使用できます(バラエティプリント)。 各機能に専用のメニューが用意されています。

- アルバム風にプリントする(1曜87ページ)
- シールとして使えるようにプリントする (1288ページ)
- 画像をハガキの上半分にプリントする (12889ページ)
- 2枚の画像を1枚の用紙にプリントする(18890ページ)

# アルバムプリントを使う

用紙1枚につき、画像を3点ずつ、アルバム風にプリントできます。

#### 操作のしかた

A4サイズの用紙をセットします。

- 待受画面で 🔘 を押し、 「いろいろフォトプリント」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、 で 「バラエティ プリント」を選ぶ

いろいろフォトプリントメニュー

- 1選んでプリント2 すべてプリント3 範囲指定

- 4 DPOFフ°リント 5 ハ゛ラエティフ°リント
- 3 (決定) を押し、 「アルバム

バ゛ラエティフ゜リント

- ① アルハ゛ムフ゜リント
- ② シールプリント ③ 写真/ガキプリント
- 42in1プリント
- プリント」を選ぶ

4 (決定) を押し、

# (()) でプリントしたい画像を選び、 ダイヤルボタンで枚数を入力する

- ●選択されている画像に ✔ が付きます。
- ●プリントするすべての画像について、上記の 操作を行います。
- ◆枚数は1~99枚の範囲で選択できます。

# 5 (決定)(選択完了) を押す

- ●プリントの設定を変更するときは、
  - 1(設定変更)を押して、プリント設定 メニューを表示します (1885ページ)。

# 6 (プリント)を押す

- ●選択した画像データが印刷されます。
- 途中でやめるときは

▽ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

#### ■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に (拡大表示/一覧表示) を押す と、交互に切り替わります。

#### ■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② (で選ぶ)

先頭へ移動: 保存されている画像のうち、先頭 のものを表示します。

指定位置へ移動: ダイヤルボタンで入力した

位置の画像を表示します。

末尾へ移動: 保存されている画像のうち、末尾 のものを表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定)を押した あとダイヤルボタンで移動する位置を入力する。
- 4 (決定) を押す

#### ■ 画像をすべて選択してプリントするには

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② (で「全画像選択」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ すべての画像のプリント枚数をダイヤルボタン 🕽 で入力する(1~99枚)
- ⑤ (決定) を押す

## 一つお知らせ

- アルバムプリントでは、プリント設定メニューで 「用紙種別」「画質」以外の項目を変更することは できません。
- 画像を回転することはできないため、縦向きで撮 影した写真は横向きに印刷されます。

# シールプリントを使う

指定した画像を縮小して、シール用に複数プリントすることができます。シール用紙1枚につき、16点の縮 小画像をプリントします。

#### 操作のしかた

シール紙をセットします。

# 】 待受画面で

を押し、「いろいろフォト プリント」を選ぶ



2 決定を押し、

貸で 「バラエティ

「バラエティ プリント」を選ぶ いろいろフォトプリントメニュー

- 1選んでプリント2すべてプリント
- 3 範囲指定
- ◆ DPOFプリント
- 5 バラエティフ゜リント

3 決定を押し、

(グ) で 「シールプリント」 を選ぶ バ・ラエティプ・リント

1 アルバ・ムプ・リント
2 シールプ・リント
3 写真パが・キプ・リント

42in17° リント

4 徳 を押し、

② でプリントしたい画像を選ぶ

5 決定 を押す

6 決定(プリント)を押す

●選択した画像データが印刷されます。

■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

#### ■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に「一」(拡大表示/一覧表示)を押すと、交互に切り替わります。

#### ■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像を表示させることができます。

① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す

② (で選ぶ

先頭へ移動: 保存されている画像のうち、先頭

のものを表示します。

指定位置へ移動: ダイヤルボタンで入力した

位置の画像を表示します。

末尾へ移動:保存されている画像のうち、末尾

のものを表示します。

④ 決定 を押す

#### ■ シール用紙をセットするときは

下図のように、印刷面を裏向きにして、短い辺を 本体に向けてセットしてください。



※ 画像を印刷する面を 裏向きに

## 一つお知らせ

● シールプリントでは、プリント設定メニューで設定を変更することはできません。

# 写真ハガキプリントを使う

画像をハガキ上半分のサイズに合わせてプリントすることができます。年賀状やあいさつ状を作るときに便利です。

#### 操作のしかた

ハガキをセットします。

# 7 待受画面で

○ を押し、 「いろいろフォト プリント」を選ぶ



2 決定を押し、

(<u>)</u> で

「バラエティ プリント」を選ぶ いろいろフォトプリントメニュー

- 選んでプリントすべてプリント
- 3 範囲指定
- ◆ DPOFフ°リント
- ⑤ バ・ラエティフ・リント

3 徳 を押し、

 バ゛ラエティフ゜リント アルバ゛ムフ゜リント

2 シールプリント 3 写真ハガキプリント 4 2in1プリント

プリント」を選ぶ

4 決定 を押し、

🏵 でプリントしたい画像を選ぶ

# 5 定 を押し、ダイヤルボタンで プリント枚数を入力する

- ●(\*\*) で枚数を選ぶこともできます。
- ●枚数は1~99枚の範囲で選択できます。

# 6 決定 を押す

●プリントの設定を変更するときは、

(設定変更)を押して、プリント設定 メニューを表示します(12885ページ)。

# 7 (プリント) を押す

●選択した画像データが印刷されます。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図のプリア を押します。

#### ■ ハガキをセットするときは

下図のように、印刷面を裏向きにして、短い辺を 本体に向け、ハガキの上が奥になるようにセット してください。



池田 悟 様

※ 画像を印刷する面を 裏向きに

#### ■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に (拡大表示/一覧表示) を押す と、交互に切り替わります。

#### ■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② で選ぶ

先頭へ移動: 保存されている画像のうち、先頭

のものを表示します。

指定位置へ移動: ダイヤルボタンで入力した

位置の画像を表示します。

末尾へ移動: 保存されている画像のうち、末尾

のものを表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定) を押したあとダイヤルボタンで移動する位置を入力する。
- ④ 決定 を押す

## 一つお知らせ

- 写真ハガキプリントでは、プリント設定メニューで「用紙種別」「画質」「フチあり/なし設定」以外の項目を変更することはできません。
- 画像を回転することはできないため、縦向きで撮影した写真は横向きに印刷されます。

# 2in1プリントを使う

1枚の用紙に、指定した画像を2点ずつプリントすることができます。

#### 操作のしかた

A4サイズの用紙をセットします。

# 7 待受画面で

(二) を押し、 「いろいろフォト プリントI を選ぶ





「バラエティ プリント」を選ぶ いろいろフォトプリントメニュー

- 1選んでプリントすべてプリント3範囲指定
- 4 DPOFプ リント
- 5 バッラエティフ°リント

3 (決定) を押し、

で

「2in1プリント」 を選ぶ

バ゛ラエティフ゜リント

● アルバ ムフ リント

②シールプリント ③写真/カガキプリント ④2in1プリント

4 (決定) を押し、

(○) でプリントしたい画像を選び、 ダイヤルボタンで枚数を入力する

- ●選択されている画像に ✔ が付きます。
- ●プリントするすべての画像について、上記の 操作を行います。
- ●枚数は1~99枚の範囲で選択できます。

5 (決定)(選択完了) を押す

- ●プリントの設定を変更するときは、 1(設定変更)を押して、プリント設定 メニューを表示します(1885ページ)。
- 6 (決定)(プリント) を押す
  - ●選択した画像データが印刷されます。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

#### ■ 画像の表示を切り替えるには

画像表示中に「一」(拡大表示/一覧表示)を押す と、交互に切り替わります。

#### ■ 画像を指定して表示させるには

保存されている画像の位置を指定して、その画像 を表示させることができます。

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- ② (で選ぶ)

先頭へ移動: 保存されている画像のうち、先頭

のものを表示します。

指定位置へ移動: ダイヤルボタンで入力した

位置の画像を表示します。

末尾へ移動: 保存されている画像のうち、末尾

のものを表示します。

- ③「指定位置へ移動」を選んだときは、(決定)を押し たあとダイヤルボタンで移動する位置を入力す る。
- 4 (決定) を押す

#### ■ 画像をすべて選択してプリントするには

- ① 画像の表示中に (サブメニュー) を押す
- で「全画像選択」を選ぶ
- ③ (決定) を押す
- ④ すべての画像のプリント枚数をダイヤルボタン または (立) で入力する (1~99枚)
- ⑤ 決定 を押す

## お知らせ

- 2in 1 プリントでは、「用紙種別」「画質」以外の 項目を変更することはできません。
- 画像を回転することはできないため、縦向きで撮 影した写真は横向きに印刷されます。

# ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは、かかってきた相手の方 の電話番号を表示するサービスです。

親機や子機(UX-MF10CL/CWご利用時のみ)の電話帳に登録している相手の方から電話がかかってきたときは、親機では電話帳に登録している名前と電話番号を交互に表示します。

子機では電話帳に登録している名前を表示します。

このサービスをご利用の際は、利用契約が必要ですので、詳しくはNTTの窓口へお問い合わせください。 サービスを契約したあとは、必ずナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。 ナンバー・ディスプレイの初期設定は、AI-M1000が「本体で使用」、UX-MF10CL/CWが「使用する」になっています。

# ナンバー・ディスプレイを利用設定する

設定を変更するときは、下記の手順で変更してください。

#### 操作のしかた

1 (登録/機能)を押し、

# を4回押す

2 (\*) で「ナンバー・ ディスプレイ」を 選ぶ 例:UX-MF10CL/ CWのとき

特別設定 【 使用する 】 ① 留守録 ② FAX/コピー ② TA対応 ④ カンバ・ディスプレ ⑤ キッチおり切替時間 ⑥ 増設子機設定 ⑦ 携帯とくとくダイル

- 3 決定を押し、
  - 🎘 でいずれかの設定を選ぶ
  - ●工場出荷時は、AI-M1000は「本体で使用」 に、UX-MF10CL/CWは「使用する」になっ ています。
  - ●ナンバー・ディスプレイを利用しないときは、「使用しない」を選び、決定ボタンを押します。
- 4 決定 を押す
  - ●選んだ項目に設定されます。
- 5 ♥ 停止 を押す

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図クリ゙を押します。

## 一つお知らせ

- AI-M1000で、ナンバー・ディスプレイを「増設電話で使用」に設定されているときは、親機での「着信あり表示」や「着信記録」の機能が働きません。
- 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを「使用しない」に設定してください。
- ナンバー・ディスプレイをISDN回線でお使いの ときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナ ルアダプタ(TA)をお使いください。

# ナンバー・ディスプレイを利用する

# ● 着信鳴り分けを設定したときは(UX-MF10CL/CWのみ) ●

電話がかかってきたときに、親機は、親機の電話帳に登録されている方に、子機は、着信の種類に合わせて着信音の鳴り方を変えてお知らせします。(🔊 103~105ページ)

# ● 非通知お断りを設定したときは(UX-MF10CL/CWのみ) ●

相手の方が番号非通知(「184をダイヤル」または、「通常非通知」(回線ごと非通知))で、電話をかけてくると、こちら側では着信音が鳴らずにお断りのメッセージを流すことができます。(📭 106~107ページ)

# ● 公衆電話お断りを設定したときは(UX-MF10CL/CWのみ)

相手の方が公衆電話から電話をかけてくると、こちら側では着信音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。(1987106~107ページ)

# ●表示圏外お断りを設定したときは(UX-MF10CL/CWのみ)。

相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたとき、また、サービスの契約条件等により番号が表示できないとき(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)、こちら側では着信音を鳴らさずにお断りメッセージを流すことができます。(図 106~107ページ)


# ● お断りする番号を登録したときは(UX-MF10CL/CWのみ) ●

あらかじめ特定の番号を登録しておくと、登録した相手の方から電話がかかってきたときに着信音を鳴らさずに、お断りのメッセージを流すことができます。(IST 108ページ)

# 一つお知らせ

- ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、着信音の回数(☞ 68、69、110ページ)を2回以上に設定してください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTT へお問い合わせください。
- ISDN 回線のターミナルアダプタのアナログポート・構内交換機(PBX)や他の通信機器に接続すると、 ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。
- 相手の方が、ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、発信時に相手の方につながるまでの時間が長くなることがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機などを接続(ブランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が 正確に表示されないことがあります。

# 電話がかかってきたときの画面表示について

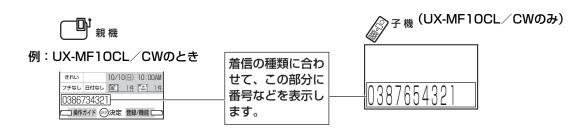

表示	着信情報
予機 「0387654321」など (電話番号)	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
<ul> <li>親機</li> <li>「池田 悟」など</li> <li>(相手の方の名前)</li> <li>子機</li> <li>「イケダ サトシ」など</li> <li>(相手の方の名前)</li> </ul>	親機および子機の電話帳に登録されている相手の方が、番号を通知して電話をかけてきたときは、名前と電話番号を交互に表示します(子機では名前のみ)。親機と子機では電話帳が別なので、それぞれに登録している相手の方の名前を表示します。 親機や子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。
「非通知」 「非通知」 <sup>子機</sup> 「ーヒツウチー」	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
は 親機 「表示圏外」 子機 「ーヒョウジケンガイー」	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときやサービスの契約条件等により、番号が表示できないときに表示します。(国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
は	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。 公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたとき は「非通知」になります。
デ 親機 「受信エラー」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受 信できなかったときに表示します。
・	着信音が鳴る前に、NTT から相手の電話番号データを受信しています。この表示のときは、電話に出ることもかけることもできません。

# ネーム・ディスプレイを利用する

ネーム・ディスプレイを契約(有料)すると、電話に出る前に、かけてきた方の名前や会社名を画面に表示させることができます。(かけてきた方が番号通知・発信者通知を選択している場合のみ表示されます。) UX-MF1OCL/CWに付属の子機は、ネーム・ディスプレイに対応していません。(通常の着信と同じ表示になります。)


このサービスをご利用の際は、ネーム・ディスプレイの利用契約のほかにナンバー・ディスプレイの利用契約(有料)が必要です。

サービスを契約したあとは、「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「使用する」(UX-MF10CL/CW)また<u>は「本体で使用」(AI-M1000)になっ</u>ていることを確認してください。(☞ 91ページ)

## 電話がかかってきたときの画面表示について



● かかってきた電話番号が電話帳に登録している方と一致したときは、親機の電話帳に登録している名前を表示します。(かけてきた方が発信者名の情報を通知しなくても発信者番号が親機の電話帳に登録している電話番号と一致すると親機の電話帳に登録している名前を表示します。) 親機の電話帳に登録していない方のときは、受信した発信者名を表示します。

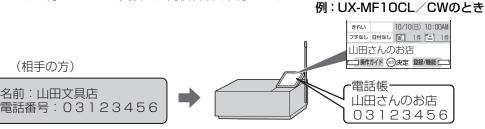

## 今お知らせ

- 電話をかけてきた方が発信者名を表示する設定にしていない場合、名前は表示されません。ただし、その場合でも、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。
- 親機の電話帳に登録している内容によって発信者名の表示が異なることがあります。
- ネーム・ディスプレイでは、相手の方の名前または会社名を全角10ケタまで記録・表示します。
- 携帯電話・PHS・国際電話・公衆電話からの着信時、発信者名は表示されません。
- 本商品で表示できる漢字(JIS 第1水準およびJIS 第2水準)以外の漢字コードを受信した場合は、画面上に「※ を表示します。
- キャッチホン・ディスプレイ(16395~97ページ)を利用されているときは、通話中にかかってきた相手の方の名前を表示します。

# キャッチホン・ディスプレイを利用する (UX-MF10CL/CWのみ)

UX-MF10CL/CWをご利用のときは、NTTのキャッチホン・ディスプレイを契約(有料)すると、子機で通話中にかかってきた相手の方の番号を確認してからキャッチホンに出ることができます(設定は親機で行います)。

また、子機の電話帳に登録されている相手の方からの場合は、電話帳に登録されている名前を表示します。

- このサービスをご利用の際は、①~③のサービスへの利用契約が必要です。
  - ①ナンバー・ディスプレイ(有料)
  - ②キャッチホン・ディスプレイ(有料)
  - ③キャッチホン/キャッチホンⅡ/マジックボックス/ボイスワープ/話中転送サービス

※ ③についてはいずれかの契約(有料)が必要です。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

■ サービスを契約したあとは、2つの設定をする必要があります。

必ずキャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定してください。(☞下記) また、ナンバー・ディスプレイが「使用する」になっていることを確認してください。(☞91ページ)

# キャッチホン・ディスプレイを利用設定する

「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の時は、設定を必ず「使用する」にしてください。 (はじめは、「使用しない」に設定されています。)

※ サービスを契約しているのに、「使用しない」に設定していると、電話を受けられないことがあります。

#### 操作のしかた

- 1 (登録/機能) を押し、 (登録/機能) を押し、 (ご) で「詳細設定」を選ぶ
- 2 きを押し、 〇 で 「ナンバー・ディスプレイ」
- を選ぶ
- 3 (東京) を押し、 ( う) で 「キャッチホン

「キャッチホン・ ディスプレイ」 を選ぶ

■ 途中でやめるときは◎ 停止 を押します。

tyバ-・ディスプレイ 【 使用しない 】 ① 着信鳴り分け ② 鳴り分け時の着信音

- 3 非通知お断り
- 4 公衆電話お断り 5 表示圏外お断り
- 6 お断り番号設定 クキャッチおン・ディスプレイ

で「使用する」を選ぶ●キャッチホン・ディスプレイをきは、「使用しない」を選び

4 (決定) を押し、

- ●キャッチホン・ディスプレイを利用しないと きは、「使用しない」を選び、決定ボタンを 押します。
- 5 決定 を押す
  - ●「使用する」に設定されます。
- 6 ◎ 停止 を押す
- 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

# キャッチホン・ディスプレイを利用する(UX-MF1OCL/CWのみ)

#### 今お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイのサービスをご利用のとき、子機で電話を受けると、通話中にかかってきた電話も着信記録に残ります。(通話中にかかってきた電話に出ても出なくても、記録は残ります。) (☞ 101ページ)
- 保留中、留守番電話動作中、ファクス送受信中は、電話番号や相手の方の名前などをディスプレイに表示しません。
- キャッチホン・ディスプレイは、NTT の他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、次の点に注意ください。
  - ·ファクス送信中/受信中にキャッチホンが入ると、ファクスの画像が乱れたり、通信エラーになることがあります。
  - ・キャッチホンⅡを利用して、割り込み回数を「O」回に設定すると、割り込みが入らなくなりますので番号表示されません。
  - ·子機のカナ/キャッチボタンを利用した後のみ、「おまかせ受信」機能が働きません。(ファクス受信するときは、機能ボタンを押してください。)
- ISDN回線のターミナルアダプタのアナログポートや構内交換機(PBX)に接続すると、キャッチホン・ ディスプレイが使えない場合があります。
- キャッチホン・ディスプレイを契約後に、「使用しない」に設定されていると、電話がかかってきたときに、はじめに「ピポッ・ビュッ」という音が鳴ったあとキャッチホンの着信音が鳴ります。
- キャッチホン・ディスプレイで着信したときは、ナンバー・ディスプレイ機能の中の非通知お断りや公衆 電話お断り、表示圏外お断り、お断り番号などは働きません。(相手の方にメッセージは聞こえません。)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用にならない場合は、利用設定を「使用しない」に設定してください。お話し中の声で、キャッチホン・ディスプレイが働いて通話が途切れてしまうことがあります。
- 1本の電話回線に2台以上の電話機などを接続(ブランチ式接続)してご利用の場合は、発信電話番号が正常に表示されないことがあります。
- 通話中の声により通話が途切れる場合があります。
- キャッチホン着信時には、1 秒程度の無音状態が発生します。 また、従来の着信表示音に加えて「ピッ」といった割り込み音が入ります。この割り込み音とお話し中の 声が重なりますと電話番号の表示ができないことがあります。

# キャッチホン・ディスプレイを利用する(UX-MF1OCL/CWのみ)

# 通話中に電話がかかってきたときの画面表示について

着信の種類に合わせて、この部分に番号などを表示します。



表示	着信情報
「0387654321」など (電話番号)	相手の方が自分の番号を通知して、電話をかけているときは、その番号を表示します。(「通常通知(通話ごと非通知)」のとき、または「186」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
「イケダ サトシ」など (相手の方の名前)	子機の電話帳に登録されている相手の方が、番号を通知して電話をかけてきたときは名前を表示します。 子機の電話帳に電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも 必ず市外局番から登録してください。
「ーヒツウチー」	相手の方が自分の番号を通知せずに、電話をかけているときに表示します。(「通常非通知(回線ごと非通知)」のとき、または「184」をつけてダイヤルしているときに表示します。)
「一ヒョウジケンガイー」	相手の方がサービスを行っていない地域から電話をかけてきたときや、サービスの契約条件等により、番号が表示できないとき表示します。 (国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など)
「一コウシュウデンワー」	相手の方が公衆電話から電話をかけているときに表示します。 公衆電話からでも相手の方が「184」をつけてダイヤルしたとき は「非通知」になります。
「一ジュシンエラーー」	回線の状態などで、相手の方の発信電話番号のデータを正しく受 信できなかったときに表示します。

# ●お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイの割り込み着信表示は、約30秒間表示されたあと、通話中表示に戻ります。
- 次のようなときは、電話番号を表示しない場合があります。
  - ・大きな声で通話しているとき
  - ・周囲が騒がしいとき
  - ・設置場所からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき

# 親機で着信記録を使う

ナンバー・ディスプレイやネーム・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ(1291~97ページ)を契約(有料)すると、着信記録が最大20件まで記録されます(キャッチホン・ディスプレイはUX-MF10CL/CWのみ)。着信記録の番号や、電話帳に登録している名前をディスプレイに表示することができます。20件を超えると古い着信記録から消去されます。

また、着信記録の番号にファクスを送る、着信記録の番号を電話帳に登録する、などの操作ができます。

# 着信記録を表示する

#### 操作のしかた

**1** (登録/機能) を押し、 で 「着信記録」を選ぶ

#### 例:UX-MF10CL/ CWのとき

登録/機能

- ① 初期登録 ② 音の設定
- 3 電話帳 4 画面設定
- **8** 7° 11′/9X′/元
- 6着信記録
- の留守録再生

# 2 (決定) を押して着信記録一覧を表示する

- ●着信した相手の方の番号(電話帳に登録しているときやネーム・ディスプレイを利用されているときは名前)と日付・時刻を表示します。
- を押すと 1 件古い着信記録が選択されます。
- を押すと 1 件新しい着信記録が選択されます。

#### ■ 着信記録の表示をやめるときは

◎ 學』を押します。

#### ■ 着信記録の一覧をプリントするときは

- ① (登録/機能)を押し、(で「リストプリント」を選ぶ
- ② (決定) を押し、 で「着信記録リストプリント」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、((()) で「する」を選ぶ
- ④ (決定) を押す

#### ■ 親機の着信記録を1件ずつ消去するときは

- ① (登録/機能)を押し、(で「着信記録」を選ぶ
- ② (決定) を押して着信記録一覧を表示する
- ③ で、消去する着信記録を選び、 (消去) を押す
- ④ もう一度、 (消去) を押す(選択されている着信記録が一件、消去されます。)
- ⑤ ◎ 學 を押す

#### ■ 着信あり表示を設定するには

着信あり表示を「あり」に設定しておくと、着信を受けられなかったり、UX-MF10CL/CWで留守応答する前に切れてしまった場合などに、「着信がありました」と待受画面に表示してお知らせします。はじめは「なし」に設定されています。設定を変更するときは、下記の手順で変更してください。

#### AI-M1000のとき

- ① (登録/機能)を押し、で「詳細設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、(グ) で「着信あり表示」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(でどちらかの項目を選ぶ
- 4 (決定) を押す
- ⑤ ◎ 停止 を押す

#### UX-MF10CL/CWのとき

- ① (登録/機能)を押し、(で「詳細設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、(()) で「ナンバー·ディスプレイ」 を選ぶ
- ③ (決定) を押し、((()) で「着信あり表示」を選ぶ
- ④ (決定) を押し、(でどちらかの項目を選ぶ
- ⑤ (決定) を押す
- ⑥ ◎ 停止 を押す

#### ■ 親機の着信記録をすべて消すときは

- ① 待受画面で (ES/7)ア を押し、 で「着信記録」を選ぶ
- ② (決定) を押す。
- ③ (で 「全消去する」を選び、決定を押す

# 着信記録を使ってファクスを送る

かかってきた番号は最大20件まで記録されていますので、その番号を表示してファクスを送ることができます。

#### 操作のしかた

- **1** 原稿をセットする (☞57ページ)
  - ●送信する面を下にしてセットします。
- 2 (登録/機能) を押し、 で「着信記録」を選ぶ
- 3 決定 を押す
  - ●最後にかかってきた相手の方の番号を表示 します。(親機の電話帳に登録しているとき は名前を表示します。)
- 4 ② で選び、

決定 を押す

ファクスを送る 相手先番号 0312345678

- **○** を押すと 1 件古い着信記録が選択されます。
- を押すと1件新しい着信記録が選択されます。
- **5** モノクロで送信するときは ◆ 気空 、 カラーで送信するときは ◆ 気戸 を 押す
  - ●複数の原稿があるときは、読み込みが終了したあと、次の原稿をセットして、もう一度 ◆製の 全型でを押す、という操作をくり返します。
  - ●読み込みを途中でやめるときは、( ( )( )込み中止)を押します。
- 6 決定(送信) を押す
  - ●送信が始まります。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■「通信エラーがありました。」と聞こえたら (☞ 163ページ)

## 一つお知らせ

- 着信記録は親機と子機(UX-MF10CL / CW のみ)で別々に記録しています。
- 着信を受けられなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- ●「非通知お断り」「公衆電話お断り」「表示圏外お 断り」「お断り番号」を設定している場合も、着 信記録が表示されます。
- 親機では、ナンバー・ディスプレイを契約してい ないときでも、着信のあった日付・時刻を表示し ます。
- 読み込み中にメモリーがいっぱいになると、読み 込みの終了した分の原稿を送信します。 1 枚も読 み込めなかったときは待受画面に戻ります。

# 着信記録を電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を親機の電話帳に登録することができます。

#### 操作のしかた

- 1 (登録/機能)を押し、 ② で「着信記録」を選ぶ
- 2 決定 を押す
- 3 ② で登録する番号を選ぶ
  - を押すと1件古い着信記録が選択されます。
  - を押すと 1 件新しい着信記録が選択されます。
- 4 (新規登録) を押す
- 5 名前を入れる (最大全角10文字 /半角20文字)

< 名前 > [漢/かな] 池田 悟

>

- 6 決定 を押す
  - ●「読み」に変更があれば修正します。
- 7 「読み」が正しければ
  - <sup>決定</sup>を2回押す
  - ●着信記録の番号が電話番号として登録されます。
  - ●続けて登録するときは手順3~7をくり返し行ってください。
- 8 ◎ 停止 を押す

■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

- 文字を入力するときは(12351~54ページ)
- 親機の電話帳の内容を 1 件ずつ消すときは (☞ 50ページ)
- 親機の電話帳の内容をすべて消去するときは (☞ 177ページ)

# ●お知らせ

● 発信電話番号情報がない場合や、受信エラーなど のときは、電話帳に登録することはできません。

# 子機で着信記録を使う (UX-MF10CL/CWのみ)

ナンバー・ディスプレイやキャッチホン・ディスプレイ(18891~97ページ)を契約(有料)すると、着信 記録が最大20件まで記録されます。着信記録の番号や電話帳に登録している名前を、ディスプレイに表示す ることができます。20件を超えると古い着信記録から消去されます。

また、着信記録の番号に電話をかける、着信記録の番号を電話帳に登録する、などの操作ができます。

# 着信記録を表示する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。



着信記録

0312345678

- ●最後にかかってきた相手の方の番号を表示 します。子機の電話帳に登録しているときは 名前を表示します。
- ●再ダイヤルを消去しているときは 🍋 を 1 回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま2 回目を押すと着信記録を表示します。

# 2 🖄 で選ぶ

- を押すと1件古い着信記録を表示しま
- (予) を押すと 1 件新しい着信記録を表示し
- ●選んだあと( ) を押すと着信のあった日 付<br />
  ・<br />
  時刻を表示します。

#### 着信記録の表示をやめるときは

🏝 を押します。

#### ■ 子機の着信記録をすべて消すときは

- ① (薬) を消灯させた状態で、(機能) を押す
- )で「チャクシンキロククリア」を選ぶ
- ③ (機能) を押す
- ④ もう一度、(機能) を押す

# 着信記録を使って電話をかける

かかってきた番号は最大20件まで記録されています ので、その番号を表示して電話をかけることができま す。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

を2回押す

着信記録

0312345678

- ●最後にかかってきた番号を表示します。子機 の電話帳に登録しているときは名前を表示
- ●再ダイヤルを消去しているときは () 1回押すとエラー音が鳴りますが、そのまま 2回日を押すと着信記録を表示します。

# 

- を押すと1件古い着信記録を表示しま
- を押すと1件新しい着信記録を表示し
- 3 通話が終わったら

#### 充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押しま す。

#### 途中でやめるときは

🖀) を押します。

# お知らせ

- 発信電話番号情報がない場合や、受信エラーなどのときは、電話をかけることはできません。
- 着信記録は親機と子機で別々に記録しています。
- 電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- 「非通知お断り | 「公衆電話お断り | 「表示圏外お断り | 「お断り番号 | を設定している場合も、着信記録が 表示されます。

# 子機で着信記録を使う(UX-MF10CL/CWのみ)

# 着信記録を電話帳に登録する

着信記録の中の電話番号を子機の電話帳に登録することができます。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】 ( ) を2回押す

着信記録

0312345678

2 🖄 で登録する 番号を選び、

| | | | |

機能を押す

3 名前を入れる (最大12文字)

ミウラ サオリ

- ●名前の入力を省略するときは機能ボタンを 押すと登録を完了します。
- 4 機能 を押す

16

●「ピー」と鳴って、残りの登録可能件数が表 示され、待受画面に戻ります。

- 途中でやめるときは
  - 🏝 を押します。
- 子機の電話帳の内容を消すときは (127ページ)
- 文字を入力するときは(128~130ページ)


## お知らせ

- 発信電話番号情報がない場合や、受信エラーなど のときは、電話帳に登録することはできません。
- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止され ます。はじめからやり直してください。



# 着信鳴り分けを利用する (UX-MF1OCL/CWのみ)

NTTのナンバー・ディスプレイを契約(有料)すると、電話がかかってきたときに、親機では、「親機の電話帳 に登録されている相手の方 | からの着信に合わせて着信音を変えることができます。子機では、「子機の電話帳 に登録している方1、「非通知1、「公衆電話1、「表示圏外1からの着信に合わせて着信音を変えることができます。 はじめは、親機は「2:なし」、子機は「解除」に設定されています。

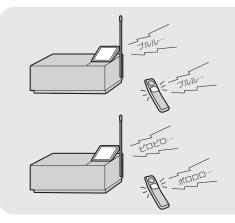

#### 着信鳴り分けを設定していない相手の方のとき

親機では、43ページで設定した着信音が鳴ります。 子機では、117ページで設定した着信音が鳴ります。

#### 着信鳴り分けを設定した相手の方のとき

親機では、親機の電話帳に登録されている方のみ 104ページで設定した着信音が鳴ります。 子機では、着信の種類に合わせて105ページで設定 した着信音が鳴ります。

# 親機の鳴り分けを設定する

#### 操作のしかた

- 】(登録/機能) を押し、
  - で「詳細設定」を選ぶ
- 2 淀 を押し、🔘 で 「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- 3 (決定) を押し、
  - 💢 で「着信鳴り 分け」を選ぶ
- ナンバ・・・ディスプ°レイなし 1 着信鳴り分け ②鳴り分け時の着信音
  - 3 非通知お断り 4公衆電話お断り 5表示圏外お断り
- 6 お断り番号設定 → キャッチホン・ディスプ・レイ
- 4 (決定) を押し、
  - で「あり」を選ぶ
  - ●「なし」を選んで決定ボタンを押すと「親機 の着信鳴り分け」を解除します。

- を押す
  - ●「あり」に設定されます。
- 6 ♥ 停止 を押す
- 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図のプラブラ を押します。

# お知らせ

● かかってくる相手の方ごとに着信音を変えるこ とはできません。

# 着信鳴り分けを利用する(UX-MF1OCL/CWのみ)

# 親機の鳴り分け時の着信音を選ぶ

着信鳴り分け時の着信音を選びます。

## 操作のしかた

- 1 (登録/機能)を押し、
  - ② で「詳細設定」を選ぶ
- 2 寒 を押し、 で で 「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- 3 <sup>決定</sup> を押し、 で「鳴り分け 時の着信音」を 選ぶ
- ナンバー・ディスプレイ 【 鳥の声 】 ① 着信鳴り分け ② 鳴り分け時の着信音
- 3 非通知お断り 4 公衆電話お断り 5 表示圏外お断り 6 お断り番号設定 プキャッチれン・ディスプレイ
- | w+rynno.
- 途中でやめるときは◎ 停止 を押します。

- 4 決定 を押し、
  - (意) で着信音を選ぶ
  - ●「電話ベル音」「鳥の声」「電子音」の3種類から選べます。
- 5 (決定) を押す
- 6 ◎ 停止 を押す

# 着信鳴り分けを利用する(UX-MF1OCL/CWのみ)

# 子機の鳴り分けを設定する/着信音を選ぶ

「子機の電話帳に登録している方」「非通知の電話」「公衆電話」「表示圏外」の4項目ごとに着信音を変えるこ とができます。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

(機能)を押し、

で「チャクシ

ンナリワケ」を

選ぶ

2 機能を押し、(人)で



#### 鳴り分けをしたい項目を選ぶ

- ●「デンワチョウ|「ヒツウチ|「コウシュウデ ンワ|「ヒョウジケンガイ| の4項目から選 べます。
- 3 (機能) を押す

**| ♦** : ネイロセンタク

- ●すでに設定している場合は、設定している着 信音が鳴ります。
- 途中でやめるときは

(雪) を押します。

■ 子機の着信鳴り分けを解除するときは

着信音を選ぶ手順(☞上記手順4)で、「ピピッ」 と鳴るまで( を押して、(機能)を押します。

# 4 ② で着信音を選ぶ

●選ぶたびに、着信音(確認音)が鳴ります。

01	「プルルル プルルル」
02	[#000 #000]
03	[ピロン ピロン]
04	「ショートメロディー①」
05	「ショートメロディー②」
06	「展覧会の絵」
07	「エリーゼのために」
08	「のばら」
09	「春」
10	「森のくまさん」

# 5 (機能) を押す

●「ピー」と鳴って着信鳴り分けが設定され、 待受画面に戻ります。

## お知らせ


● かかってくる相手の方ごとに鳴り分けを設定す ることはできません。


# トノじー


# 着信お断りを使う (UX-MF10CL/CWのみ)

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」「公衆電話からの電話」「表示圏外からの電話」など着信の種類に合わせて、お断りのメッセージを流すことができます。こちら側では着信音は鳴りません。 お買い求め時は「1:なし」に設定されています。

# お断りに設定すると

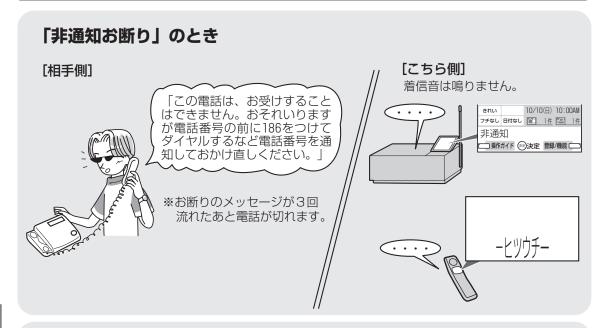

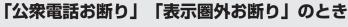

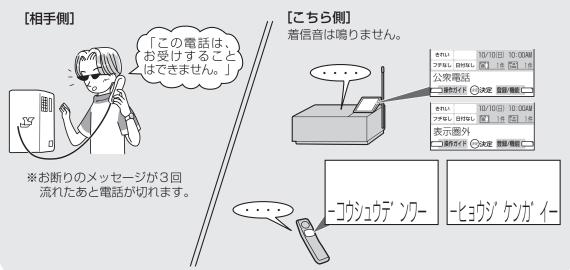

# 一つお知らせ

● お断り応答にしたときは、緊急の用件でも着信音 が鳴りませんのでご注意ください。

# 着信お断りを使う(UX-MF1OCL/CWのみ)

# 非通知・公衆電話・表示圏外お断りを設定する

#### 操作のしかた

(登録/機能)を押し、

で「詳細設定」を選ぶ

2 (決定) を押し、(食) で 「ナンバー・ディスプレイ」 を選ぶ

#### 非通知お断りを設定するとき

3 (決定) を押し、

🂢 で「非通知 お断り」を選ぶ

ナンバ゛ー・デ゛ィスフ゜レイ なし 1 着信鳴り分け2 鳴り分け時の着信音

3 非通知お断り

4公衆電話お断り

5表示圏外お断り

6 お断り番号設定

▼ キャッチホン・ディスプ レイ

#### 公衆電話お断りを設定するとき

3 (決定) を押し、

で「公衆電話 お断り」を選ぶ

ナンバー・ディスプ。レイ なし ●着信鳴り分け

②鳴り分け時の着信音 3 非通知お断り

4公衆電話お断り

5表示圏外お断り6お断り番号設定

プキャッチホン・ディスプ・レイ

# 表示圏外お断りを設定するとき

3 (決定) を押し、

💭 で「表示圏外 お断り」を選ぶ

ナンバー・ディスプ。レイ 【 なし 】 ● 着信鳴り分け ②鳴り分け時の着信音

3 非通知お断り

4公衆電話お断り

5表示圏外お断り 6 お断り番号設定

プキャッチホン・ディスプ・レイ

# を押し、

で「お断り」を選ぶ

「なし」 :お断りを使用しません。 「お断り」: お断りメッセージを流して、

電話を切ります。

を押す

# 6 ◎ 學 を押す

●「お断り」にしたときは相手の方には着信音 が2回鳴ったあと、メッセージが3回流れて 電話が切れます。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ ഈ を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

## お知らせ

● 非通知 · 公衆電話 · 表示圏外お断りを設定しても、 ナンバー・ディスプレイの契約をしていない場合 は、お断りのメッセージは流れません。

# 特定番号お断りを使う (UX-MF10CL/CWのみ)

電話を受けたくない相手先の電話番号を、「お断り番号」として登録することができます。 登録した相手先から電話がかかってくると、こちら側の着信音を鳴らさずに、相手先へお断りのメッセージを 流すことができます。

# お断りしたい番号を登録する

#### 操作のしかた

- 1 (登録/機能) を押し、 ② で「詳細設定」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、(()) で 「ナンバー・ディスプレイ」 を選ぶ
- 3 (未定) を押し、 (注) で 「お断り番号設定」 を選ぶ

ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ

- 着信鳴り分け2 鳴り分け時の着信音③ 非通知お断り
- 4 公衆電話お断り 5 表示圏外お断り
- 5表示圏外お断り 6お断り番号設定
- のキャッチホン・ディスフ。レイ
- 4 決定 を押す
- 5 (新規登録) を押す

# 6 電話番号を入れる (最大20ケタ)

- ●電話番号を登録するときは、同じ市内の場合でも必ず市外局番から登録してください。市外局番を登録しないと通常の着信となり、着信音が鳴ります。
- ●番号を入れまちがえたときは、戻る/クリア ボタンを押して、もう一度入れ直します。
- 7 (決定) を押す
  - ●手順5~7をくり返して、最大30件までの 番号を登録できます。
- 8 ♥ 停止 を押す

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図のプラブア を押します。

#### ■ 登録したお断り番号を1件ずつ消すときは

- ① (登録/機能)を押し、(で「詳細設定」を選ぶ
- ② (決定) を押し、「ナンバー・ディスプレイ」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、((()) で「お断り番号設定」を選ぶ
- ④ (決定) を押す
- ⑤ で消去するお断り番号を選ぶ
- ⑥ (消去) を2回押す (続けて他の登録番号を消すときは、⑤~⑥をくり返す)
- ⑦◎☞』を押す

#### ■ 登録したお断り番号をすべて消すときは

- ① 待受画面で ® を押し、 で「お断り番号」を選ぶ
- ② 決定 を押す
- ③ (で 「全消去する」を選び、(決定) を押す

# お知らせ

- お断りする番号を登録したときは、緊急の用件でも着信音が鳴りませんので、ご注意ください。(親機のディスプレイが点灯します。)
- お断り番号の登録(最大30件)ごとに別々の受けかたを設定することはできません。
- ◆ お断り番号を登録しても、ナンバー・ディスプレイに契約していない場合は、お断りのメッセージは流れません。
- お断りする番号からの着信があった場合の着信 音の回数は2回です。変更することはできませ ん。

## 留守に設定する (UX-MF10CL/CWのみ)

外出中に相手の方の伝言を録音したり、ファクスを自動受信することができます。 相手の方の用件は、1件につき最大約3分間録音できます。すべての録音を合わせて、最大約21分間、また は30件まで録音できます。

#### 操作のしかた

## △・留守を押して 点灯させる

- ●留守ボタンが点灯し、固定応答メッセージが 流れます
- ●録音できる残り時間が5分以下のときは、 「残り約○分、録音できます。」と流れます。

**-** 固定応答メッセージ <del>--</del>

「ただ今、留守にしております。ピーッと鳴り ましたらお名前とご用件をお話しください。 ファクスを送られる方は、スタートボタンを 押してください。l

#### 固定応答メッセージの内容は、本機の状態によって変わります。

ファクス受信できるが、録音できないとき	「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直しください。」
録音はできるが、ファクス受信できないとき (インクがないときなど)	「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前とご 用件をお話しください。」
ファクス受信も録音もできないとき	着信音が鳴り(25回)、「ただ今留守にしております。恐れ入りますが後程おかけ直しください。」(3回流れます。) ※ ただし、リモート操作(☞ 114~116ページ)するための暗証番号が登録されていないと応答しません。

#### ■ 固定応答メッセージが流れたあと「ピー」と鳴る までの時間を変えるときは

はじめは2秒に設定されています。1秒または4 秒に変更することができます。 (発信音待ち時間 ☞ 179ページ)

- 留守設定したときに「メモリーがもうすぐいっぱ いです。| と音声でお知らせしたときは、不要な 録音を消してください。(№113ページ)
- ファクスの受信データがあると、録音できる時間 が少なくなります。
- 留守設定中は、他の受信モード(FAX優先/FAX 専用)は働きません。留守設定が優先されます。

### 留守に設定する(UX-MF1OCL/CWのみ)

能な場合のみ)

#### ■ 応答メッセージが流れるまでの着信音の回数を変 ■ 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは えるときは(留守モード時のコール回数)

応答メッセージが流れるまでの着信音の回数を設

- ① 【 (登録/機能) を押し、 (登録) で「音の設 定しを選ぶ
- ② (決定) を押し、(()) で「親機着信音」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(グ) で「留守時コール回数」を 選ぶ
- ④ (決定) を押し、(ご) で「回数選択」を選ぶ
- ⑤ (決定) を押し、ダイヤルボタンでコール回数を入 力する(01回~25回)
- ⑥ (決定) を押す
- ⑦ ☞ 厚止 を押す

## 「ポー・ポー…」という音を検出すると、自動的に ファクス受信に切り替わります。(ファクス受信可

#### ■ 留守設定中に相手の方の録音中の声を聞くときは (お声拝聴) (🖙 179ページ)

お声拝聴の設定を「あり」にすると留守録音中に 相手の方の録音中の声と応答メッセージがスピー カーから聞こえます。(工場出荷時は「あり」に設 定されています。)

「なし」に設定すると録音中の声と応答メッセージ は聞こえません。

### 着信音の回数とトールセーバー

留守モードでは、着信音の回数を設定するか、「トールセーバー」という機能を選択できます。 トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

#### <外出先からメッセージの有無を確認する(トールセーバーのとき)>

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの着信回数を確認します。

メッセージがあるとき…着信音2回で着信 ( メッセージがないとき…着信音5回で着信



着信音が3回鳴った時点で、メッセージが録音され ていないことがわかります。3回鳴った時点で電話 を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話が つながったときは、リモート操作(187114~116 ページ) によって音声メッセージを確認するなど、親 機を操作することができます。

## ■ 留守モード時のコール回数を「トールセーバー」に

- 定しを選ぶ
- ② (決定) を押し、(ご) で「親機着信音」を選ぶ
- ③ (決定) を押し、(一) で「留守時コール回数」を選
- ④ タzz を押し、 で「トールセーバー」を選ぶ
- ⑤ (決定) を押す
- ⑥ ◎ 停止 を押す

## 一一お知らせ

- 応答メッセージが流れている間や録音している 間でも、子機で電話に出ることができます。
- メモリー容量がないとき (メモリーがいっぱいの とき)は、ファクス受信や録音ができませんので、 応答メッセージが自動的に切り替わります。もと の応答メッセージに戻すときは、受信データを消 去するか(12874ページ)、不要な録音を消去し てください。(113ページ)
- 録音とファクス受信には同じメモリーを使用し ています。受信データがあると録音できる時間が 少なくなります。

## 留守設定を解除する (UX-MF10CL/CWのみ)

帰宅したあと留守設定を解除するだけで、留守中に録音されたメッセージを聞くことができます。

#### 操作のしかた

## 1 留守設定中に

△☆留守を押す

留守設定中に録音があると点滅しています。



- ●留守ボタンが消灯します。
- ●留守を解除すると、留守設定中にかかってき た録音内容を自動的に1回再生します。
- ●再生中は「早聞き」「遅聞き」「次の録音にとばす」「1つ前の録音に戻す」ことができます。
- ●録音内容を1件再生するごとに、録音された 日時を音声でお知らせします。
- 留守設定を解除せずに留守録を聞くには (№ 112ページ)
- 再生中の操作について(№7112ページ)
- 親機のディスプレイに「受信FAXがあります。…」 と表示しているときは

送られてきたファクスがメモリーに残っています。すべての受信データを表示すると「受信FAXがあります。…」の表示が消えます。 (18370ページ)

#### 留守設定以降の再生について



留守設定以後の録音を再生します。留守設定以後 の録音がない場合は自動 再生はしません。

#### ■ 再生を途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 留守ボタンが点滅しているときは

- ●留守設定中に1回点滅しているときは、新しく 入った録音があります。
- ●留守を解除したあとでも、2回点滅しているときは、まだ再生していない(未再生)録音があります。約3秒以上再生すると再生済みになります。全て再生済みになると消灯します。
- ●まだ再生していない録音を聞くときや、録音をもう一度聞き直すときは、「録音されている内容を再生する(UX-MF10CL/CWのみ)」 (I愛112ページ)の操作をします。

## 今お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、新しく録音することやファクスを受けることができなくなることがあります。
- 消去しない限り、新しく録音される用件は、前の 用件の最後に続けて録音されます。
- 親機の日付と時刻の設定がまちがっていると、まちがった日付と時刻が記録されます。正しく合わせてください。(『〒326~27ページ)

## 録音されている内容を再生する (UX-MF10CL/CWのみ)

親機で留守中に録音されたメッセージを再生するときの操作です。

## 親機で録音内容を再生する

#### 操作のしかた

選ぶ

1 (登録/機能) を押し、 で 「留守録再生」を

登録/機能

① 初期登録
②音の設定
③電話帳
④ 画面設定
⑤ 声リンタメンテナンス
⑥ 着信記録
② 留守録再生

- 2 決定 を押す
  - ●約3秒以上再生した内容は、再生スミになります。
- 再生を途中でやめるときは

◎ 學』を押します。

### 再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、〇 を押す

早聞きや遅聞きするときは

再生中に、決定 (再生速度)を押す (速くなる)

もう一度、<sup>決定</sup> (再生速度) を押す (遅くなる) <sub>-</sub>

もう一度、<br/>
(再生速度)を押す<br/>
(もとに戻る)

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、〇)を押す


1 つ前の録音に戻すときは

再生中に、 を2回続けて押す

今聞いている録音の1件前から再生します。 聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して

€ を押します。(1回押すごとに1件ずつ)

3秒以上再生したあと、 ← を2回続けて押すと

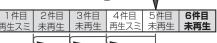

聞きたい録音まで戻すときは、 さらに をくり返し押して

1 つ前の録音に戻る

ディスプレイで件数を確認する

#### ■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まります。このあと子機を取ると、通話 できます。

# 録音されている内容を消去する (UX-MF1 OCL/CWのみ)

留守中に録音されたメッセージを消去します。

## 録音を1件消去する

### 操作のしかた

消したい録音の再生中に操作します。


1 (消去) を 2回押す

■ 親機の録音メモリーの残量を確認するときは (FAX/録音メモリー残量表示)

- ① (登録/機能)を押し、(で「詳細設定」を選ぶ
- ② 戻定 を押し、 で「メモリー残量表示」を選ぶ
- ③ (決定) を押す 受信FAXの件数、留守録音メッセージの件数、 メモリー残量(%)が約5秒間表示されます。
- ④ ◎ 停止 を押す (待受画面に戻ります)

## 録音をすべて消去する

#### 操作のしかた

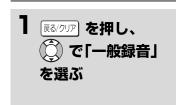



- 2 決定 を押し、
  - (ご)で「全消去する」を選ぶ
- 3 決定を押す

## 外出先から用件や伝言を聞く (UX-MF10CL/CWのみ)

外出先から録音されたメッセージを聞くなどの操作ができます (リモート操作)。 リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

## 暗証番号を登録する

#### 操作のしかた

1 (登録/機能)を押し、

② で「詳細設定」を選ぶ

2 決定 を押し、 「留守録暗証番号」 を選ぶ

詳細設定

『サンパー・ディスプレイ』
『田守録暗証番号
』メモリー残量表示
『電話帳以外初期化
『携帯とくとくダイヤル
『PCカート\*書き込み設定

3 ※ を押し、 で「登録」を選ぶ

4 決定 を押す

5 ダイヤルボタンで 暗証番号を入れる(4ケタ)

- ●番号を押しまちがえたときは、戻る/クリア ボタンを押して、もう一度入れ直します。
- 6 (決定) を押す
- 7 ♥ 停止 を押す

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

- 登録した暗証番号を消すときは
  - ① (登録/機能)を押し、(で「詳細設定」を選ぶ
  - ② (決定) を押し、(ご) で「留守録暗証番号」を選ぶ
  - ③ で「消去」を選び、決定 を押す
  - ④ で「する」を選ぶ
  - ⑤ 決定 を押す
  - ⑥ ♥ 🖭 を押す

#### ■ 暗証番号を変えるときは

もう一度暗証番号を登録(上書き)します。

#### ■ 暗証番号を忘れたときは

忘れた暗証番号の確認はできません。新しい暗証番号を登録(上書き)します。新しい暗証番号を登録(上書き)しても、録音内容は消えません。

## 外出先から用件や伝言を聞く(UX-MF10CL/CWのみ)

## 外出先からリモート操作する

### 操作のしかた

自宅に電話を かける



- ●ダイヤル回線の電話機からリモート操作す るときは、ダイヤルしたあとにトーン信号に 切り替えます。(トーン信号の切り替えかた は、電話機の取扱説明書をご覧ください。)
- 2 応答メッセージが 聞こえている間に



- ||を押す
- # を押すと流れている応答メッセージが 正まります。このあと「暗証番号とシャープ を押してください。」と聞こえます。聞こえ ないときは、もう一度 [#] を押してくださ い。
- 3 暗証番号(4ケタ) を押す

123

4 5 6

7 8 9

0

4 🗐 を押す



5 音声メッセージを

聞いたあと

リモート操作番号 を押す

- 123 **4**] [5] [6] 7 8 9 **(\*)** (0) (#)
- (例)録音内容を聞くときは、
  - 1 # と押します。
- 6 リモート操作が 終わったら 電話を切る



UX-MF10CL

## 外出先から用件や伝言を聞く(UX-MF1OCL/CWのみ)

#### ■ リモート操作表

操作内容	リモート操作番号
録音内容を聞くには	1 #
早聞きや遅聞きをするには	再生中に 1 (早聞き) ← (
	1 # (遅聞き)
	1) # (元に戻る) —
今聞いている録音内容を聞き直すには	再生中に 3 #
今聞いている録音内容の1件前を聞くには	再生中に 3 # 3 #
次の録音内容を聞くには	再生中に 4 #
止めるには	再生中に 5 #
再生済みの録音内容を消すには	停止中に 01#
録音内容をすべて消すには (未再生の録音も消えます)(応答メッセージは消えません)	停止中に 02#
留守を設定/解除するには	停止中に 6 # ※ 留守設定するには、親機の「在宅時コール回 数」を「回数選択」に設定しておく必要があ ります。(☞ 110ページ)

#### ■ 暗証番号を押すときは

- ●10秒以上あいだをあけると「ピー」という音が 聞こえます。手順3からやり直してください。 (2回まちがえると電話は切れます。)
- ●番号をまちがえると、「暗証番号がまちがっています。」と聞こえます。正しく入れ直します。(2回まちがえると電話は切れます。)

#### ■ 録音の内容を聞くときは

留守に設定されているときに再生すると、留守設定以降に入った録音を一番古いものから順番に再生します。

留守に設定されていないときは、未再生の一番古い録音から、それ以降の録音を順番に再生します。

●留守設定しているとき

#### 留守設定

1件目再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目 再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
13227.4	-1-1-3-4-	-1-1-3-4-	1327	-1-1-3-4-	-111 5==

留守設定以後の録音を再生する (留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生)

●留守設定していないとき

		1 件目 再生スミ	2件目 未再生	3件目 未再生	4件目再生スミ	5件目 未再生	6件目 未再生
--	--	--------------	------------	------------	---------	------------	------------

未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は1件目から再生)

#### ■ トールセーバーとは

外から電話して、留守録の有無を確かめることができる機能です。トールセーバーに設定すると新しい録音があるときは、着信音が2回(新しい録音がないときは5回)で留守応答します。(留守モード時のコール回数の設定で、トールセーバーにします。☞ 110ページ)

#### ■ トールセーバー機能の使いかた

着信音が2回鳴ってもつながらないときは、留守設定後に新しく録音されていないことがわかります。3回目の着信音が聞こえたらすぐに電話を切ると通話料金がかかりません。

### お知らせ

- 外出時には操作のしかたを記載した「リモート操作手順カード」をご利用ください。(№ 209~210ページ)
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い盗聴されることがあります。機密の連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- ●操作は1分以内に行ってください。(1分以上あけると電話が切れます。)
- 親機が在宅モードで「在宅時コール回数」が「無制限呼出」のときはリモート操作できません。

## 子機の着信音量や着信音の種類を変える (UX-MF10CL/CWのみ)

## 着信音量を変える/ 鳴らさないようにする

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】(機能)を押し、

(^) で 「チャクシ ンオンリョウ」を

チャクシンオンリョウ

選ぶ

2 機能を押す

3 ② で音量を選ぶ



- 「オンリョウ ダイー「オンリョウ ショウー」「オ ンリョウ キリーのいずれかを選びます。着 信音を鳴らさないようにするときは、「オン リョウキリ」を選びます。
- ●「キリ」に設定すると [着語切] が表示されま す。このとき電話がかかってくると、着信ラ ンプが点滅し、「チャクシン」と表示されて 着信がわかります。

## 4 (機能) を押す

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

## 着信音の種類を変える

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

(機能)を押し、

で「チャクシ ンネイロ」を選ぶ

|チャクシンネイロ

2 機能を押す

●現在設定されている着信音が鳴ります。

## 3 (党) で着信音の種類を選ぶ

- ●選ぶたびに、着信音(確認音)が鳴ります。
- ●着信音の種類は表示されません。

01 「プルルル プルルル」

02 [#000 #000] 03 「ピロン ピロン」

04 「ショートメロディー① |

05 [ショートメロディー②]

06 「展覧会の絵」

07 「エリーゼのために」

08 「のばら」

09 「春」

「森のくまさん」

## 4 機能 を押す

●「ピー」と鳴って待受画面に戻ります。

#### | 途中でやめるときは

🎥 を押します。

- 子機増設時に、他の子機から呼び出しを受けた場合、着信音を「キリ」にしていても、着信音が「ショ ウ | の大きさで鳴ります。
- 優先呼出(⒀ 123ページ)を設定した子機の着信音を「キリ」にしているときは、外から電話がかかっ てきても、親機、子機ともに着信音は鳴りません。
- 親機、子機ともに着信音を鳴らさない設定にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴り ません。
- 内線からの着信音は、常に「プルルル、プルルル」です。
- ▶子機増設時に、他の子機から呼び出しを受けた場合の着信音は変わりません。

## 子機の受話音量やスピーカーの音量を変える (UX-MF10CL/CWのみ)

## 受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる相手の方の声の大きさ を変えることができます。

#### 操作のしかた

▋通話中に



### を押す

- ●はじめは「標準」になっています。 標準 → 特大の2段階に設定できます。(押すたびに切り替わります。音を聞きながら設定してください。)
- 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えたいときは(子機送話音量を調整する □ 148ページ)
- 子機の受話音量を全体的にさらに大きくしたいときは(子機受話音量を調整する □3 148ページ)
- 子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」という 音を鳴らさないようにするときは(キータッチ音 を鳴らす □ 137ページ)

## スピーカー音量を変える

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音声の大きさを変えることができます。

#### 操作のしかた

】 スピーカーから音が 聞こえているときに



### を押す

●はじめは「標準」になっています。標準 ←→ 大の2段階に設定できます。(押すたびに切り替わります。音を聞きながら設定してください。)

### 一つお知らせ

● 受話音量を「特大」にしているとき、音が歪む場合があります。このときは、音量を「標準」にしてください。

# 子機の時刻を合わせる (UX-MF10CL/CWのみ)

子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻を表示します(親機の日付・時刻とは別に設定が必要です)。

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1機能を押し、

○ C.T.O. ○ で「トケイ トウロク」を選ぶ トケイトウロク

2 機能 を押す

00:00

3 ダイヤルボタンで 時刻を入れる

115:00

●時刻は24時間制で入れます。(表示も24時間制です。)

例: 15000

● 1 ケタのときは、最初に「O」をつけて入れ ます。

例: 0908

●数字を入れまちがえたときは、 でまちがえた数字を選んで、もう一度、入力し直します。

4 機能 を押す

15:00



No. 1 15:00

●「ピー」と鳴ったあと待受画面に戻り、0秒 から時計がスタートします。

#### ■ 途中でやめるときは

(季) を押します。

#### ■「ピピピピ」と鳴ったときは

時刻として入力できる範囲を超えた数字が入力されています。はじめから入力をやり直してください。


- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒ほどの誤差があります。(25℃の常温の場合)
- 充電池のコネクタが外れたり、充電池の容量がなくなると、設定した時刻は消えてしまいます。再度、登録してください。
- ●操作の途中で約2分間何もしないでいると、待受 画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直 してください。



# 携帯とくとくダイヤル機能を利用する (UX-MF1 OCL/CWのみ)

携帯電話への通話料金がおトクになるサービス\*は、携帯電話番号の前に「事業者識別番号」(例:NTT東日本0036、NTT西日本0039など)をつけてダイヤルすることにより、事業者が設定した通話料を選ぶことができるサービスです。

利用者は各社の電話料金を比べて、安い料金を選ぶことができます。

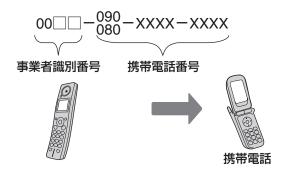

携帯とくとくダイヤル機能を使えば、発信ごとのダイヤル操作や個別の電話帳に登録をしなくても、あらかじめ登録しておいた「事業者識別番号」を自動的につけて、携帯電話へ発信します。

#### - IP電話をご利用の方へ

IP電話と本サービス実施事業者の料金を比較してご利用ください。IP電話事業者によっては、お安くならない場合があります。

機能をご利用になるときは、「IP電話の解除設定をする(携帯とくとくダイヤル機能ご利用時)」 (183183ページ)の設定で、「IP電話利用」を「あり」に設定してお使いください。


※ 通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

## 携帯とくとくダイヤル機能とは

事業者識別番号を登録することで、自動的に「事業者識別番号」をつけて発信することができます。工場出荷時は、携帯とくとくダイヤル機能を、利用しない設定(「設定なし」)になっています。

#### (例) 「NTT東日本0036」を設定したとき

※携帯とくとくダイヤル設定マーク(1)が親機ディスプレイに表示されます。

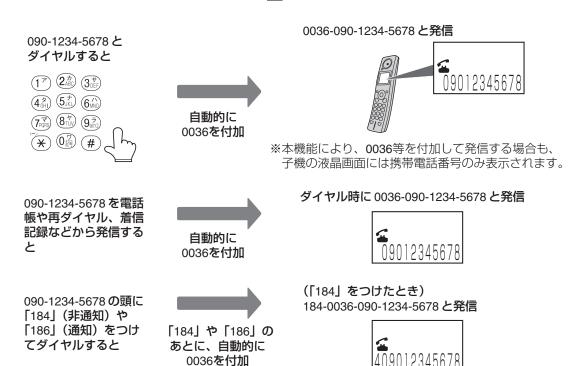

## 携帯とくとくダイヤル機能を利用する(UX-MF1OCL/CWのみ)

## 携帯とくとくダイヤル機能を設定する

#### 操作のしかた

【登録/機能)を押し、

で「詳細設定」を選ぶ

2 (決定) を押し、 (^) で「携帯とく

とくダイヤル」 を選ぶ

設定なし 1) tyn" - · デ ィスプ レイ 2 留守録暗証番号 3メモリー残量表示 4 電話帳以外初期化 5携帯とくとくがイル 6 PCカート 書き込み設定

NTT東日本、NTT西日本の サービスをご利用の場合

3 (決定) を押し、(食) で 「NTT東日本0036」または 「NTT西日本0039」を選ぶ

- ●NTT東日本のサービスはNTT東日本サービ ス提供エリア内のみとなります。
- ●NTT西日本のサービスはNTT西日本サービ ス提供エリア内のみとなります。

NTT東日本、NTT西日本以外の その他の事業者をご利用の場合

3 😥 を押し、💢 で 「その他事業者」を選ぶ

> (決定) を押し、事業 者番号を入れる (最大6ケタ)

その他事業者番号

■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは 図/クリア を押します。

■ 携帯とくとくダイヤル機能を利用しないときは サービス業者を選ぶ手順(啄上記手順3)で「設 定なし」を選び、決定を押します。

4 決定を押す

5 ◎ 🖟 を押す

- ●事業者番号が正しく設定されていないとき など、電話がかからないことがあります。
- ●携帯電話をお持ちの方は、設定したあと、携 帯電話へ電話をかけてお確かめになること をおすすめします。

IP電話をお使いで、携帯電話へのダイヤルをIP 電話ではなく携帯とくとくダイヤルでご利用 になる場合は、「IP電話の解除設定をする(携 帯とくとくダイヤルご利用時) | (№ 183ペー ジ)の設定をしてください。

■ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を利用しない ときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルすると、 事業者識別番号は発信されません。

NTT東日本、NTT西日本のサービス提供エリ ア外から電話をかけたときや、事業者識別番号 が正しく入力されていないときは、正しく電話 がかからないことがあります。

- 通話料金、事業者識別番号、サービス内容につい ては、サービスを実施している各通信事業者にお 問い合わせください。
- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等に よっては、一部安くならない場合があります。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部 ご利用いただけない番号があります。 こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利 用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料 金は、利用した事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時には、ご利用になれないこと があります。詳しくは、各通信事業者にお問い合 わせください。

## 子機で電話する (UX-MF10CL/CWのみ)

## 電話をかける

子機で電話をかけるときの操作です。

#### 操作のしかた

**充電器から取って** 

#### ダイヤルする

## 2 (基) を押す

- ●通話ボタンが点灯します。
- ●通話ボタンを押してからダイヤルして電話 をかけることもできます。

まちがい電話を防ぐために、通話ボタンを押 したあと、「ツー」音を確かめてから正しく ダイヤルしてください。

## 3 相手の方とお話しする

- ●ディスプレイにおよその通話時間を表示し ます。
- 4 通話が終わったら

#### 充電器に戻す

- ●通話ボタンが消灯します。
- ●充電器に戻さないときは、切ボタンを押しま す。
- ●通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画 面に戻ります。

#### ■ 子機を取らずに電話をかけるときは

⑤ を押してからダイヤルします。スピーカーか お知らせ ら相手の声が聞こえますので、天気予報や時報を 聞くときに便利です(オンフックダイヤル)。 通話するときは子機を取ってお話しください。

#### ■ 途中でやめるときは

(雪) を押します。

- ■「ピーピー」という音が聞こえるときは (186ページ)
- 着信音の大きさを変えるときは(1287117ページ)
- 通話中や相手の方が保留中に突然ファクス受信に 切り替わるときは

声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くこ とがあります。

頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」に します。(喀179ページ)

## 電話を受ける

子機で電話を受けるときの操作です。

電話がかかってくると、最初に親機の着信音が鳴っ て、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。

#### 操作のしかた

着信音が鳴ったら

## 充電器から取って



を押す



●通話ボタンが点灯します。

## 2 相手の方とお話しする

- ●ディスプレイにおよその通話時間を表示し ます。
- 3 通話が終わったら

#### 充電器に戻す

- ●通話ボタンが消灯します。
- ●充電器に戻さないときは、切ボタンを押しま
- ●通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画 面に戻ります。

- ご使用環境によっては子機から電話がかからな いことがあります。少し場所を移動してみてくだ さい。
- 親機や他の子機が使用中のときは、子機で雷話を かけることはできません。
- クイック通話の設定を「ON」にしているときは、 子機を充電器から取るだけで、通話ボタンを押さ なくても電話を受けることができます。(クイッ ク通話を設定する ☞ 137ページ)
- 子機や充電器を設置するときは、親機やPHS/携 帯電話の充電器、その他の電気製品などからでき るだけ離してください。子機の着信音が鳴らなく なることがあります。
- ナンバー・ディスプレイを契約すると、電話がか かってきたとき、相手の方の電話番号などがディ スプレイに表示されます。(№93ページ)

## 特定の子機に優先呼出を設定する (UX-MF1 OCL/CWのみ)

優先呼出を設定すると、電話がかかってきたとき、設定された子機だけに着信音が鳴ります。

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

機能

機能を押し、

コウセンヨビダシ

で「ユウセン
 ヨビダシ」を選ぶ

## 2 機能 を押す

- ●「ピー」と鳴り、ディスプレイに 優先 が表示されて、優先呼出が設定されます。
- ●「優先呼出を設定しました」と音声メッセー ジが流れます。

#### ■ 途中でやめるときは

(手) を押します。

#### ■ 優先呼出を解除するときは

ディスプレイに (動性) が表示されているときに、 もう一度設定の操作をします。

「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの [影煕] が消えます。

「優先呼出を解除しました」と音声メッセージが流 れます。



## 今お知らせ

- 設定後、9時間経過したときは優先呼出が自動的 に解除されます。
- 優先呼出を設定できる子機は、1台のみです。 子機増設時に、すでに他の子機が優先呼出に設定 されていると、「ピピピピ」とアラームが鳴り、優 先呼出を設定することはできません。
- 優先呼出を設定したあとで、子機の充電池を交換すると、優無別の表示は消えますが優先呼出は設定されたままになります。 優無別を表示させるときは、解除してもう一度設定し直してください。
- 優先呼出を設定しているときは、他の子機(子機 増設時)で電話を受けることはできません。
- 優先呼出を設定していても、留守設定時は留守機能が働き、親機で自動応答します。

## 子機で通話中にお待たせする (UX-MF10CL/CWのみ)

子機で通話中、相手の方をお待たせする(保留)ときに、メロディーを流します。 保留メロディーの曲名:「ビューティフルドリーマー」

### 操作のしかた


通話中に



<sup>内線/クリア</sup> を押す

- ●保留メロディーが流れ、お互いの声が聞こえ なくなります。
- ●通話ボタンが点滅します。

2 再び通話するときは

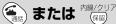

#### を押す

- ●保留メロディーが止まり、お話しできるよう になります。
- ●通話ボタンが点灯します。

■ 保留中に他の子機で電話に出るときは (ひとり転送 🖙 143ページ)

## 子機の再ダイヤルを使う (UX-MF10CL/CWのみ)

相手の方がお話し中などで、もう一度電話をかけ直すときは、再ダイヤルボタンを使って簡単に電話をかけ直 すことができます。

子機では、再ダイヤルは最大3件記憶されています。また、再ダイヤルの記憶を電話帳に登録することもでき ます。

## 子機で電話をかけ直す

### 操作のしかた

子機を充電器から 取って

10312345678

型 を押す を押す

●最後にかけた相手の方が表示されます。

2 🖄 で選び、

<u>0</u>9087654321

- ●通話ボタンが点灯し、選んだ電話番号にダイ ヤルされます。
- ●子機で再ダイヤルできる番号は最大24ケタ までです。

## 3 相手の方とお話しする

4 通話が終わったら

### 充電器に戻す

- ●充電器に戻さないときは、切ボタンを押しま す。
- 途中でやめるときは

(雪) を押します。

## ■ 子機の再ダイヤルの記憶をすべて消去するときは

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ① (機能) を押し、() で「サイダイヤルクリア」を 選ぶ
- ② (機能) を押す
- ③ もう一度、(機能) を押す(「ピー」と鳴ったあと、 すべての再ダイヤルの記憶を消去し、待受画面 に戻ります。)

## 再ダイヤルの記憶を 電話帳に登録する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

| 再外型 を押す

●最後にかけた相手の方を表示します。

2 🔘 で登録する 雷話番号を 選んだあと、

(機能)を押す

## 3 名前を入れる (最大12文字)

●名前の入力を省略するときは手順4へ進みます。

を押す

95

- ●「ピー」と鳴り、残りの登録可能件数を表示 して登録を完了します。
- 文字を入力するときは (128~130ページ)

- 呼び出し中や通話中に誤ってダイヤルボタンを 押すと、次に再ダイヤルしたとき、ちがうところ に電話がかかることがあります。このときは、ダ イヤルボタンを押してかけ直してください。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に記憶し ています。親機でかけた番号を子機で再ダイヤル することや、子機でかけた番号を親機や他の子機 で再ダイヤルすることはできません。
- 子機の再ダイヤルの記録を、1 件ずつ消去するこ とはできません。
- 親機では、再ダイヤルの記憶を電話帳に登録する ことはできません。

## 子機の電話帳に登録する (UX-MF10CL/CWのみ)

## 電話帳に登録する

よく利用する電話番号を、電話帳に登録しておくことができます。 子機では、1台につき最大100人分の番号を登録できます。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 ②電影を押す

ナマエ?

## 2 名前を入れる (最大12文字)

イケダ サトシ

- ●名前の入力を省略するときは、機能ボタンを押して手順4に進みます。 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。
  - (12ケタまで)
- ●内線/クリア/保留ボタンを2秒以上押すと、 すべての文字が消えます。

3 機能を押す

ハ゛ンコ゛ウ?

#### ■ 途中でやめるときは

🎓 を押します。

- 文字を入力するときは (128~130ページ)
- 子機で登録した電話帳の内容を親機にも登録するときは(® 132ページ)

■ ポーズについて

番号の入力中に 動物 を押すと、約3秒間の待ち時間 (ポーズ) ができます。続けて入力することもできます。

ポーズを入力するのは、構内交換機から0発信するときだけにしてください。

それ以外のときにポーズを入力すると、正しく電話がかからないことがあります。

ディスプレイには\_(アンダーバー)で表示されます。

## 4 電話番号を入れる (最大16ケタ)

- ●番号を入力せずに、電話帳に登録することは できません。
- ●番号を入れまちがえたときは内線/クリア/ 保留ボタンを押して番号を消したあと、もう 一度、入れ直します。
- ●内線/クリア/保留ボタンを2秒以上押すと、 すべての番号が消えます。
- ●「ハイフン(-)」や「スペース」は入力で きません。

## 5 機能 を押す

- ●「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示 され、待受画面に戻ります。
- ●続けて登録するときは手順 1 ~5 をくり返し行ってください。

### 今お知らせ

- 着信記録から電話番号を選び、電話帳に登録する ことができます。(☞ 102ページ)
- 子機の電話帳には、あらかじめ次の3人分の電話 番号が登録されています。あらたに登録できるの は97人分です。100人分登録したいときは、こ の内容を消してください。

「≫ジホウ 117」 「≫テンキヨホウ 177」 「≫バンゴウアンナイ 104|

- まちがい電話を防ぐため、電話帳に番号を登録するときは、ディスプレイ表示を見ながら正しく登録してください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用の方で、電話帳に登録した相手の方を名前で表示させるとき(☞93ページ)や着信鳴り分けをさせているとき(☞105ページ)は、同じ市内の番号でも必ず市外局番から登録してください。
- ●市外局番の前に「184」「186」などの番号を登録すると、ナンバー・ディスプレイご利用時の名前表示(☞93ページ)や着信鳴り分け(☞105ページ)が働かなくなります。
- 電話帳を登録するときに、名前を入力しなかった ときは、電話番号が名前として登録されます。

## 子機の電話帳に登録する(UX-MF1OCL/CWのみ)

## 電話帳を修正する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 ② で相手の方を 選ぶ

イケタ゛サトシ

2機能を2回押す

0312345678

●現在登録されている番号が表示されます。

3 電話番号を 入れ直す

0387654321

- ●内線/クリア/保留ボタンを押すたびに、表示 されている最後の数字から順に消えます。そ のあと、ダイヤルボタンで入れ直します。
- ●内線/クリア/保留ボタンを2秒以上押し続けると、表示されている数字をすべて消すことができます。

4 機能 を押す

/ 31 95

●「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示 され、待受画面に戻ります。

#### ■ 途中でやめるときは

🎓 を押します。

## 電話帳を消去する

登録した電話帳の内容を 1 件ずつ消去することができます。電話帳の内容を一度にすべて消去することはできません。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 ( で相手の方を 選ぶ

2機能を押し、

で「ショウ <u>ショウキョ</u>

キョ」を選ぶ

- 3 機能 を2回押す
  - ●「ピー」と鳴り消去が完了します。残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。
- 途中でやめるときは

を押します。

### 今お知らせ

● 子機に登録した名前を修正することはできません。名前をまちがえて登録したときは、電話帳から消去したあと、もう一度登録し直してください。

## 子機で文字を入力する (UX-MF10CL/CWのみ)

子機ではカナ/キャッチボタンで文字の種類を替えてダイヤルボタンで入力します。


## 文字の種類(入力モード)を選ぶ

## 1 カナ/キャッチボタンを押すたびに文字の種類が切り替わる

● はじめは、カナ入力モードになっています。 ボタンを押すごとに、下記のように切り替わります。





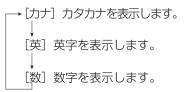

## **2**文字の種類を選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選ぶ

#### [カナ] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表のカタカナが表示されます。

#### [英] モード

ダイヤルボタンを押した回数により、文字入力一覧表の英字が表示されます。

#### [数] モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。

■ 子機の文字一覧表を見る(129ページ)

## 子機で文字を入力する(UX-MF10CL/CWのみ)

## 文字入力一覧表

入力モード/ 入力ボタン	カタカナ [カナ]	数字 [数]			
17	アイウエオ アイウエオ	無効	1		
2 <sup>h</sup> / <sub>ABC</sub>	カキクケコ	ABC abc	2		
3 # DEF	サシスセソ	DEF def	3		
(4 gH)	タチツテト ッ	GHI ghi	4		
(5, t)	ナニヌネノ	JKL j k l	5		
6/\ho	ハヒフへホ	MNO mn o	6		
7PQRS	FXASF	PQRS pqrs	7		
8 TUV)	†13 †13	8			
9 <sub>WXYZ</sub>	םטוועל	WXYZ wxyz	9		
0万	ワ ヲ ン 日 □ (スペース)	0			
<del>\</del>	無	*			
#	無効 #				
オンフック 虹 発信/v°	濁点/半濁点 無効				
	カーソル左右移動				
内線/クリア (保留)	カーソルの 1 文字を消去(2秒以上押し続けると、すべての文字を消去)				
カナ/ キャッチ	文字の種類の切り替え				

## 子機で文字を入力する(UX-MF10CL/CWのみ)

## 文字を入力する

「イケダ」と入力するときは次のように入力します。 ディスプレイは電話帳に登録する(☞ 126ページ)ときのものです。

#### 操作のしかた

**1** <sup>カカナ/</sup> ○ で文字の 種類を選ぶ

<sup>カナ</sup>

- ●はじめは「カナ入力モード」になっています。
- 2 17 を2回押す

1

●くり返して押すと ア→イ→ウ→エ→オ→ア→ィ→ゥ→ェ→オー し の順に切り替わります。

3 (2点) を4回押す

15

- ●同じボタンを使って入力する文字(例:「ア」と「エ」、「ワ」と「一(長音)」など)を続けて入力するときは1文字目を入力したあと、 を押して、カーソルを移動してから2文字目を入力します。
- 文字の種類を選ぶときは(128ページ)
- 英字、数字を入力するときは

手順1で入力したい文字の種類を選んで、手順2 以降の操作をしてください。 4 (4%) を押す

イケタ

- を押してカーソルを移動して、文字を入力すると、その間にスペースが入ります。
- 5 (型) を押す

159

- ●濁点(゛)や半濁点(゜)をつけるときは、 文字を入力したあと、オンフックボタンを押 します。「八」行の文字では、オンフックボ タンを続けて押すと、濁点・半濁点が切り替 わります。
- 6 機能 を押す
  - ●文字入力が終了します。
- 入力した文字を消すときは
  - ① 消したい文字を (で選ぶ
  - ② 「RWI) を押す
- 入力した文字を訂正したいときは
  - ① 訂正したい文字を (で選ぶ
  - ② <sup>内線/クリア</sup> を押して文字を消す
  - ③ 正しい文字を入力する

## 子機の電話帳で電話をかける (UX-MF10CL/CWのみ)

電話帳に登録すると、マルチファンクションキーの操作だけで相手の方を選ぶことができます。電話帳は、次の順に自動的に並べ換えられます。 数字( $0\rightarrow9$ ) $\rightarrow$ 英字( $A\rightarrow$ Z) $\rightarrow$ 50音順

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

## 1 ② で相手の方を 選ぶ

イケダ サトシ

●相手の方を選んだあと、 を押すと電話 番号を表示して確認することができます。

## 2 🍒 を押す

- ●通話ボタンが点灯します。
- ●ダイヤルを始めます。

## 3 相手の方と お話しする

**4** <sub>通話が終わったら</sub> **充電器に戻す** 



●充電器に戻さないときは、切ボタンを押します。

#### ■ 途中でやめるときは

● を押します。

#### ■ 17ケタ以上の番号をダイヤルするときは

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。 (チェーンダイヤル機能)

- ① で最初の番号を選ぶ
- ② (編版) を押す
- ③ ( を押す
- ④ ( で次の番号を選ぶ
- ⑤ 🍒 を押す

#### ■ 電話帳から相手先を検索して電話をかけるときは

電話帳からダイヤルボタンで相手先を検索して電話をかけることができます。検索は、電話帳に登録されている「名前」の頭文字をダイヤルボタンで入力して行います。入力した文字で始まる相手先のうち、最も上にあるものを表示します。

- ① 電話帳 を押す
- ② 相手先の「名前」の頭文字をダイヤルボタンで 入力する
- ③ ( を押す
- ④ 目的の相手先が選ばれていないときは、 選ぶ



- ⑤ 🍒 を押す
- ⑥ 相手の方とお話しする
- ⑦ 通話が終わったら充電器に戻す

CL/CWのみ

UX-MFIICL/CWOA

## 子機から親機へ電話帳を転送する (UX-MF10CL/CWのみ)

## 子機の電話帳を すべて親機に転送する

## 子機の電話帳を 1件ずつ親機に転送する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】 機能 を押し、 ② で「デンワ チョウテンソウ」

テ゛ンワチョウテンソウ

2 機能 を押す

を選ぶ

## カンリョウシマシタ

- ●親機が使用中などで転送できないときは、 「ピーピー」と鳴って転送できません。
- ●転送が完了すると、「ピー」と鳴って、「カンリョウシマシタ」と約30秒間表示されたあと、待受画面に戻ります。(切ボタンを押しても、待受画面に戻ります。)

#### ■ 途中でやめるときは

🎓 を押します。

## 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 ② で転送したい 相手の方を選んだ あと、機能 を押す

ハ゛ンコ゛ウヘンコウ

2 () で 「デンワチョウテ ンソウ」を選んだ あと、(機能) を押す

- <u>, カンリョウシマシタ</u> ぎ
- ●親機が使用中などで転送できないときは、 「ピーピー」と鳴って転送できません。●転送が完了すると、「ピー」と鳴って、「カ
- ●転送が完了すると、「ピー」と鳴って、「カンリョウシマシタ」と約30秒間表示されたあと、待受画面に戻ります。(切ボタンを押しても、待受画面に戻ります。)

#### ■ 途中でやめるときは

(季) を押します。

- 転送するときはできるだけ、まわりに他の子機や電気製品などがない場所で行ってください。電波障害などで転送できないことがあります。
- 電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、転送できないことがあります。 この場合、コードを伸ばすなどしてコードの位置を変えてください。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送できないことがあります。
- 名前の先頭が"》" ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、親機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- 子機から他の子機へ転送することはできません。
- 転送する件数と登録できる件数を確認して、親機の電話帳が200件、子機の電話帳が100件を超えないようにしてください。件数を超えた電話帳の内容は転送されません。
- 工場出荷時にあらかじめ登録されている電話番号(天気予報、時報、番号案内)を転送することはできません。
- 同じ名前、同じ電話番号で登録している電話帳の内容は転送されません。ただし、1か所でも修正した電話帳の内容は別のデータとして扱われて転送されます。
- 子機の電話帳を転送しても、親機に登録されていた電話帳の内容は上書きされません。
- 転送を行っても登録されていた電話帳の内容は消えません。

## ホットラインダイヤルを利用する (UX-MF1OCL/CWのみ)

よく電話をかける相手の方をホットラインダイヤル(1件)に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。

ホットラインダイヤルを登録するにはあらかじめ子機の電話帳に登録しておく必要があります。(M3 126 ページ)

## ホットラインダイヤルに 番号を登録する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

1 で登録したい 相手の方を電話帳 から選ぶ

イケダ サトシ

2 がりりつか を押す

- ●「ピー」と鳴り、選んだ相手の方の電話番号 を登録します。
- 3 🎤 を押す
- ホットラインダイヤルの登録を変更するときは 操作のしかた の手順 1 からやり直します。 先に登録されていた内容は消去されます。

## ホットラインダイヤルで 電話をかける

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】 がトライン を押す

- ●オンフックダイヤルで電話をかけます。
- ●通話ボタンが点灯し、ディスプレイの ♥ マークが表示されて、自動的にダイヤルを始めます。
- **2** 相手の方が電話に出たら \*\*\*ファック を押して相手の方とお話しする (項) (発音)/\*\*\*
- **3** 通話が終わったら を押す
- 途中でやめるときは

(季) を押します。

## 今お知らせ

- ホットラインダイヤルの登録は、それぞれの子機に1つです。親機には登録できません。
- 通話ボタンを押したあと、ホットラインダイヤル ボタンを押しても、電話をかけることができま す。
- ホットラインダイヤルに登録した、元の電話帳の 内容を変更・消去すると、ホットラインダイヤル の内容も変更・消去されます。


## 子機で録音内容を再生する (UX-MF10CL/CWのみ)

留守設定中に録音された内容は、子機でも再生することができます。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

## 】機能を2回押す

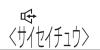

- ●録音された内容がスピーカーから聞こえます。
- ●「留守」に設定しているときと、していない ときでは再生する内容が変わります。 (約3秒以上再生した内容は再生スミになり ます。)
- ●子機で録音内容を再生しても、留守設定は解除されません。

#### ■ 再生を途中でやめるときは

🎓 を押します。

#### 留守設定しているとき 留守設定

1 件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目
再生スミ	未再生				

留守設定以後の録音を再生する(留守設定以後の録音がない場合は1件目から再生)

#### 留守設定していないとき

1件目	2件目	3件目	4件目	5件目	6件目		
再生スミ	未再生	未再生	再生スミ	未再生	未再生		

・ 未再生の録音以後を再生する (未再生の録音がない場合は 1 件目から再生)

#### 再生中は次のような操作ができます。

次の録音にとばすときは

再生中に、⑥穴 を押す

早聞きするときは

再生中に、(9ラ)を押す

もとに戻すときは、もう一度、(9点)を押す

今聞いている録音を聞き直すときは

再生中に、(5丈) を押す

#### 1つ前の録音に戻すときは

### 再生中に、(5丈)を2回続けて押す

今聞いている録音の 1 件前から再生します。 聞きたい録音まで戻すときは、更にくり返して ⑤かを押します。(1回押すごとに1件ずつ)

3秒以上再生したあと、 $(5_{\kappa}^{+})$ ボタンを2回続けて押すと

| 1件目 | 2件目 | 3件目 | 4件目 | 5件目 | 6件目 | 6件目 | 5件目 | 1件目 | 5件目 | 1件目 | 1件目

聞きたい録音まで戻すときは、 1 つ前の録音 さらに  $(5^+)$  をくり返し押す に戻る

#### ■ 再生中に電話がかかってきたら

再生が止まってから着信音が聞こえます。このあ と 🏟 を押すと通話できます。

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。 (ICS 113ページ)録音されている用件が多いと、メモリー容量が少なくなり、新しく録音することやファクスを受けることができなくなることがあります。
- 消去しない限り、新しく録音される用件は、前の 用件の最後に続けて録音されます。
- 親機の日付と時刻の設定がまちがっていると、まちがった日付と時刻が記録されます。正しく合わせてください。(■愛26~27ページ)

# 子機でファクスを受信する (UX-MF10CL/CWのみ)

子機では電話に出たあと、ファクス受信に切り替えることができます。

### 操作のしかた

着信音が鳴ったら、 充電器から取って



を押す



●通話ボタンが点灯します。

2 相手の方にファクス に切り替えることを 伝えて 機能 **を押して、** 

充電器に戻す



#### ■ おまかせ受信について

電話を受けたとき「ポー・ポー…」という音が聞こえると「ファクスを受信します。」とメッセージが流れて自動的にファクスを受けます。 (「おまかせ受信」を解除するには 179ページ)

※回線の状態でおまかせ受信が働かないことがあります。そのときは「ポー・ポー・ポー・ポー・」という音が聞こえたら (機能) を押してください。

- キャッチホンをご利用のときは、ファクス通信中に回線からの信号で通信ができなかったり、画像に線が入ったりすることがあります。
- プリント中はファクスを受けることはできません(パソコンからのプリントを除く)。
- 相手の方がファクスを手動送信で送ってきたとき、子機で電話を受けても無音の場合がありますので、呼びかけて応答がないことを再度確認してから、機能ボタンを押してください。

UX-MF10L/080

# 子機のモーニングコールを利用する (UX-MF10CL/CWのみ)

子機で、モーニングコールを設定することができます。設定時刻になると、「ピッ・ピッ…」とアラーム音が鳴ってお知らせします。(約5分間隔で1分間鳴り7回くり返します。)

## モーニングコールを設定する

## モーニングコールを解除する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- 1機能を押し、
  - で「アラーム セッテイ」を選ぶ

アラームセッティ

- 2 機能 を押し、
  - で「ON」を選ぶ
- 3 機能 を押す
- 4 アラーム時刻を ダイヤルボタンで入力する (24時間制で4ケタ入力します)
  - ●すでに設定している時刻を変更するときは、 で変更する時刻にカーソルを移動し、 新しい時刻を入力します。
- 5 機能 を押す





- ●\*はマークが表示されます。
- 途中でやめるときは
  - を押します。
- 毎日モーニングコールをご利用になるときは

モーニングコールの設定は、アラーム音でのお知らせを7回くり返したあとは自動的に解除されますので、毎日ご利用になるときは毎日設定してください。

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

- ↑ 機能を押し、
  - で「アラーム セッテイ」を選ぶ



2 機能 を押し、 で 「OFF」を 選ぶ



- 3機能を押す
  - ●なマークが消えます。
- モーニングコールの音を途中で止めるときは

モーニングコールのアラーム音が鳴っているときに子機のいずれかのボタンを押すと、アラーム音はいったん止まります。(クイック通話の設定を「ON」にしているときは、充電器に戻したり、取り上げたりしても止まります。)このあと約5分後には再びアラーム音が鳴り始めます。

## お知らせ

- 子機の時計を設定(☞ 119ページ) していないときは、モーニングコールの設定はできません。
- 子機の時刻が正しく合っていないと、モーニングコール設定を行っても正しい時刻にアラーム音は鳴りません。子機の時刻を合わせてから、モーニングコールを設定してください。
- モーニングコールを設定したあとに、子機の時刻 合わせを行うと、モーニングコールは解除されます。
- アラーム音は、子機で設定した呼び出し音量と同じ大きさで鳴ります。「キリ」に設定しているときは「ショウ」の大きさで鳴ります。
- アラームが動作中に子機を充電器から取るなど 何かの操作を行うと、アラームは停止し子機を使 用することができます。また、電話やファクスの 着信があった場合もアラームは停止します。

## 子機をもっと便利に使う (UX-MF1 OCL/CWのみ)

子機をもっと便利に使うために、いろいろな登録や設定ができます。 各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの 🏠 で選びます。

工場出荷時はに設定されています。

## クイック通話を設定する

子機を充電器から取り上げるだけで通話ボタンを押さなくても電話を受けることができます。

- 着信時に子機を充電器から取り上げるだけで、すぐに通話できます。
- ·OFF 子機を充電器から取り上げたあと、通話ボタンを押してから通話します。

子機で設定します





「クイックツウワ」を選ぶ





手 順

はたらき

マルチファンクション **≠**−の ( )

[ON] OFF

のどちらかを選ぶ



## キータッチ音を鳴らす

子機のボタンを押したときに、「ピッ」という音(キータッチトーン)を鳴らします。

- · ON 子機のボタンを押したときに「ピッ」という音(キータッチトーン)が鳴ります。
- ·OFF 「ピッ」という音(キータッチトーン)は鳴りません。

子機で設定します



「キータッチトーン」を選ぶ





順

手

はたらき

手

たらき

マルチファンクション キーの((()) で

[ON] OFF

のどちらかを選ぶ



## 待ち受け時間を選ぶ

充電完了後に、子機を充電器に置いていない状態で、待ち受けられる時間を長くすることができます。

- ・ヒョウジュン 待ち受け時間は約200時間になります。
- ・チョウジカン 待ち受け時間は約240時間になります。

(「チョウジカン」にすると「ヒョウジュン」のときよりも子機の着信音が遅れて鳴ることが あります。)

待ち受け時間とは充電完了後に子機を充電器に置かずに一度も通話しない状態で待ち受けられる時間です。通 話したり着信音が鳴ったりすると待ち受け時間は短くなります。

子機で設定します



「マチウケジカン! を選ぶ





順

マルチファンクション ≠−の (🗘) で

「ヒョウジュン」 「チョウジカン」 のどちらかを選ぶ



#### ■ 途中でやめるときは


🍙 を押します。


## 子機を増設する (UX-MF10CL/CWのみ)

## 増設できる子機について

UX-MF10CLをお使いのときは、付属の子機以外に3台まで子機を増設することができます。 UX-MF10CWをお使いのときは、付属の子機以外に2台まで子機を増設することができます。

子機を増設すると子機を呼び出すときの子機番号は次のようになります

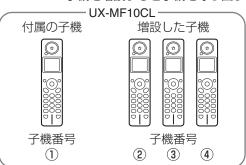

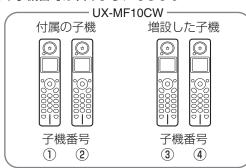

- 増設できる子機はCJ-KS50、CJ-KS80、CJ-KS4、CJ-KS7です。また、BS/CSチューナー用コードレス通信ユニット(CJ-KBS1)が増設できます。他の子機は増設できませんのでご注意ください。
- CJ-KS4、CJ-KS7を増設したときは、子機間通話はできません。 CJ-KS50、CJ-KS80を増設すると、子機間通話(トランシーバー方式)ができます。
- 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、 お買い求めください。
- 子機を増設したときは、操作が異なりますので、詳しくは増設子機の取扱説明書をご覧ください。
- ●UX-MF10CL/CWに増設した場合の機能比較

機能	機種名	付属の 子機	CJ-KS50	CJ-KS80	CJ-KS4	CJ-KS7	この取扱 説明書の 参照ページ
	電話帳機能	〇 (100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	〇 (100人)	(100人)	126
	漢字表示	×	×	0	×	0	
	電話帳転送 (親機⇔子機)	0	0	0	0	0	55、132
電	再ダイヤル	〇 (3件)	○ (3件)	○ (10件)	○ (3件)	〇 (10件)	125
話	ダイヤル ボタン点灯	×	×	0	×	0	
機	優先呼出	0	0	0	0	0	123
能	モーニングコール	0	0	0	0	0	136
日比	子機間通話 (トランシーバー方式)	0	0	0	×	×	140
	子機間ひと声通知	×	×	×	0	0	144
	受話音量切換	特大・標準	特大・標準	特大・大・ 標準	特大・標準	特大・標準	118
ナンバーディスプレ	番号· 名前表示	0	0	0	0	0	93
イスプ	着信記録	0	0	0	0	0	101
レイ関連	着信鳴り分け	0	0	0	0	0	105

## 子機を増設する (UX-MF10CL/CWのみ)

## 子機を増設する

UX-MF10CLやUX-MF10CWに、さらに子機を増設してお使いになるときは、下記の操作で増設してください。

子機増設は、まず子機の操作を完了させ、その後2分以内に親機の操作を完了させてください。

#### 操作のしかた

1 分子機

## 内線/クリア を2秒以上押し続ける

- ●ディスプレイに<ゾウセツ>と表示されま す。
- 2 『 親機
  - 【登録/機能)を押す
- 3 『親機
  - # を4回押す
- **4** 『 <sub>親機</sub>
  - で「増設子機設定」を選ぶ

### 決定を押す

- ●「完了しました」と表示され、子機が「ピー」 と鳴ったら増設は完了です。
- ●「失敗です!」と表示されたら、手順1から やり直してください。

#### ■ 増設登録を消去するには

親機で下記の操作を行って、増設登録を取り消してください。

- ① (1) を押しながら電源を入れて、「子機/ID消去: | と表示されるまで押し続ける。
- ② ダイヤルボタンで消去する子機番号を入力する
- ③ # を2回押す消去が完了します。


### お知らせ

● 増設子機には、増設のしかたを記載した増設説明 書が付属していますが、本機に子機を増設すると きは、このページの操作で増設してください。


## 子機間でトランシーバー方式内線通話をする (UX-MF10CL/CWのみ)

UX-MF10CLにトランシーバー方式の内線通話に対応している子機(CJ-KS50/CJ-KS80)を増設してお使いのときや、UX-MF10CWをお使いのときは、子機と子機で通話をすることができます。

トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません (一方で話している間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の (を押したまま話し、<u>伝え</u>終わったら を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

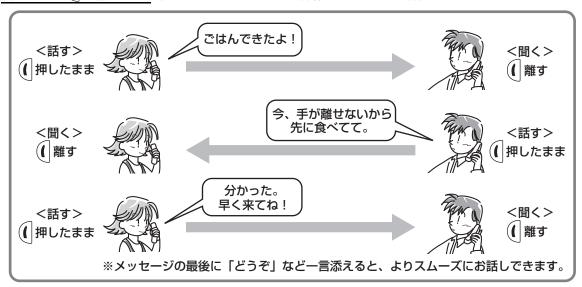

### 操作のしかた

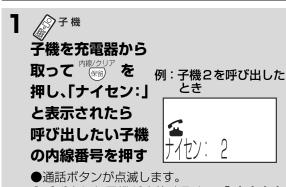

●呼び出した子機が応答するまで「プププブ …」と鳴ります。

呼び出した子機の方が電話に出たら (「プップッ プップッ」と鳴る)


側面の ( ) を 押し続けながら メッセージを伝える



- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。


※画面表示はCJ-KS50のものです。

# ■呼び出された子機の操作■ 着信音が鳴ったら 充電器から取って を押す ●「プップッ プップッ」と鳴ります。

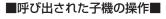

メッセージが 聞こえる

00

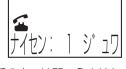

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

次ページへ→

## 子機間でトランシーバー方式内線通話をする(UX-MF1OCL/CWのみ)

000

000

#### →つづき

3 🔊 子機

メッセージが 終わったら

( を離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プッ プッ」と鳴ります。

4 🔊 子機

相手の方が **(** を 押したら

(「プップッ プップッ」 と鳴らなくなります)




●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

### ■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて( を離したら (「プップッ プップッ」と鳴る)

側面の(しを 押し続けながら メッセージを 伝える

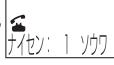

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。

#### ■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら

(しを離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と鳴ります。

## 5 手順2~4をくり返してお話しする

6 🔊 子機

通話をやめるときは

子機を充電器に 戻す



- ●どちらの子機からでも通話をやめることが できます。
- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

### お知らせ

- 相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機から離れすぎると通話できなくなります。
- お話し中に電話がかかってきたときは
  - ・呼び出し中や両者がトランシーバーボタンを押していないとき
  - …内線通話が切れ、外線着信状態になります。

通話ボタンを押すと電話に出ることができます。

- ・どちらかがトランシーバーボタンを押してお話しているとき
- …お話を聞いている方の受話口から着信音が聞こえます。

相手がメッセージを伝え終えてトランシーバーボタンを離したあと、切ボタンを押し、外線着信状態になってから通話ボタンを押すと、電話に出ることができます。


● 増設子機CJ-KS4/CJ-KS7をご使用のときは、子機間ひと声通知ができます。(☞ 144ページ)

UX-MF10L/080

## 子機間でトランシーバー方式転送をする (UX-MF10CL/CWのみ)

UX-MF10CLにトランシーバー方式の内線通話に対応している子機(CJ-KS50/CJ-KS80)を増設してお 使いのときや、UX-MF10CWをお使いのときは、子機にかかってきた電話を他の子機へトランシーバー方式 でお話ししてから転送することができます。

トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません(一方で話している 間は、相手の声は聞こえません)。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の(( を押したまま話し、伝え **終わったら** ( **│** を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

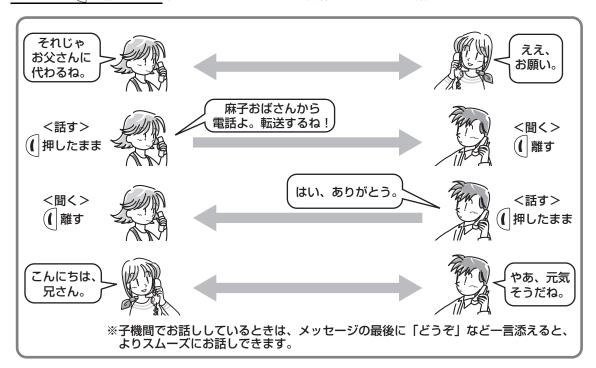


### 操作のしかた

分子機

子機で外線通話中に(保留)を 押し、呼び出したい子機の 内線番号を押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●呼び出した子機が応答するまで「ププププ …」と鳴ります。
- ●外線通話中の相手の方には保留メロディー が流れます。

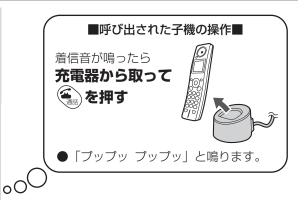

次ページへ→

## 子機間でトランシーバー方式転送をする(UX-MF10CL/CWのみ)

00(

00(

00(

00(

#### →つづき

呼び出した子機の方が電話に出たら (「プップッ プップッ」と鳴る)

## 側面の(しを押し続けながら 電話をとりつぐことを伝える

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッ セージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。


**分子機** メッセージが 終わったら

## を離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プッ プットと鳴ります。

4 🔊 子機

相手の方が(||を 押したら (「プップッ プップット と鳴らなくなります)

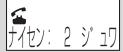

### お話しを聞く

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

## 5 さらに、子機間でお話しするときは、 手順2~4をくり返す

6

### 子機を充電器に戻す

●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

#### ■ 呼び出している子機が出ないときは

^㈱クコッ゚ を押すと、呼び出しをやめて保留になりま す。このあと <sup>内線/クリア</sup> または 籠 を押すと外線の相 手の方との通話に戻ります。


#### ■ 電話をひとりでとりつぐには(ひとり転送)

- ① 通話中に (編) を押し、充電器に戻す
- ② とりつぎ先の子機を取って、 を押す

※画面表示はCJ-KS50のものです。

#### ■呼び出された子機の操作■

メッセージが 聞こえる

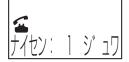

●こちらの声は相手の方へは聞こえません。

#### ■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて(人)を離したら (「プップッ プップッ」と鳴る)

## 側面の(()を押し続けながら メッセージを伝える

- ●「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、 メッセージを伝えることができます。
- ●相手の方の声は聞こえません。

#### ■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら(()を離す

●「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と鳴ります。

#### ■呼び出された子機の操作■

保留メロディーが聞こえたら

または「帰る」を押す

●外線の相手の方と通話できます。

### お知らせ

- 子機間でお話し中に、相手の方のお話しを聞いて いるときは、トランシーバーボタンを押さないで ください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機 を経由して行います。子機と子機が近くても、親 機から離れすぎると通話できなくなります。
- 増設子機 CJ-KS4 / CJ-KS7 をご使用のときは、

## 子機から子機へメッセージを伝える (UX-MF10CL/CWのみ)

CJ-KS4、CJ-KS7を増設してお使いのときは、子機から子機へメッセージを伝える(ひと声通知)ことができます。(一方的にメッセージを伝えるだけです。お話しはできません。)なお、CJ-KS50、CJ-KS80を増設したときは、トランシーバー方式で子機間通話ができます。(「140ページ)

### 操作のしかた

1 分子相

子機を充電器から 取って (場) を 押す

2 分子機

## 呼び出したい子機 の内線番号を押す

- ●通話ボタンが点滅します。
- ●呼び出した子機が応答するまで「ププププ …」と鳴ります。

3 月呼び出された子機

着信音が鳴ったら、
充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック通話 を「OFF」にしているときは通話ボタンを押 します。
- ●通話ボタンが点灯します。

#### ■ 途中でやめるときは

(金) を押します。

4 分子機

呼び出した子機の方が電話に出たら、メッセージを伝える(約10秒以内)

- ●呼び出した子機の方とお話しはできず、声も 聞こえません。
- 5 **少 呼び出された子機** メッセージが 聞こえる
- 6 🔊 子機

メッセージが

終わったら

- ҈ を押す
- ●この操作をしなくても約10秒後には自動的 に電話は切れます。

# 子機から子機へ電話を転送する (UX-MF10CL/CWのみ)

CJ-KS4、CJ-KS7を増設してお使いのときは、子機にかかってきた電話をひと声だけメッセージを伝えて他 の子機へ転送する(ひと声転送)ことができます。(一方的にメッセージを伝えるだけです。お話しはできま せん。)

なお、CJ-KS50やCJ-KS80を増設したときは、トランシーバー方式で子機間通話をしたあと、転送するこ とができます。(142ページ)

#### 操作のしかた

子機で外線通話中に



# 呼び出したい子機 の内線番号を押す

- ●外線通話中の相手の方には保留メロディー が流れます。
- ●呼び出した子機が応答するまで「ププププ …」と鳴ります。
- ●通話ボタンが点滅します。

呼び出された子機

着信音が鳴ったら、

# 充電器から取る



- ●充電器に置いていないときや、クイック通話 を「OFF」にしているときは通話ボタンを押 します。
- ●通話ボタンが点灯します。

#### Ⅰ 呼び出している子機が出ないときは

^㎏/クリア を押すと、呼び出しをやめて保留になりま す。このあと <sup>内線/クリア</sup> または (編集) を押すと外線の相 手の方との通話に戻ります。

4 🔊

呼び出した子機の 方が電話に出た ら、メッセージを 伝える(約10秒 以内)

- ●呼び出した子機の方とお話しはできず、声も 聞こえません。
- ◎ 呼び出された子機 5 メッセージが 聞こえる

6 🔊 子機

メッセージが 終わったら

### 子機を充電器に 戻す

- ●充電器に戻さないときは切ボタンを押します。
- ●この操作をしなくても約10秒後には自動的 に転送されます。

🔊 呼び出された子機



### または

帰 を押す

●外線の相手の方と通話できます。



# 子機でプッシュホンのサービスを利用する (UX-MF10CL/CWのみ)

ダイヤル回線でご使用の場合でも相手を呼び出した後にトーンボタンを押すことにより、プッシュホンサービス(銀行ANSER、クレジット通話サービス、ポケットベルサービス、照会案内サービス、ホームテレホンにおけるテレコントロール、留守番電話における遠隔制御等)を利用することができます。

#### 操作のしかた

# 1 🐔 を押す

- ●子機を置いたまま電話をかけるときは、オンフックボタンを押します。
- 2 各種サービスにダイヤルする

# **3** ★ を押す

- ●このあと、アナウンスにしたがって操作します。
- ●これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン 信号が送られます。
- ●電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線 の信号(パルス信号)に戻ります。

#### ■ トーン信号とは

プッシュホン回線(トーン)で電話をかけるときの「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。 ダイヤル回線でご契約されている方でも、 を押すと、このトーン信号を出すことができます。

### お知らせ

- ◆ サービスの種類によっては、トーンボタンを使っても受けられないものがありますので、詳しくは各サービスの提供先に確かめてください。
- トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。

# 子機でキャッチホンを利用する (UX-MF10CL/CWのみ)

キャッチホン(通話中着信サービス)は、NTTが行っているサービスのひとつで、電話でお話しをしている ときでも、別の人からかかってきた電話をとることができるサービスのことです。 キャッチホンを利用するにはNTTとの契約(有料)が必要です。

#### 操作のしかた

- 通話中に着信音が 聞こえたら
  - キャッチ を押す



- ●キャッチホン・ディスプレイを契約しているとき は、相手の方の電話番号や名前が表示されます。
- 2 もとの通話に戻るときはもう一度 キャッチ を押す

- キャッチホン・ディスプレイを契約するときは (1295ページ)
- キャッチホンを利用すると電話が切れてしまうと きは/切り替わらないときは(🖙 182ページ)

キャッチホンの切替時間を変えることができます。

### 一つお知らせ

- ファクス受信中に電話がかかってくると、用紙に 線が入ったり、送受信が中断されたりすることが あります。
- 通話中にキャッチホンでファクスを受信すると、 電話が切れて、もとの相手の方との通話には戻れ ません。
- キャッチホン Ⅱ を利用して、割り込み音の回数を 「〇」回に設定すると、ファクス受信中に電話が かかってきても異常なく通信できます。なお、詳 しくはNTTにお問い合わせください。
- キャッチホン・ディスプレイを契約すると、着信 音が鳴ると同時にディスプレイに相手の方の電 話番号などが表示されます。(☞95~97ペー ジ)

# 子機で声が聞こえにくいときは (UX-MF10CL/CWのみ)

118ページの操作で、受話音量、スピーカーの音量を調整しても、まだ声が聞こえにくいときは、次の操作で音量を変更してください。

各項目(ディスプレイ表示)を選ぶときはマルチファンクションキーの ( ) で選びます。

工場出荷時はに設定されています。

# 子機送話音量を調整する

はたらき 子機使用中、こちらの声が相手の方に聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。 親機で設定します 「子機送話音量 「音の設定」 「子機音量調整」 を選ぶ を選ぶ 切替しを選ぶ 丰 (登録/機能) ]:小 順 ●続けて「子機受話音量」の設定ができます。 2:標準 3:大 ●終了するときは (② 停止 ) を押す から選ぶ

# 子機受話音量を調整する

はたらき 子機使用中、相手の方の声が聞こえにくいときに、親機で音量を切り替えることができます。 親機で設定します 「音の設定」 「子機音量調整」 「子機受話音量 を選ぶ を選ぶ 切替しを選ぶ 手 (登録/機能) 1:小 ●続けて「子機送話音量」の設定ができます。 2:標準 決定 3:大 ●終了するときは (② 停止 ) を押す から選ぶ

# ■ 途中でやめるときは

◎ 學』を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

# 今お知らせ

● TA対応(☞ 181ページ)の設定を「TA接続」にすると、子機の送話・受話音量がすべて「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、すべて「標準」に変更されます。)

# 印刷の画質が悪いときは

印刷物に横縞が目立つなど、コピーやプリント時の画質に問題があるときは、下記の操作でカートリッジクリーニングやプリンタの位置調整を行ってください。

# カートリッジクリーニングをする

インクカートリッジをクリーニング し、画質を向上させる操作です。 図のような状態になったら操作して ください。



### 操作のしかた

A4サイズの用紙をセットしてから操作してください。

- 【 □ (登録/機能)を押し、
  - ( で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
- 2 ※ を押し、 () で 「カートリッジ

「カートリッジ クリーニング」を 選ぶ プ° リンタメンテナンス

- ●インク残量確認 ②カートリッシ・クリーニング
- 3プリンタ位置調整4診断ペ-ジプリント5プリンタリセット

# 3 寒 を押し、〇 で クリーニングのレベルを選ぶ

●レベル1~3を選択します。レベルが高くなるにつれて細部にわたりクリーニングしますが、インクの使用量とクリーニングにかかる時間が増えます。レベル1はインクの使用量、時間ともに最少です。レベル1のクリーニングを行っても画質が不十分なときに、レベル2もしくはレベル3を実行してください。

- 4 淀 を押し、 🗓 で「する」を選ぶ
- 5 決定 を押す
  - ●カートリッジクリーニングが始まります。終了するとクリーニング結果をプリントします。「診断ページをプリントする」(☞ 150ページ) 手順4の、図Bのような状態になればクリーニングは完了です。

### プリンタ位置調整をする

カートリッジクリーニングをしても画質が改善しないときに操作してください。プリンタの位置調整を自動で行います。調整後に自動で調整結果をプリントします。

### 操作のしかた

A4サイズの用紙をセットしてから操作してください。

- 1 (登録/機能)を押し、
- ◯ で「プリンタメンテナンス」を選ぶ

- 4 診断ページプリント 5 プリンタリセット
- 3 😕 を押し 🗓 で「する」を選ぶ
- 4 決定 を押す
  - ●調整が始まり調整結果をプリントします。調整中やプリント中は、プリンタカバーを開けないでください。
- インクの残量を確認するときは
  - ① (登録/機能) を押し、 で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
  - ② (決定) を押し、(ご) で「インク残量確認」を選ぶ
  - ③ (決定) を押す インク残量(めやす)が表示されます。

プリンタメンテナンス カラー: 1111 フォト: 1111 の数が残量のめやすです。

(4つが最大)

④ ◎ 停止 を押す

(例)

149

# 診断ページをプリントする

印刷の状態を確認するための、診断ページをプリント する操作です。

印刷の画質が良くないときに、診断ページをプリント して確認ください。

### 操作のしかた

用紙をセットしてから操作してください。

- `(登録/機能)を押し、
  - で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、

で 「診断ページプリ ント」を選ぶ

プ リンタメンテナンス

・インク残量確認・カートリッジ クリーニング・プリンタ位置調整4診断パージ・ブ・リント

- 5プリンタリセット
- 3 寒 を押し 〇 で「する」を選ぶ
- 4 (決定) を押す
  - ●診断ページをプリントします。下図Aのよう に、プリントされたパターンに印刷されてい ない部分があるときは、カートリッジクリー ニング(№ 149ページ)を行ってください。 下図Bのような状態になれば、印刷状態に問 題はありません。

A(印刷されていない部分がある状態)



B (正常な状態)



## プリンタリセットをする

プリンタエラーが発生したときや、つまった記録紙を 取りのぞいたあとに操作してください。

#### 操作のしかた

- 】(登録/機能)を押し、
  - で「プリンタメンテナンス」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、
  - で 「プリンタリセッ ト」を選ぶ

プ・リンタメンテナンス

- ●インク残量確認
- 2 カートリッジ・クリーニング 3 プリンタ位置調整 4 診断ページ・アリント 5 プリンタリセット
- 3 淀 を押し 💭 で「する」を選ぶ
- 4 (決定) を押す
  - ●プリンタリセットを行います。

# お手入れのしかた

# 親機や子機本体、充電器を清掃する

親機の表面や、子機・充電器(UX-MF10CL/CWのみ)の表面のお手入れには、乾いた柔らかい布をお使いください。



汚れのひどいときは、水を含ませて硬くしぼった布でふいてください。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

ローラーや内部の機構にはさわらないように注意してください。

# 原稿台を清掃する

原稿台のガラス面が汚れていると、ファクス送信時 やコピー時の画質が悪くなります。こまめにお手入 れしてください。



ガラス面は、水を含ませて硬くしぼった布でふいてください。

### お知らせ


● アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性の ものは使わないでください。(変色、変形、変質や故障の原因になります。)

# 用紙がつまったときは

用紙がつまったときは、下記の手順で取り除いてください。無理に引っぱって破かないように注意してください。 い。


### 操作のしかた

1 本体背面の Uターンユニット を取り外す

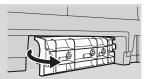


●左側のノブを持って、右側に寄せてから右手 前に引くようにして取り外します。

# 2 つまった紙を取り除く

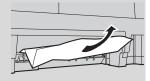

●破れた紙片が親機の中に残らないように、注 意して取り除いてください。

# 3 Uターンユニット を取り付ける

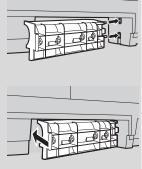

●右側の突起を、親機背面の穴に差し込んでから、左側を押し込みます。

# **4** プリンタリセット (☞ 150ページ) を行う

●待受画面に戻っていないときは、<sup>◎ 停止</sup>を押してください。

# こんなときは(親機)

		l		<b>4</b> 177 00 0 11
ات	んなときは		●原因 →対応	参照ページ
動作しない			<ul> <li>●電話機コードや電源コードがはずれていませんか?</li> <li>→電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。</li> <li>全く動作しないときなど、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。</li> </ul>	25 168
着信音が・・・ ブルルルル ブルルレル	鳴らない (聞こえにくい)		●着信音を「切」に設定していませんか? (着信音が小さすぎませんか?) →着信音の音量を変えます。 ●子機を優先呼出に設定していませんか (UX-MF10CL / CWのみ) ? →優先呼出を解除します。 ●「受信モード」の設定を「FAX 優先」または「FAX 専用」に設定していませんか (UX-MF10CL / CWのみ) ? →「設定しない」に設定します。	42 123 180
	設定している音と ちがう (UX-MF10CL/CW のみ)		●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。 ●受信モードを「FAX優先」に設定していると相手の方から電話がかかってきたときは「電話ベル音」が鳴ります。	103
用紙が…	よく詰まる (送り 込まれない)		<ul> <li>◆よくさばいてからセットしていますか?</li> <li>→よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。</li> <li>●用紙を入れすぎていませんか?</li> <li>→一度に入れすぎないようにしてください。</li> <li>●当社推奨品をお使いですか?</li> <li>→当社推奨品をお使いください。</li> </ul>	_ 37 173~ 174
	白紙で出てくる		<ul><li>□コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか?</li><li>→正しくセットしてください。</li><li>□ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。</li><li>→相手の方に確認します。</li></ul>	57 —

				<b>4</b>
- こ/	んなときは	l	●原因 →対応	参照ページ
コピーすると	白紙で出てくる		●原稿が表向きにセットされていませんか? →裏向きにセットします。	57
	画像が悪い		<ul><li>●原稿台(ガラス面)が汚れていませんか?</li><li>→汚れをふき取ります。</li><li>●用紙やインクカートリッジは当社の推奨品をお使いですか?</li><li>→当社の推奨品をご使用ください。</li></ul>	151 173~ 174
ファクスを…	送れない		<ul> <li>■電話機コードは正しく接続されていますか?</li> <li>→正しく接続します。</li> <li>●回線種別は合っていますか?</li> <li>→正しく設定します。</li> <li>●原稿は正しくセットされていますか?</li> <li>→正しくセットしてください。</li> <li>●相手の方のファクスの用紙がなくなっているかもしれません。</li> <li>→相手の方に確認します。</li> </ul>	25 34 57 —
	受けられない		<ul> <li>●電話機コードは正しく接続されていますか?</li> <li>→正しく接続します。</li> <li>●メモリーがいっぱいになっていませんか?</li> <li>→受信データを消去します。</li> <li>不要な録音を消去します(UX-MF1OCL / CWのみ)。</li> </ul>	25 74、113
			●在宅モード時のコール回数を 7 回以上でお使いのとき (UX-MF10CL / CW のみ)、相手の方が自動送信していませんか? (相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。) →在宅モード時のコール回数を6回以下に設定してください。 ●着信音の回数が 「無制限呼出」になっていませんか? UX-MF10CL / CW では、お買いあ	69 65、135
※ ADSL をご利用の	場合、ADSLの影響を受けてト	記の現	げ時の設定が「無制限呼出」になっています。 →着信音が鳴っているあいだに子機を取って、ファクスを受信してください。  録が起こることがあります。162 ページも参照	買してください。

7	んなときは		●原因 →対応	参照ページ
ファクスを 送信したが…	終了音が鳴らない	<b>\</b>	●終了音を「なし」にしていませんか? →終了音を「アラーム音」にします。	<b>75</b>
	相手の方の用紙に何 もプリントされない		<ul><li>●原稿を表向きにセットしていませんか?</li><li>→原稿の送る面を裏向きにセットします。</li></ul>	57
	相手の方に届いたファクスの画像が悪い		<ul><li>●原稿台 (ガラス面) が汚れていませんか?</li><li>→汚れをふき取ります。</li></ul>	151
	「応答がありません」 と表示される	<b>&gt;</b>	●電話帳を使ってファクスを送るときは、 相手の方がファクス受信に切り替わっ ていないと送れないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届い ていないときは、もう一度送信します。	-
	「通信エラー」と表示されている	<b>&gt;</b>	●ファクス送信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態(用紙がないなど)によって正しく送信できないことがあります。 →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。 ●キャッチホンをご利用のときでファクス通信中に、他の方から着信がありませんでしたか? →相手の方に確認して、ファクスが届いていないときは、もう一度送信します。	-
ファクスを 受信したが…	受信内容が 白紙になっている		●相手の方がファクスを送るときに原稿の向き を裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。	-
	ファクスの画像が悪い	<b>&gt;</b>	●用紙やインクカートリッジは当社の推奨品をお使いですか? →当社の推奨品をご使用ください。 ●雷が鳴っていませんでしたか? →回線の状態が悪くなっていることがあります。相手の方に、もう一度送信を依頼します。 ●キャッチホンを利用していませんか? (受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。) →相手の方に、もう一度送信を依頼します。	173 ~ 174 -
ファクスを 受信したが…	「通信エラー」と表示されている	=7015	●ファクス受信が正しく行われていません。回線の状態や相手のファクシミリの状態によって正しく受信できないことがあります。 →相手の方に、もう一度送信を依頼します。	

こんなときは	●原因 →対応	参照ページ
プリントできない	●電源コードがはずれていませんか? →電源コードをしっかりと接続します。	25
	<ul> <li>メモリーカードやデジタルカメラは正しく接続されていますか?</li> <li>→メモリーカードやデジタルカメラを正しく接続します。</li> <li>インクカートリッジは正しく取り付けられていますか?</li> <li>→インクカートリッジを正しく取り付けます。</li> <li>ブリンタカバーは閉じていますか?</li> <li>→プリンタカバーを閉じます。</li> <li>用紙トレイに用紙をセットしていますか?</li> <li>→用紙をセットします。</li> </ul>	77、79 35 35 37
	/13/19 (こう) (30(30)	
プリントの画質が悪い	<ul> <li>●インクカートリッジのクリーニングをおこないます。</li> <li>●用紙やインクカートリッジは当社の推奨品をお使いですか?</li> <li>→当社の推奨品をご使用ください。</li> <li>●インクカートリッジがインク残量不足になっていませんか?</li> <li>→インク残量不足になっているカートリッジがあれば交換します。</li> </ul>	149 173 ~ 174 36

こんなときは(親機)

114

#### こんなときは ●原因 →対応 参照ページ 留守モード 用件録音できない ●メモリーがいっぱいになっていませ 74、113 んか? (UX-MF10 (用件録音されて →受信データを消去します。 CL / CW の いない) 不要な録音を消去します。 み)に設定 しても… ●未再生の録音がありませんか? 留守モードを解除して 112 →未再生の録音を再生します。 再生しても留守ボタン が2回点滅している ディスプレイに FAX 優先 /FAX 専用 ●留守モードに設定していませんか? 111 →留守設定を解除します。 の表示が出ない(UX-MF10CL) CW のみ) FAX 優先や FAX 専用に ●留守モードに設定していませんか? 111 →留守設定を解除します。 しているのに、着信時、留守の 応答メッセージが流れてしまう (UX-MF10CL / CW のみ)

●暗証番号を登録していますか?

→暗証番号を登録します。

リモート操作で応答メッセージが

流れない(UX-MF10CL/CWのみ)

# こんなときは(子機 UX-MF10CL/CWのみ)

こと	しなときは		●原因 →対応	参照ページ
動作しない			<ul><li>●充電池のコネクタが外れていませんか?</li><li>→正しく接続します。</li><li>●充電池の容量が少なくなっていませんか?</li><li>→充電器に子機をセットして充電します。</li></ul>	39 40
電話を…	かけられない /受けられない		<ul><li>●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか?</li><li>→正しく接続します。</li><li>●停電になっていませんか?</li><li>→停電のときは電話をかけることは</li></ul>	25 167
			できません。 ●別の所で親機や他の子機を使用していませんか? →使用が終わってから電話をかけます。 ●充電池のコネクタが外れていませんか?	39
			→正しく接続します。 <ul><li>◆充電池の容量が少なくなっていませんか?</li><li>→充電器に子機をセットして充電します。</li></ul>	40
			ます。 ● 親機から離れすぎていませんか? → 電波が届く範囲で使います。 ● 電波が干渉しやすい環境で使っていませんか? → 少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。	15 —
充電が…	できない		●充電器の電源コードがコンセントから外れていませんか?	40
		<b>&gt;</b>	→正しく接続します。 ●充電池のコネクタが外れていませんか? →正しく接続します。	39

※ ADSL をご利用の場合、ADSL の影響を受けて上記の現象が起こることがあります。162ページも参照してください。

# こんなときは(子機 UX-MF1OCL/CWのみ)

2/	んなときは	l	●原因 →対応	参照ページ
着信音が・・・	鳴らない (聞こえにくい)	<b>&gt;</b>	●着信音を「キリ」や「ショウ」に設定していませんか? →着信音の音量を変えます。 ●充電池のコネクタが外れていませんか? →正しく接続します。 ●充電池の容量が少なくなっていませんか? →充電器に子機をセットして充電します。 ●親機や他の子機、PHS、携帯電話の充電器などと一緒に置いていませんか? →できるだけ離して設置してください。	117 39 40 –
	設定している音と ちがう		●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分け機能が働いている場合があります。 →着信鳴り分けを解除します。	105
スピーカー音 が…	聞こえにくい		●音量の設定が小さくなっていませんか? →適当な大きさに調節します。	118
通話中に…	相手の方の声が 聞こえにくい		●受話音量が小さすぎませんか? →受話音量を大きくします。	118、 148
	こちら側の声が相手 の方に届かない		<ul><li>●子機の送話口(マイク)を手でふさいでいませんか?</li><li>→ふさがないように正しく持ちます。</li><li>●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。</li><li>→送話音量を大きくします。</li></ul>	148
	雑音が入る	<b>&gt;</b>	●親機と子機が離れすぎていませんか? →雑音が入らない位置で子機を使用します。 ●親機や PHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか? →他の電気製品から離れて子機を使用します。 ●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか? →アンテナから電源コード、電話機	_
通話中や相手 の方が保留中 に…	突然ファクス受信に 切り替わる		コードを取ります。 ●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を「なし」にします。(ファクスを受けるときは機能ボタンを押します。)	179

# こんなときは (ナンバー・ディスプレイ)

#### こんなときは

### ナンバー・ディ スプレイで…

相手の方の電話番号が表示されない

#### ●原因 →対応

# 参照ページ

- ●ナンバー・ディスプレイの利用契約を されましたか?
  - →表示させるときは、ナンバー・ディ スプレイの契約が必要です。
- ●ナンバー・ディスプレイの設定を「本体で使用」(AI-M1000)や「使用する」(UX-MF10CL / CW)にしていますか?
  - →上記の設定に変更します。
- ISDN をご利用で、ターミナルアダプタ (TA) が「ナンバーディスプレイを使用 しない」設定になっていませんか? →ターミナルアダプタ(TA)の設定
- ●着信鳴り分けの設定を「あり」にして いますか?
  - →「あり」に設定します。

を変更してください。

- ●電話帳に登録した番号は市外局番から登録しましたか?
  - →着信鳴り分け機能をご使用のとき は、相手の方の電話番号を市外局 番から登録してください。

91

91

\_

103

47、126



電話帳に登録した相

手の方の着信音が変

わらない(着信鳴り

分けができない)

こちら側の電話番号 が相手の方の電話機 等に表示されない ●こちら側の電話番号を相手の方の電話機やファクシミリに表示する(通知する) / しないは、こちら側で現在お選びの通知方法によります。

また、相手の方がナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファクシミリで、ナンバー・ディスプレイなどのサービスをご利用になっていることが必要です。

\_

# **こんなときは(ナンバー・ディスプレイ)**

2	んなときは		●原因 →対応	参照ページ
ネーム・ディ スプレイで…	相手の方の名前や電話 番号が表示されない		<ul><li>●ネーム・ディスプレイの利用契約をされましたか?</li><li>→表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とネーム・ディスプレイの契約が必要です。</li><li>●相手の方が発信者名の通知を申し込</li></ul>	94
			んでいないときは表示されません。ただし、電話番号が親機の電話帳に登録している番号と一致すると、親機の電話帳に登録している名前を表示します。	
			●相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけていませんか? →相手の方が公衆電話・携帯電話・PHSや国際電話から電話をかけているときは、発信者名は表示されません。	_
キャッチホン・ ディスプレイ (UX-MF10CL / CW のみ) で 	相手の方の電話番号が表示されない	<b>&gt;</b>	●キャッチホン・ディスプレイの利用契約をされましたか? →表示させるときは、ナンバー・ディスプレイの契約とキャッチホン・ディスプレイおよび「キャッチホン、キャッチホンⅡ、マジックボックス、ボイスワープ、話中転送」サービスの中から、いずれかの契約が必要です。	95
			<ul><li>●キャッチホン・ディスプレイとナンバー・ディスプレイを正しく設定していますか?</li><li>→ナンバー・ディスプレイを「使用する」、キャッチホン・ディスプレイを「使用する」に設定します。</li></ul>	91、95

# こんなときは(ADSL/ISDN)

●ADSLやISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス(ナンバー・ディスプレ

イなど)を契約していても、下記の現象が発生することがあります。						
21	んなときは		●原因 →対応	参照ページ		
ADSLを 使って いると…	電話をかけられない		<ul><li>契約されている回線種別が合っていないと、0120 (フリーダイヤル) などの番号にかからないことがあります。</li><li>→契約されている回線種別に設定してください。</li></ul>	34		
	ファクスの送受信が できない		●スプリッタを含むADSL機器を取り 外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご 相談ください。改善されないとき は、お買いあげの販売店またはも	_ 207 ~ 208		
	電話やファクスを 使っていないのに 「外線使用中」 などの表示が出る		よりのシャープお客様ご相談窓口 にご相談ください。			
	ナンバー・ディスプ レイが動作しない					
	電話の声が 聞こえにくい・ 雑音が入る		●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口	_ 207 ~ 208		
			にご相談ください。			
ISDN を 使って いると…	電話の声が 聞こえにくい・ 雑音が入る		●ターミナルアダプター (TA) の送話・ 受話音量を調節してください。それで も改善しないときは、TAのメーカー へお問い合わせください。	181		
BB フォンを 使って いると…	ファクスの送受信が できない		●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	_ 207 ~ 208		

# 親機を使っているとき

表示/アラーム音	●原因 →対応	参照ページ
受信 FAX があります	<ul><li>●内容を確認していないファクスの受信データがあります。</li><li>→受信したデータを表示してください。</li></ul>	70
通信エラー 1~15	<ul> <li>●回線の状態などで送信や受信ができていないことがあります。</li> <li>→相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます。(通信エラー 1 ~ 15 の番号が表示されますが、これは弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください。)</li> <li>【 (操作ガイド)を押すと、操作手順を表示できます。</li> <li>●相手側のファクスがカラープリント対応機(ITU-T準拠カラーファクシミリ)でないときは、カラー送信をすると通信エラーになり、「カラー機能がありません」と表示します。</li> </ul>	_
プリンタエラーです。	●プリント中にエラーが起こっています。 →プリンタリセットをします。	150
詰まった用紙を 取り除いてください	●つまった用紙を取り除いたあと、プリンタリセットを してください。	150、152
カートリッジを セットください	●インクカートリッジがセットされていません。 →インクカートリッジをセットします。	35
応答が ありません	●相手の方がファクス受信に切り替わっていません。	-
受信メモリー が一杯です	●ファクスの受信件数が 30 件または受信枚数が 60 枚になっていませんか? →受信した内容を消去します。	74

表示/アラーム音		●原因 →対応	参照ページ
録音メモリーが 一杯です (UX-MF1OCL / CW のみ)		●録音件数が 30 件になっていませんか? →不要な録音メッセージを消去します。	113
受信/録音メモリー 不足 (UX-MF10CL/ CWのみ) 受信メモリー不足 (AI-M1000のみ)		<ul> <li>●不要なデータを消去してメモリー残量を増やします。</li> <li>→受信した内容を消去します。</li> <li>→不要な録音メッセージを消去します。</li> <li>●録音時間が合わせて 21 分を超えていませんか?</li> <li>→不要な録音メッセージを消去します。</li> <li>【操作ガイド)を押すと、操作手順を表示できます。</li> </ul>	74 113 113
表示/アラーム音  ●下記のメッセージが表示	     示され	●原因 →対応   たときは、お知らせランプは点滅しません。	参照ページ
○○インクが残り 少なくなりました		●インクカートリッジのインク残量が残り少なくなっています。 →新しいインクカートリッジを準備します。 (他のエラーメッセージが表示されなくなりますので、できるだけ早めに新しいインクカートリッジに 交換することをお勧めします)	36、174
外線自動応答中 (UX-MF10CL / CW のみ)		●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答 しています。	-
<b>外線使用中</b> (1~4) また、「ツーツー」 音が聞こえる (UX-MF10CL / CW のみ)		●子機を使用中です。(子機番号を表示します。) →子機の使用が終わるまでお待ちください。	-
用紙をセットして ください		<ul><li>●用紙がなくなっていませんか?</li><li>→用紙をセットします。</li><li>●用紙が正しくセットされていますか?</li><li>→用紙を正しくセットします。</li></ul>	37
子機を確認ください (UX-MF10CL / CW のみ)		<ul><li>●子機が使用できない環境(電池切れ/電波が届かないなど)になっていませんか?</li><li>→子機を確認してください。</li><li>●増設されていない子機に、親機から電話帳転送をしていませんか?</li><li>→子機番号を確認して、もう一度操作してください。</li></ul>	- 55

# メモリーカードを使っているとき

カードが読込めませ ん	●メモリーカードを正しく読み取れません。 →メモリーカードを一度取り外してから、もう一度取り付けてください。それでも改善されないときは、 メモリーカードまたはカードスロットが故障していることがあります。	77
カードを確認ください	<ul><li>●メモリーカードが取り付けられていないので画像 データの登録ができません。</li><li>→メモリーカードを取り付けてください。</li><li>●メモリーカードへの書き込み中や読み込み中に異常が発生しました。</li></ul>	77 -
カードが入っていま せん	●メモリーカードが取り付けられていません。 →メモリーカードを取り付けてください。	77

# 子機を使っているとき(UX-MF10CL/CWのみ)

アラーム音		●原因 →対応	参照ページ
「ピーッピーッ」		●親機や増設子機が使用中ではありませんか? →親機や増設子機を確認してください。 ●親機の電源コードが外れていませんか? →電源コードを接続してください。	_ 25
「ピピピピ」		●名前の文字数やアラーム時刻の設定など登録範囲を超えていませんか?	_
「ピッピッピッ…」		●子機の充電池の容量が少なくなっていませんか? →充電器に子機をセットして充電してください。	39~40
「ピーピーピー…」		●子機が使用範囲を超えていませんか? →約 20 秒後に電話が切れますので速やかに使用範囲内に戻ってください。	15
子機で通話中に「ピーピー」 と2回鳴ってすぐに切れる		●大きな雑音が聞こえる場所で長い時間使っていませんか? →雑音の少ないところでご使用ください。	15
「ポッ…ポッ…」 (子機を充電器にセットして いるとき)	<b>&gt;</b>	●充電池のコネクタが外れていませんか? →正しく接続します。	39
「プップッ…プップッ…」		●子機と子機の間でお話しするときに、両者が子機のトランシーバーボタンを押していないと鳴る音です。 →お話しする方が、トランシーバーボタンを押してお話ししてください。	140

# 停電になったときは

停電や電源が切れた状態(コンセント抜け、ブレーカー落ちなど)では、次のようになります。

電話	●子機を使用することはできません。通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。 ●各種サービスは働きません。 ●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません
留守番	<ul><li>●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。</li><li>●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。</li><li>●停電になっても、録音内容は消えません。</li></ul>
ファクス	<ul><li>●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。</li><li>●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。</li><li>送信のときは、復旧したあと再送信してください。</li><li>受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。</li><li>●受信したデータは、停電になっても消えません。</li></ul>
コピー・ プリント	●停電中は、コピーやプリントはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	<ul><li>●電話帳などに登録されている内容は、内蔵のメモリーで保持されていますので消えません。</li><li>●日付・時刻の設定は保持されません。あらためて設定してください。</li></ul>

# 故障かな?と思ったときは(修理依頼される前に)

### 親機を強制リセットする

- ・ディスプレイ表示が化けている。(意味不明の文字列や画像が表示されている)
- ボタンが全く効かない。
- ・電話帳リストなどをプリントするとデータがみだれている。
- ・コピーやプリントができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン(IC)を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。

修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。

● また、電話帳以外初期化や電話帳全消去をすることで、症状が改善することもあります。( 🖙 177ページ) (電話帳や登録設定した内容は消去されます。)

それでも症状が改善されないときは次の操作(強制リセット)を行ってみてください。

【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷時の状態に 戻りますのでご注意ください。】

また、強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。

#### 操作のしかた

**1** 親機の差し込みプラグ を電源コンセントから 抜き取る



**2** ◎ 停止 と ◆ 製力 を同時 に押したまま、差し込みプ ラグを電源コンセントに差 し込む



■ 強制リセットしたあとの登録内容について

強制リセット後の主な登録内容は、178ページの表の「初期値」になります。

3 ディスプレイに 「メモリークリア中」と 表示されるまで ◎ 停止 と ◆ サンクー を 押したままにする

4 🔘 停止 と 🕀 📆タート から指を離す

### お知らせ

- 電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください。
- 強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。 電話などをかけられるときは、回線種別の設定(約20秒)が終わってからにしてください

電話回線の種類を変更されたときは、次の要領で電話機コードをつなぎ替えたり回線種別を変更します。 どの場合も、これまでにつないでいる線をすべて外してから始めると間違いやすくなります。できるだけ少し ずつ外したり接続したりしてつなぎ替えることをおすすめします。


### ADSL に変更したとき

ADSLは、サービス提供会社によって接続の仕方などが異なる場合もありますが、代表的な例について説明します。

一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。


- ファクスが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各 ADSL サービス会社にご相談ください。また、NTT を選択して送信するとエラーにならないことがあります。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHS などに発信した場合は、非通知になることがあります。通知したいときは、NTT を選択して発信してください。(NTT 網で発信する方法は ADSL のサービス提供会社にご確認ください。)
- 発信時、局番の頭に 0000、0120、0570、0990 等をつけた場合、また 110、119、177、117、186、184、122 等の番号にかけたとき、かからない(つながらない)などといった現象が発生することがあります。このときは、NTT と契約されている回線種別と機器の回線設定が合っているかどうかを確認いただき、合っていない場合は手動で設定しなおしてください。(☞34ページ)

# ISDN から ADSL に変更したときは

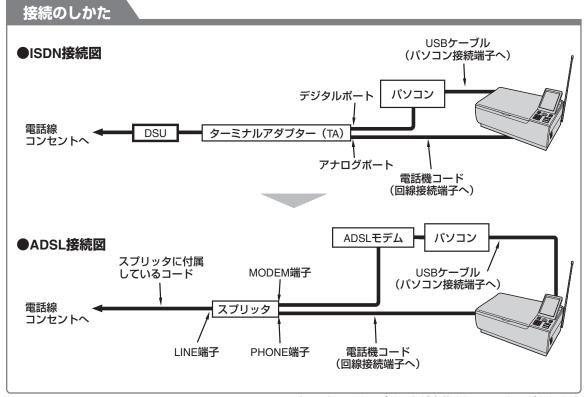


※ ADSL モデムによってはスプリッタが内蔵されているものがあります。

電話線コンセントから、ISDNのターミナルアダプター(TA)またはDSU(デジタル・サービス・ユニット)につながっている線を外します。

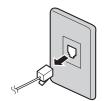


**2**電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

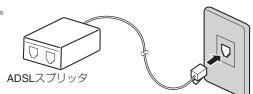

**3** ISDNのターミナルアダプター(TA)のアナログポートに接続していたファクシミリの電話機コードをスプリッタの「PHONE端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)につなぎ替えます。




4 スプリッタの「MODEM端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

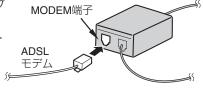

- 5ファクシミリの回線種別は、ご契約の回線種別に設定してください。とくに、以前一般回線で20ppsまたは10ppsで契約されていて、ISDNに変更されたあとADSLに変更された場合、必ず、ご契約の回線種別に変更するのを忘れないようにしてください。(確実に変更するために、手動で設定されることをおすすめします。)
  - 回線を手動で設定されるときは、34ページをご覧ください。
  - ADSLモデムには電話機コードの差込み口の他にLANケーブルの差込口もついています。電話機コードを誤って差し込まないよう注意してください。詳しくはADSLモデムに付属している説明書をご覧ください。


# 一般回線から ADSL に変更したときは

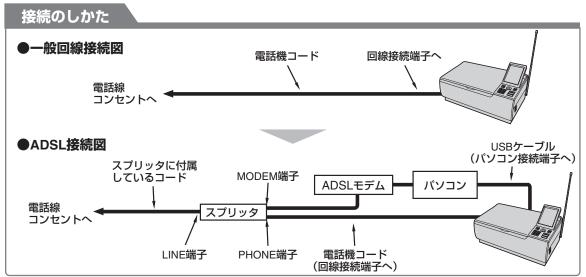


※ ADSL モデムによっては、スプリッタが内蔵されているものがあります。




2 電話線コンセントに、ADSLのスプリッタを接続します。

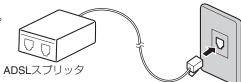

**3** スプリッタの「PHONE端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)にファクシミリの電話機コードを接続します。

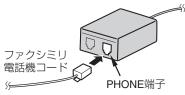


4 スプリッタの「MODEM端子」(ADSL各サービス会社またはスプリッタのメーカーにより名称の異なることがあります)には、ADSLモデムを接続します。パソコンとの接続のしかたは、ADSLモデムに付属の説明書をご覧ください。

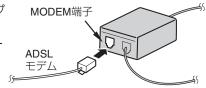

5ファクシミリの回線種別を変更する必要はありません。ただし、もし電話の発信ができないようであれば、設定を確認してみてください。

# 一般回線から ISDN に変更したときは

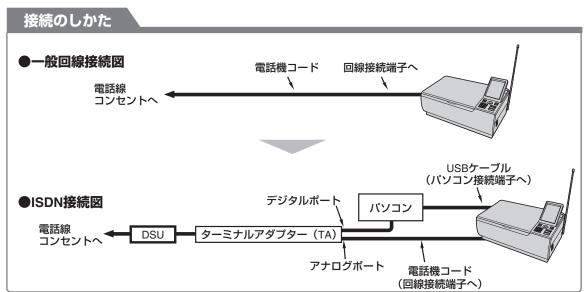

※ターミナルアダプター(TA)によっては DSU が内蔵されているものもあります。

ISDNターミナルアダプター(TA)を設置し、デジタルポート(TA のメーカーにより名称の異なることがあります)にパソコンを接 続します。接続のしかたは、TAに付属している説明書をご覧くだ さい。



D

ファクシミリ電話機コード

- **2**ファクシミリの電話機コードを、電話線コンセントから外します。
- **3**電話線コンセントにDSU(デジタルサービスユニット)を接続します。なお、TAによってはDSUを内蔵している機種もあります。 詳しくは、TAの説明書をご覧ください。 DSUまたはDSU内蔵
- 4 ファクシミリの電話機コードを、TAの「アナログポート」(TAのメーカーにより名称の異なることがあります)に接続します。
- 5ファクシミリの回線種別をプッシュ回線(PB)に変更します。



D

- プッシュ回線への変更のしかたは、34ページをご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイをご利用になるときは、TAもナンバー・ディスプレイに対応している必要があります。対応状況は、お手持ちのTAのメーカーにお問合せになるか、そのメーカーのホームページで確認ください。

ターミナルアダプタ

 $(TA) \land$ 

- ナンバー・ディスプレイをご利用にならないときは、ナンバー・ディスプレイを「使用しない」に 設定してください。(☞91ページ)
- TAによっては、電源を入れないと電話機が動作しない機種があります。詳しくはTAの取扱説明書をご覧ください。

シャープドキュメントシステム(株)

シャープドキュメントシステム㈱

# 別売品/消耗品

別売品/消耗品として、次のものを用意しています。このカラー液晶ファクシミリ複合機を長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の用紙やインクカートリッジを使用されるとプリントがかすれたり、薄くプリントされたりすることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

#### ■ 普通紙

J185GB5

J185C50

100枚

В5

50枚 ハガキ

形名	杉	双数	サイズ	希望小売価格	メーカー			
PP110MA4	4 250枚		A4	630円(税抜価格600円)	シャープドキュメントシステム(株)			
PP103A4k	く 500枚		A4	オープン価格	シャープドキュメントシステム(株)			
C5977B-IF	25	50枚	A4	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
■ フォト用紙写真	■ フォト用紙写真光沢紙(印画紙ベース)							
形名	枚数	サ	イズ	希望小売価格	メーカー			
Q1933A	20枚	,	44	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
Q6634A	100枚	L	_#IJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
Q1935A	20枚		取り後 15cm	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
Q2505A	40枚	L	_判	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
J181KA2	20枚	,	44	1,260円(税抜価格1,200円)	シャープドキュメントシステム㈱			
J181KA5	50枚	,	44	2,940円(税抜価格2,800円)	シャープドキュメントシステム(株)			
IJ181KL3	30枚	L	_#IJ	472円(税抜価格450円)	シャープドキュメントシステム(株)			
J181KL6	60枚	L	_#IJ	840円(税抜価格800円)	シャープドキュメントシステム㈱			
IJ181KL1	100枚	L	_#IJ	1,260円(税抜価格1,200円)	シャープドキュメントシステム㈱			
IJ181KLZ	200枚	L	_判	オープン価格	シャープドキュメントシステム㈱			
J181K2L	20枚	2	[上半]	682円(税抜価格650円)	シャープドキュメントシステム㈱			
IJ181SL3	30枚	L	_判	472円(税抜価格450円)	シャープドキュメントシステム(株)			
■ 光沢紙(紙べ-	ース)							
形名	杉	双数	サイズ	希望小売価格	メーカー			
J187KA2	2	O枚	A4	1,050円(税抜価格1,000円)	シャープドキュメントシステム(株)			
IJ187KA5	5	O枚	A4	2,100円(税抜価格2,000円)	シャープドキュメントシステム(株)			
IJ174KLZ	15	50枚	上判	オープン価格	シャープドキュメントシステム(株)			
■ コート紙	■ コート紙							
形名	杉	双数	サイズ	希望小売価格	メーカー			
Q1931A	10	)0枚	Α4	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
Q1948A	20	)0枚	A4	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
■ マット紙	■マット紙							
形名	杉	双数	サイズ	希望小売価格	メーカー			
IJ185GA4	. 10	)0枚	A4	682円(税抜価格650円)	シャープドキュメントシステム㈱			

525円(税抜価格500円)

420円(税抜価格400円)

形名

枚数	サイズ	希望小	売価格	メーカー		
10枚	A4	1,050円(税抜価格1,000円)		シャープドキュメントシステム㈱		
50枚	A4	オープ	ン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱		
枚数	サイズ	希望小	売価格	メーカー		
10枚	A4	1,050円(税抜	価格1,000円)	ヒサゴ(株)		
100枚	A4	9,450円(税抜	価格9,000円)	ヒサゴ(株)		
10枚	A4	1,050円(税抜	価格1,000円)	エーワン(株)		
50枚	A4	4,725円(税抜	価格4,500円)	エーワン(株)		
枚数	サイズ	希望小	売価格	メーカー		
10枚	ハガキ	472円(税抜	価格450円)	ヒサゴ(株)		
10枚	ハガキ	472円(税抜価格450円)		ヒサゴ(株)		
12枚	ハガキ	525円(税抜	価格500円)	エーワン㈱		
■ アイロンプリント紙 ※						
枚数	サイズ	希望小売価格		メーカー		
C7917A 10枚 A4 オープン価格		ン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱			
■ インクカートリッジ						
<b>,</b>		製品番号	希望小売価格	メーカー		
hp130 プリントカートリッジ 黒(増量)			オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱		
hp131 プリントカートリッジ 黒			オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱		
hp134 プリントカートリッジ カラー(増量)			オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱		
hp135 プリントカートリッジ カラー			オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱		
リッジ フォ	トカラー	C9369HJ	オープン価格	日本ヒューレット・パッカード㈱		
	10 枚1015 枚111 ※枚1 ジジジジ枚枚 数枚枚枚 数枚枚枚 数枚枚枚 数枚 集黒カカ	10枚 A4 50枚 A4 10枚 A4 100枚 A4 100枚 A4 10枚 A4 50枚 サハハガガキ 10枚 サハハガガキキ 10枚 サハハガガキキ 10枚 サハハガガキキ 10 数 数 サハハガガキキ 10 数 数 サースガライ 10 数 数 サースガライ 10 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	10枚 A4 1,050円(税抜 50枚 A4 オープ 枚数 サイズ 希望小 10枚 A4 1,050円(税抜 100枚 A4 9,450円(税抜 10枚 A4 1,050円(税抜 50枚 A4 4,725円(税抜 が数 サイズ 希望小 10枚 ハガキ 472円(税抜 10枚 ハガキ 472円(税抜 10枚 ハガキ 525円(税抜 10枚 ハガキ 525円(税抜 10枚 ハガキ 525円(税抜 10枚 A4 オープ 10枚 A4 オープ 10枚 A4 オープ 10枚 A4 オープ 100 と8765円 100 第 100 第 10	10枚 A4 1,050円(税抜価格1,000円) 50枚 A4 オープン価格  枚数 サイズ 希望小売価格 1,050円(税抜価格1,000円) 100枚 A4 9,450円(税抜価格1,000円) 10枚 A4 1,050円(税抜価格1,000円) 50枚 A4 4,725円(税抜価格4,500円) 校数 サイズ 希望小売価格 472円(税抜価格450円) 10枚 八ガキ 472円(税抜価格450円) 12枚 八ガキ 525円(税抜価格500円) 525円(税抜価格500円) 525円(税抜価格500円) 525円(税抜価格 500円) 625円(税抜価格 500円) 625円(税 500円) 625円(M 500円) 625		

●当社推奨品以外の充電池をご使用になると、発火・破裂等をともなう事故や故障の原因となることがあります。

希望小売価格

1,680円(税抜

#### ■ 増設子機 (UX-MF1OCL/CWのみ)

部品コード

形名 希望小売価格
CJ-KS50 15,750円(税抜価格15,000円)
CJ-KS80 18,900円(税抜価格18,000円)
CJ-KS7 18,900円(税抜価格18,000円)

M-003 UBATM0030AFZZ 142 932 0086

■ 子機用充電池(ニッケル水素電池)(UX-MF1OCL/CWのみ)

流涌コード

●増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは138ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。

メーカー

シャープエンジニアリング㈱

●機種によっては、生産が完了している場合もあり ます。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、 お買い求めください。

※ 同梱ソフト「デジカメde!同時プリント® Lite for SHARP」を使ってのプリントでご利用いただけます。

### お知らせ


● 希望小売価格は2005年1月現在のものです。

# スキャナの機能を使う

親機の操作でスキャナを起動し、読み取ったデータをパソコンに送ることができます。

### 操作のしかた

- パソコン側で「スキャナとカメラウィザード」の設定をする
  - ●付属のCD-ROM内の「パソコン活用マニュ アルーをご覧ください。
- **2** スキャンしたい原稿をセットする (☞ 57ページ)
- 3 待受画面で
  - ② を押し、

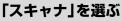



- ◆ 製売 や (◆ 製売) を押して、次の手順に進むこともできます。
- 4 決定 を押す
- 5 🐧 で項目を

#### 選ぶ

- ●パソコン側で設定していない項目を選んだときは動作しません。
- 6 決定 を押す
  - ●WIA対応のアプリケーションを登録した設定を選んだときは、アプリケーションが起動します。読み取りはパソコン側の操作で行ってください。
  - ●TWAIN対応のアプリケーションを登録した 設定を選んだときは、アプリケーションが起 動し、さらに(東京)を押すと読み取りが始ま ります。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

#### ■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

#### ■ スキャン項目に名称を設定するときは

「SC1」~「SC6」の各スキャン項目に、任意の名称を設定することができます。対応するアプリケーション名などに設定しておくと便利です。

- ① スキャン項目を選ぶ手順(III 左記手順5)で【記定変更)を押す
- ② (ご) で「登録」を選び、(決定) を押す
- ③ ダイヤルボタンで名称を入力する(1251~54 ページ)

最大全角8文字まで入力できます。

4 決定 を押す



また、設定した名称を消去するときは、下記の操作で消去します。

- ①スキャン項目を選ぶ手順(『全記手順5)で
- ② で「消去」を選び、決定を押す
- ③ ( ) で「する」を選び、決定を押す

# 電話機を増設する (AI-M1000のみ)


お手持ちの電話機を増設電話端子に接続して使うことができます。 接続される電話機は、停電時でも通話ができる電話機を接続してください。

### 電話機を接続する

### 操作のしかた

# ┨ 増設電話端子に接続する

●電話機の接続コードを、親機背面の増設電話端子 に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

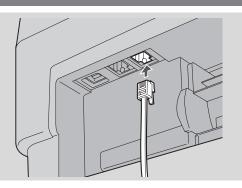

# 増設電話で電話に出る/ファクスをリモート受信する

増設電話で本機に着信した電話に出たり、ファクスを受ける(リモート受信)ことができます。

### 操作のしかた

着信音が鳴ったら 受話器を取る

# 2 電話のときは相手の方と通話する ファクスを受けるときは ダイヤルボタンで[5][\*]と入力する

●ファクス受信時のダイヤルボタン操作(「5」 「★」入力)は、「5」の部分を任意の数字に 変更することができます(☞ 182ページ)

# 3 受話器を戻す

#### ■ おまかせ受信について

電話を受けたとき「ポー・ポー…」という音が聞 こえると「ファクスを受信します。」とメッセージ が流れて自動的にファクスを受けます。

(「おまかせ受信」を解除するには ☞179ページ)

※回線の状態でおまかせ受信が働かないことがあります。そのときは「ポー・ポー・ポー・パー・」という音が聞こえたら、ダイヤルボタンで「5」「※」と入力してください。

(ダイヤル回線をお使いの際は、「米」ボタンを押してトーン信号に切り替えてから、入力してください。)

### 一つお知らせ

- 増設電話機のくわしい操作については、増設電話機の取扱説明書をご覧ください。
- 増設電話端子には、電話機を 1 台しか接続できません。
- 電話機の種類(留守番電話やホームテレホンなど)によっては、接続できないものや一部の機能が使えなくなるものがあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応の増設電話機を接続するときは、ナンバー・ディスプレイの設定 (☞91ページ)を「増設電話で使用」に設定してください。

# 親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳 に登録した内容をすべて消去することができます。

電話帳以外を初期化すると登録・設定した内容の他 に、留守録などの録音や受信データがすべて工場出 荷時の内容(เ☞ 178 ページ)に戻ります。(消去さ れます。)

# 登録や設定の内容を工場出荷時に戻す(電話帳以外初期化)

### 操作のしかた

- (登録/機能)を押し、
  - で「詳細設定」を選ぶ
- 2 (決定) を押し、 で「電話帳 以外初期化」を

選ぶ

- 例:UX-MF10CL/ CWのとき
  - 詳細設定
- 1) ナンバ · デ ィスプ レイ ②留守録暗証番号 ③メモリー残量表示
- 4 電話帳以外初期化 5 携帯とくとくダイヤル 6 PCカード書き込み設定

- 3 決定 を押し、
  - で「する」を選ぶ
- 4 (決定) を押す
  - ●電話帳の内容を除いて工場出荷時の設定に 戻ります。
- ◎ 停止 を押す

# 電話帳に登録した内容をすべて消去する(電話帳全消去)

#### 操作のしかた

戻る/クリア を押し、

で「電話帳」を

選ぶ

例:UX-MF10CL/ CWのとき

各種全消去

- 1 一般録音 2 着信記録 3 受信FAX
- 4 確認済受信FAX
- 5 お断り番号 6 雷話帳
- **2** (決定) を押し、
  - で「全消去する」を選ぶ
- を押す
  - ●電話帳がすべて消えます。

#### ■ 途中でやめるときは

◎ 停止 を押します。

■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

### 一つお知らせ

■ UX-MF10CL/CWをお使いのときは、電話帳 以外初期化したあと自動的に回線種別の設定を 行います。電話などをかけられるときは、回線 種別の設定(約20秒)が終わってからかけてく ださい。

# 初期設定(工場出荷時)一覧表

分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ
日時	日付・時刻の設定	親機:未登録 子機:未登録※	初期登録	26、119
	モーニングコール*	OFF	ON / OFF	136
	着信音量	親機:AI-M1000 入 UX-MF10CL/CW3 子機:大 <sup>※</sup>	親機:AI-M1000 入/切 UX-MF10CL / CW 5 段階 子機:小/大	42、117
	受話音量	子機:標準※	子機:標準/特大	118
音	スピーカー音量	子機:標準※	子機:標準/大	118
量・音の種類	着信音の種類	親機: AI-M1000 ブザー UX-MF10CL / CW 電話ベル音 子機:パターン1	親機: AI-M1000「ブザー」に固定 UX-MF10CL/CW 3種類 子機:10種類	43、117
音	留守モード時のコール回数**	40	①トールセーバー ②回数選択(01 ~ 25 回)	110
の回数	コール回数 (AI-M1000) / 在宅モード時のコール回数 (UX-MF10CL / CW)	AI-M1000:4回 UX-MF10CL/CW: 無制限呼出	①回数選択(01~25回) ②無制限呼出	68、69
	終了音の種類	アラーム音	①アラーム音 ②なし	75
	親機キータッチ音	あり	①あり/②なし	75
	子機キータッチトーン**	ON	ON / OFF	137
受信	おまかせ受信(親機/子機*)	あり	①あり/②なし	179
留守録	お声拝聴**	あり	①あり/②なし	179
送信	あなたの名前(発信元名)	未登録	初期登録	45
	あなたの番号(発信元番号)	未登録	初期登録	44
画面	バックライトの明るさ調整	4	8段階	22
	バックライト点灯時間設定	3分	1~5分	22
特別設定	発信音検出	あり	①あり/②なし	181
	キャッチホン切替時間※	0.8 秒	①0.4秒/②0.6秒/③0.8秒	182
	IP 電話利用※	なし	①あり/②なし	183
	PC カード書き込み設定	書き込み禁止	①書き込み禁止/ ②書き込み許可	78
	デモ起動	Al-M1000:しない UX-MF10CL / CW: する(回線種連動)	①しない ②する(回線種連動) ③する(常に実行)	184

# ■ 別途付加サービスが必要な機能

■ がを行加り これが必要が成形						
分類	項目	初期値	選択項目	参照ページ		
ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	本体で使用 (AI-M1000) 使用する (UX-MF10CL / CW)	(AI-M1000) ①本体で使用 ②増設電話で使用 ③使用しない (UX-MF10CL / CW) ①使用する ②使用しない	91		
	キャッチホン・ディスプレイ※	使用しない	①使用する/②使用しない	95		

※印の項目は、UX-MF10CL/CWでのみ設定できます。

特別設定について

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。

は 応答メッセージが流れ終わってから、録音開始音(「ピー」という音)が流れるまでの時間を設定し た ます。 5 き 親機で設定します (決定 ┓(登録 / 機能) を4回押す 「**留守録** | を選ぶ 丰 1:1秒 「発信音待ち時間 | 順 **>** 2:2秒 ◎ 停止 を選ぶ 3:4秒 から選ぶ

# お声拝聴(UX-MF10CL/CWのみ)

は 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 た ・あり 留守録設定中に応答メッセージと相手の方の録音中の声がスピーカーから聞こえます。 5 なし 留守録設定中でも応答メッセージと相手の方の録音中の声は聞こえません。 き 親機で設定します ◥(登録 / 機能) # を4回押す 「留守録」を選ぶ 丰 1:あり 順 「お声拝聴」を選ぶ ◎ 停止 2:なし のどちらかを選ぶ

# おまかせ受信

相手の方が自動送信でファクスを送られてきたとき、子機や増設電話機で電話に出ると、自動的に は ファクス受信に切り替えます。 た ・あり 電話に出たとき、「ポー・ポー・ポー…」というファクスの自動送信音が聞こえると、自動的にファ 5 クス受信します。 ŧ ・なし 「ポー・ポー・ポー・・」という音が聞こえても自動的にファクス受信に切り替わりません。 親機で設定します ¶(登録 / 機能) を4回押す 「FAX /コピー | を選ぶ 手 1:あり 順 「**おまかせ受信** | を選ぶ □ 停止 2:なし のどちらかを選ぶ

### ■ 途中でやめるときは

(決定) を押します。


#### ■ 1つ前に戻るときは

図/クリア を押します。

# 縮小受信

ファクスを受信したときに、自動的に約 95%に縮小してプリントします。 は ・**あり** 自動的に約 95%に縮小してプリントします。 た 縮小せずに受信します。 5 (相手側の発信元名、電話番号などが記入されると A4 サイズを超えるため、2枚に分かれてプリン き トされることがあります) 親機で設定します ┓(登録 / 機能) を4回押す 「FAX /コピー」を選ぶ 手 1:あり 順 2:なし 「縮小受信」を選ぶ ◎ 停止 のどちらかを選ぶ

# 受信モード(UX-MF10CL/CWのみ)

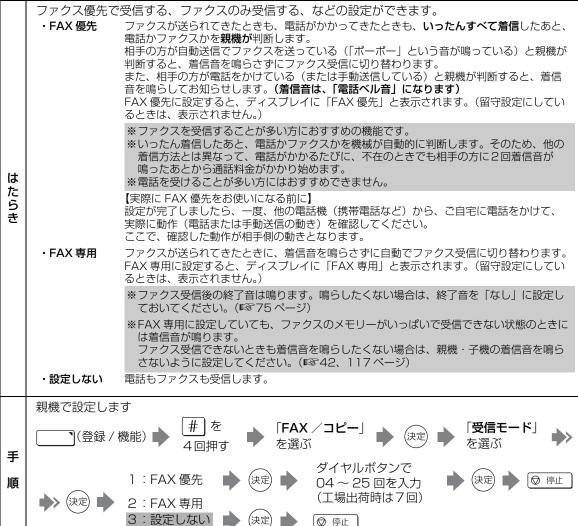

から選ぶ

# FAX自動送信時の発信音検出

親機の電話帳や再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という た 発信音を検出し、正しく送信できるようにします。 5 自動送信がうまくできないときは、この設定を「なし」にしてください。 親機で設定します 「FAX /コピー トを選ぶ 引(登録 / 機能) ■ |#|を4回押す 丰 1:あり

順

「発信音検出| を選ぶ

2:なし

のどちらかを選ぶ

停止

#### TA対応

NTT の ISDN 回線(INS ネット 64)でターミナルアダプタ(TA)をご利用時や ADSL をご利用 は 時、ターミナルアダプタによっては電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることが た 5 あります。こんなときに設定します。

(「TA接続」に設定すると、子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。)

親機で設定します

¶(登録 / 機能) ■

|#|を4回押す

「TA 対応」を選ぶ

手 順

1:回線接続

2:TA接続 のどちらかを選ぶ □ 停止

※「TA 接続」に設定すると、「子機送話音量」「子機受話音量」の設定(🔊 148 ページ)が自動的 に「小」に変更されます。(「回線接続」にすると、「標準」に変更されます。)

# ナンバー・ディスプレイ(AI-M1000のとき)

本機でナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイをご利用のと きは、「本体で使用」に設定します。 は

増設した電話機でナンバー・ディスプレイなどをお使いになるときは、「増設電話で使用」に設定し

構内交換機(PBX)に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは「使用しない」に設 定します。

親機で設定します

¶(登録 / 機能) ■ |#|を4回押す

「ナンバー・ディスプレイ」



丰

た 5

順

1:本体で使用 2:増設電話で使用





□ 停止

3:使用しない

のいずれかを選ぶ

# ナンバー・ディスプレイ(UX-MF10CL/CWのとき)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイをご利用のときは、 は 「使用する」に設定します。 た
- 5 構内交換機(PBX)に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは「使用しない」に設 き 定します。

親機で設定します

手

¶(登録 / 機能)

# | を4回押す

「ナンバー・ディスプレイ」 を選ぶ



順

1:使用する 2:使用しない

のどちらかを選ぶ

♥ 停止

# リモート受信番号(AI-M1000のみ)

増設電話機を接続してお使いのときに、親機に着信したファクスをリモート受信(☞ 176 ページ) は するための番号を設定できます。 たら はじめは「5」「×」を入力するとリモート受信できる設定になっていますが、「5」のかわりに任意 き の数字(1ケタ)を設定することができます。 親機で設定します 受信番号を 手 「リモート # | を 入力する 決定 □ 停止 受信番号 | (登録/機能) 4回押す  $(0 \sim 9)$ 順 を選ぶ

# キャッチホン切替時間(UX-MF1OCL/CWのみ)

子機のカナ/キャッチボタンを押したときに回線を開放する時間を設定します。 はたらき (交換機の種類などにより、カナ/キャッチボタンを押したときに電話が切れてしまうことがありま す。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。) 親機で設定します 1:0.4秒 「キャッチホ 手 # | を 2:0.6秒 決定 ♥ 停止 ン切替時間」 (登録/機能) 4回押す 3:0.8秒 を選ぶ 順 のいずれか を選ぶ

# 特別設定について

# ご参考に

# 増設子機設定(UX-MF1OCL/CWのみ)


# IP電話の解除設定をする(UX-MF10CL/CWのみ)

IP 電話をご利用の方が携帯とくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、 自動的に NTT などの一般回線で発信するための設定が必要です。(通常の発信は IP 電話を利用して は 行われます。) たら ・あり 指定した事業者を選択するのに必要な IP 電話機に設定されている IP 電話機能の解除番号(最大 6) ケタ)を登録します。 き ・**なし** 携帯とくとくダイヤル機能を利用しません。 IP 電話をご利用でない方は、この設定を「あり」にしないでください。 親機で設定します 「携帯とくとくダイヤル」 # を4回押す を選ぶ (登録/機能) 1:あり 2:なし ◆ 「IP 電話利用」を選ぶ ■ (決定 丰 のどちらかを選ぶ 順 IP 電話を利用せずに、NTT などの一般電話回 「あり」を □ 停止 線で発信するための、IP 電話機能の解除番号を 選んだとき 入力する(最大6ケタ) 「なし」を ◎ 停止 選んだとき

# 携帯とくとくダイヤル機能利用対象番号の追加(UX-MF1OCL/CWのみ)

はたらき	携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭 4 ケタを追加で登録したり、消去することができます。番号を追加するときは、新たに登録してください。番号は最大 30 件まで登録できます。 あらかじめ登録されている番号は、「0801」から「0809」までの 9 件と、「0901」から「0909」までの 9 件の、合計 18 件です。
	親機で設定します  # を4回押す  # を4回押す  # を4回押す  # が
手順	新たに番号を追加するとき (新規登録) を選ぶ  新たに番号を追加するとき (新規登録) 登録済みの番号を消去するとき 番号を選んで (消去)
順	(新規登録) 利用対象となる 電話番号の頭 4 大夕を入力 (東定) (東定) (東定) (東定) (東定) (東定) (東定) (東定)
	◆

## デモ起動

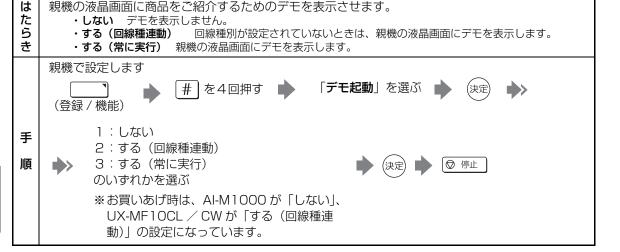

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

#### ■ ファクシミリ部

<u> </u>										
形名	AI-M1000/UX-MF10CL/									
	UX-MF10CW									
	送受信兼用卓上型									
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、									
	Fネット(16Hz対応のみ)									
圧縮方式	カラー:JPEG									
	モノクロ:MH・MR・MMR・独自圧縮									
通信モード	G3·ECM *1									
走査方式	密着イメージセンサー方式									
走査線密度	モノクロ送信時									
	主:8本/mm(普通字、小さな字、精細、写真)									
	副:3.85本/mm(普通字)									
	7.7本/mm(小さな字、写真)									
	15.4本/mm(精細) <b>*</b> 2									
	カラー送信時									
	主:200dpi 副:200dpi									
記録方式	サーマルインクジェット記録方式									
表示装置	5型TFTカラー液晶ディスプレイ									
	(バックライト付き) 漢字表示									
通信速度	14400/12000/9600/7200									
	/4800/2400 bit/s:自動フォールバック									
電送時間	約6秒 *3									
中間調伝送	有り(64階調)									
用紙サイズ	A4サイズ									
読み取り有効幅	204mm									
受信メモリー	A4標準原稿 約60枚(普通字モード時)*4									

#### ■ コードレス部 (子機 UX-MF10CL/CWのみ)

充電完了時間	約10時間
使用可能時間	待受時 * 5
(充電完了後)	標準設定時:約200時間
	長時間設定時:約240時間
	通話時:約6時間
表示装置	液晶ディスプレイ カナ1行+ピクト
増設可能子機	CJ-KS50、CJ-KS80、CJ-KS4、
	CJ-KS7

#### ■ 電話部

	親機	子機									
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル										
	/押しボタン式トー	・ンダイヤル									
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS)										
	/PB信号 (DTMF)										
	電話帳:200人分										
電話番号の記憶容量	(32桁以内)	(16桁以内) × 1番号									
記忆谷里	再ダイヤル:1局	再ダイヤル:3局									

#### ■ プリンタ部

印刷方式	サーマルインクジェット方式
印刷解像度	最大4800×1200dpi
* 6	
	普通紙:100枚
枚数※フ	ハガキ:30枚
インク種類	6色(カラー・フォト)/
イング性類	4色(カラー・黒)

#### ■ スキャナ部

解像度	最大1200×1200dpi(ソフト補間含む) 最大600×600dpi(光学解像度)
センサー	CIS
階調	RGB各8bit入出力
原稿サイズ	最大A4またはレターサイズ

#### ■ コピー部

拡大・縮小	任意倍率 25%〜400%(1%刻みで設定可能) 固定倍率
	<sup>国に   平</sup> 等倍、A4⇒八ガキ、A4⇒B5、 L判⇒八ガキ、B5⇒A4、八ガキ⇒A4
連続コピー 枚数	
用紙サイズ	A4、B5,L判、2L判、八ガキ

- \*1 本機で送受信できるのは、相手機も G3 規格のファクシミリに限られます。
- \*2 ITU-T(国際規格)準拠
- \*3 A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質(8 × 3.85 本/ mm)で高速モード(14400 bit / s)、独自圧縮で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- \* 4 UX-MF10CL / CW ではファクス受信と留守録は同じメモリーを使用するため、記載の枚数や時間は、一方に何も保存されていない場合のものです。
- \*5 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
- \*6 主走査×副走査、4色印刷/フォト用紙使用時。
- \*7 普通紙、ハガキ以外の用紙については、取扱説明書本文にてご確認ください。

# ご参考に

#### ■ 共通部

	親機	親機	子機	充電器							
	(AI-M1000)		(UX-MF10CL / CW のみ)								
寸法	466 (幅) ×284.5 (奥行) ×	466 (幅) ×284.5 (奥行) ×	42 (幅) ×34.5 (奥行) ×	82.4(幅)×95.2(奥行)×							
	193 (高さ) mm	193 (高さ) mm	172 (高さ) mm	60.8 (高さ) mm							
		アンテナ除く									
質量	約 5.9 kg	約 6 kg	約150g	約155g							
	インクカートリッジ含まず	インクカートリッジ含まず	充電池含む								
電源	AC100V±10V 50	)/60Hz	2.4V、600mAh	入力:AC100V±10V							
			(ニッケル水素電池) * 1 50/60Hz								
消費電力	AI-M1000 約5.1W(	待機時)	約0.6W(待機時)								
(100VAC)	/約28W(コピー動作	時)	約0.8W(急速充電中)								
	UX-MF10CL/CW 約	5.5W(待機時)									
	/約28W(コピー動作	時)									
直流抵抗	220Ω	158Ω	_	_							
静電容量	0.9µF以下	0.5 µF以下	_	_							
使用環境	温度 5℃~35℃*2	相対湿度 30%~8	85%RH	<u> </u>							

#### ■ 留守録部 (UX-MF1OCL/CWのみ)

用件録音時間	約21分 *3 (1件あたりの最大録音時間は約3分、受信データ含む)
	用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

<sup>\* 1</sup> 充電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買い上げ販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

<sup>\*2</sup> 室温 15 ℃以下の環境では、場合によりプリント画質が劣化するおそれがあります。

<sup>\* 3</sup> UX-MF10CL / CW ではファクス受信と留守録は同じメモリーを使用するため、記載の枚数や時間は、一方に何も保存されていない場合のものです。

# 区点コード一覧表

1468	1469	1470	1471	1472	1473	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494		1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1510	151	- 151	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1528	0000	1530	1531	1532	1533	523
1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	- 045	1463	1464	1465	1466	146/
1339	1340	1341	1342	1343	1344	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1328	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1976	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	382	1394	700	1401	1402	1403	1404	40p
1272	1273	1274	1275	1276	1277	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294		1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1313	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1330	1000	1334	1335	1336	1337	3381
1210	1211	9191	1213	1214	1215	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	124R	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	26.7	0 00	1267	1268	1269	1270	12/11
1143	1144	1145	1146	1147	1148	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	6/11	1181	18	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194		1021	אטאי	200	12051	1206	1207	1208	1000
1076	1077	1078	1079	1080	1081	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1001	1092	1093	1094		1011	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	0111	Ξ	1112	1113	1114	1115	9111	/	0 111	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	134	- 1 2 2 2 2 3 3 4	1137	1138	1139	1140	1141	1 47 1
1014	1015	1016	1017	1018	9101	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1050	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1000	0000	1070	1072	1073	1074	10/01
0947	0948	0949	0980	1980	0925	0953	0955	9260	0957	0958	0928	0960	1960	0962	6960	0964	0962	9960	1960	8960	6960	0370	1760	0972	0973	0974	0975	9260	0977	0978	0979	0860	0981	0985	5860	0304	0986	0987	0988	6860	0660	1660	2660	0883	0994		1001	1002	1003	1004	1005	1007	1000	1009	1010	1011	2101	0131
0880	0881	0882	0883	0884	0882	0887	0888	6880	0880	1680	0892	0893	0894		1060	0905	0803	0804	0902	9060	000	8060	6060	0160	1160	0912	0913	0914	0915	9160	0917	0918	0919	0850	1280	0953	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0630	0931	0932	0933	0934	0932	9880	0937	0838	0838	0840	0942	0943	0944	0945	(194h)
					0823						0830			0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842	0843	0844	0845	0846	0847	0848	0849	0820	0821	0825	0853	0824	0823	0857	0858	0859	0860	0861	0862	0863	0864	0865	9980	0867	0868	6980	0870	0871	0873	0072	0875	0876	0877	0878	DB/81
0751	0752			0755		_		0920		0762	_			9920	0767	0768	69/0	0770	0771	2//0	0773	0774	0775	9220	7770	0778	0779	0280	0781	0782	0783	0784	0782	0782	0787	0789	02.00	0791	0792	0793	0794		1080	0802	0803	0804	0805	9080	0807	8080	0808	1180	0819	0813	0814	0815	0816	1 200
0684 B	0685 r	0686 д	0687 e	9 8890	0689 <b>ж</b>	N (690	0692 Ñ	0693 K	0694 JI	M	0701 н	0702 0	0703 п	0704 p	0705 c	0706 T	0/0/ y	0708 (ф	X 60/0	0/10 II	0711 H	D712 III	0713 щ	0714 T	0715 M	0716 Б	0717	0718 IO	B 6170	0720	0721	0722	0723	0724	0750	0727	0728	0729	0220	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739		D/41	0742	0744	0745	0746	0747	0748	0749	00/0
0622	0623	0624	0625	0626	0627	0629	0630	0631	0632	~	_			_			_	_		_	_	_		_	_		_						0656 A		0659	_		0662 bI			_	Dee6 H	2990	0668	6990	0670	0671	0672	0673	06/4	06/50	0677	0678	0679	0890	0681	0682 a	_
_	_	0557 Ω	0558	0559	0560	0562	0563	0564	0565	0566 α	0567 3	0568 7	0269 0	0570	0571 5	0572 7	05/30	0574 (	05/5 /	V 9/50	0577 4	7 8/50	0579 E	0580	0581 7	0582 0	0583 d	0584 7	0585 0	0586 ø	0587 χ	0588 ¢	0283	0530	059	0593	0594	Τ	1090	0602	0903	0604	0605	9090	7090	0608	6090	0610	0611	2190	0613	181	9190	7190	8190	6190	0620	Upg
_		_			0493 14	_	0201	0502 4	× 1	0504	4 9090	1 9090	0507 7		0209 3	0210								_					0523 7	0524 7	0525	0526	0527	0258	0530	0531	0532	0533						_		_		_	0544 A	_	_	0548	_	0550 P	0551 2	0552 T	0553 T	_
0426	3427	3428	_		0431		3434 T	0435	~ `	ς.	0438 7		0440 r	0441 H	0442 7	0443 4	0444	0445 7	1440	U44/ +	0448	0449	0450	0451 7	0452 7	0453	0454	0455 7	0456	7 7 7 7 1	0458 7	0459	0460	7 0460	0402	0464	0465 ¾	0466 F	0467 F	0468 "	0469	0470	D471 7	7 7 7	0473	0474	0475 7	0476	0477 ×	7 8/40	0479	0481	0482	لد	. رر	ן ע	0486 7	
0359 🕏 (	380 4	361 ₹	4	0363 7	0364 75 (	1 40	367 5	0368 2 (	n 1	U 1	0371 (	ہ ن	ນະ	V 4	74 7	7 4	S f	\$ 6	S ±	5 3	<u> </u>	1385	5;	5;	ó,	ş;	ъ,	ίς (	<i>(</i> )	(	< !	6 A		5 #	0401 7	40	B	0404 🕏 (	s.	2	₽ 5	<b>₽</b>	٦6 ٦	61	Ω 2	2 1	0 F	75	<del>د</del> ۲	5 4	0417	3 108	₹÷	1~2			0424 (	
	0293	0294			03050	م ه	0305 c	ъ	e •	-	ъo	ч.	0311 1	_	А-	0314 1 0	<b>=</b> :	п	0	Д	ъ	ı	ß	t	n	^	×	X	^	Z		_	0331		46	48	1.2		Š	ć	~K v	к.	t6 t	ફ ફ	7 %	R 4	tu ith	ru 🔨	ノベ	/ t		113	رڈا	140	'nυ.	۽ د	0357 C 0	6
0230 0	0231 0	322 0	0233		0235				0240 0								(	۰,	- (	u e	n ·	4	n	9	_	ω	o						0.264 0	Α	t M	2	Q	크	ſĽ,	Ü	Η·	<b>-</b> , ⊢	٦ <u>۱</u>	۷ ـ	1;	Ξ2	Z C	0 0	٦, ٥	0282	3 V.		Ţ	>	$\geq$	×	0290 Y 0	7
	$\cap$	165 U 02	$\subset$		90 08					<	< :	>	Γ 1	1	0 >		П											0192 0	۷ -	<del>-</del> (	,	0201	>	.	. ^	^	5		8	: • •	_ 5	7				0216 02			•<		§ # <b>1</b>	=_0	2	+-		-	0228	
×	• •	II	#	V /	0106	I /II	8	• : •	(o c	+.	,	ķ		; <u>ر</u>	# 6	A 4	ے د	8 %	? ‡	‡ o	8 1	<b>(</b>	g) c	o <	7	K(	)(		)<	>	4				•	D	40	*	I	†	↓ •		<b>→</b> I	ı								0156 02			Ψ	mι	2 2 7 UI 8 8	1
0	, 01	0 0	, 01						io .				5		6													- 0								,		, 0141	0	010	[0 ]	[ ]	[0 [	5 6	5 7	- 0	5 6	5 6	5 6	5 5	5 5	5 6	_	10	0	0	5 5 I H	5

	2954
1997   1997	発整点
	2887
	吹寿桴
	2825
	2執失
	2758
	X 牧 斯
	2692
## 19 1	日判庫
	2630
1985   1986	
1989   1989	2564
1985   1985	- こで
	2502
1989	日保社
1989   1989	243E
1989   1989	<b>-</b> 字面
1989   1989	2369
1989   1989	京花麻
1989   1989	2308
1985   1985	<b>新願</b> 徐
1985   1985	2242
1788   1788	11年後
中国 (中国 )	75
(1788 ) (178	- <b>4</b> 111
中 (1788)   1788   1885   1888   188	
<ul> <li>お野 三 女 軟 往 待 を できます。</li> <li>お野 三 女 軟 往 行 が まままます。</li> <li>お野 三 女 軟 往 行 が まままます。</li> <li>お 日 女 軟 往 か まままます。</li> <li>お 日 女 歌 往 か まままます。</li> <li>日 日 女 歌 在 下 か で ままままます。</li> <li>日 日 女 歌 在 下 か で ままままます。</li> <li>日 日 女 歌 在 下 か で ままままます。</li> <li>日 日 女 歌 在 下 か で ままままままままままままままままままままままままままままままままま</li></ul>	
在	2046
存野 日央 與往位 押压 機 放 取 法	100元
<ul> <li>佐野 三 女 単 任</li></ul>	1980
行甥回央奥往位 押压梯放殴王翁樊箦嗡黄阿冲获像尾修履桶社乙俺卸恩温稳者!下化仮何伽伽住用可嘉夏燦家寡科眼果架歌河火河3826.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06	
<ul> <li>行野回央東往心 神田 藤</li></ul>	19161
方甥四央奥往位   押旺橡放殴王翁姨鶯鴎黄阿沖茶像昆修聰桶牡乙俺卸恩溫穩香   下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家郭科暇果架歌河火河3	
方甥四央奥往位   押旺橡放殴王翁姨鶯鴎黄阿沖茶像昆修聰桶牡乙俺卸恩溫穩香   下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家郭科暇果架歌河火河3	1851
7728 7739 7734 7737 7737 7738 7739 7739 7739 7739 7740	侧 不 稜
	786
HI 唯云運雲!往餌叡営嬰影映曳栄永泳洩埃盘穎額英術詠鋭液疫益駅悦謁越閱模厭円園堰奄宴延怨掩摸沿演炎焔煙燕滾綠艷苑簂遠鉆6mm。	
1992   1993   1994   1995	
#胃萎衣謂途遺医井亥城育都磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印明員因姻引飲淫胤蔭 院際隠韻叶(右字鳥羽迂雨卯鵜窺丑稚臼渦喋唄欝欝鰻」四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四	
100	
ちゃけょりゃくことはよちゃいまけいにはなけるでするののほどははちゃいましていにはちゃくちゃりもまないないないないのののにはなけるというとは一貫は経済を実践を生命がは、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、	
1536   1538   1538   1539   1540   1550   1550   1560   1560 	159

4311 4313 4314 4314 4317 4317 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4338 4338	4346 4346 4346 4347 4348 4340 4350 4350 4350 4350 4350 4350 4350
褒詁豐邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊幼帽忘忙房暴望某棒冒絀肪膨謀貌質鋒防吠	· 類北僕卜 墨撲朴牧睦穆釦勃沒殆堀幌奔本翻凡盆 『摩磨魔麻理妹味枚· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4244 4244 4244 4254 4251 4255 4254 4254	4 277 4 277 4 277 4 277 4 278 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299 4 299 6 299
	<ul><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li><li>母等</li></ul>
4 181 4 181 8 181	4211 4211 4211 4221 4222 4223 4223 4224 4224
焦武縣衛雖邻討綴風昏落伏副復隔服 福瓊複覆淵井払拂仏物難分物頓結。44444444444444	項價份焚奮份獎份券文副 【丙併兵摒幣平弊怲並被閉塞米員辟壁癖碧別444444444444444444
4 1 1 1 9 4 1 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1	\$\text{\begin{align*}{0.5000}} \text{\begin{align*}{0.5000}} \text
暖艇 百譯 後 懸水 漂 瓢 雲 表 計 新 的 新 和 和 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
4065 3 4065 3 4065 4 4065 6 4060 6 40	
施晚番盤警蓄蛋   鹿卑否妃庇彼悲扉批枝斐比泌痰皮碑秘緋器肥被誹實難	
33865 33867 33868 33869 33869 33869 33869 33869 33869 33869 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 340	4000 A 40
4 5 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	t 50 57 88 8 8 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
38224 38262 38262 38262 38362	
	5 284   いっにょにゅけ!ゅ!ゅりっっょっょっちァまりの! 5 2mmm
3862 3863 3865 3865 3865 3877 3877 3877 3877 3878 3778	
「ころはちらてきらしにとったちゃしょうできる C - ころはちらてきらしい。   最純 - 条那内乍田薙謎凝捺鍋楢馴縄畷百楠軟難次   二尼弐迩句賑内虹サ	
	983.9 983.9 983.9 983.9 983.9 983.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 984.9 985.9 985.9 985.9 985.9 985.9 985.9 985.9
	t 6 8 P m m 0 0 = 0 m t 16 8 P m m 0 = 0 m t 16 8 P m m 0 = 0 m m t 18 8 m m m m m m m m m m m m m m m m m
3734 3735 3738 3738 3738 3740 3741 3741 3742 3743 3743 3743 3743 3743 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 375	3766 3766 3766 3766 3776 3777 3777 3777
殿搬田電「兎吐塔塗妬厚徒斗杜渡登莬賭途都鎮砥砺努度土奴怒倒党を浦	
38673 39673 39770 39770 39770 39770 39770 39873 39883	3704 3705 3706 3706 3708 3708 3716 3717 3718 3718 3718 3718 3718 3728 3728 3728 3728 3728 3728 3728 372
	n鼎泥楠擢敵滿的笛適籲溺哲徹撒轍法鉄典填天展店添纖甜貼転頭点伝
3607 3608 3611 3611 3611 3612 3614 3614 3616 3616 3616 3617 3617 3618 3618 3618 3618 3618 3618 3618 3618	3839 3841 3841 3841 3842 3843 3843 3844 3844 3844 3846 3856 3856 3856 3856 3856 3856 3856 385
	萨壓椎組追錦箱通塚栂捆機佃濱柘辻蔦綴篘椿潰坪壷孀紬爪吊釣鶴「亭
3542 3542 3542 3544 3544 3546 3546 3556 3556 3556 3556	35772 35773 3574 3574 3577 3577 3577 3581 3581 3588 3588 3588 3588 3588 3588
3475 3476 3476 3478 3478 3481 3481 3482 3483 3483 3484 3486 3486 3487 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488	35112 35112 35113 35114 35114 35117 35117 35118
趙騰鴻龍阜啄宅托択拓沢灌琢託鐸陽諸茸茸凧蛸只   即但達辰奪脫巽竪辿棚のほうのののののののののののののののののののの。	5各狸鳕樽誰丹単衊坦担採旦歎淡潐炭短端箪続耽胆蛋誕缴団壇弾断暖。000000000000000000000000000000000000
3413 3416 3416 3416 3417 3418 3420 3420 3422 3422 3424 3426 3426 3427 3426 3427 3426 3427 3427 3428 3428 3428 3428 3428 3428 3428 3428	3445 3448 3448 3448 3448 3448 3451 3451 3455 3455 3455 3456 3457 3467 3467 3467 3467 3467 3467 3467 346
	尼歇鄭体堆对耐岱带侍怠態戴替泰滯胎腿苔袋貧退速隊黛鯛代台大第醒、ひみみみみみみみみみみみみみるみょうるみょうるるるるる
	3378 3388 3388 3388 3388 3388 3388 3388
谭訓以張倉喪上奏或宋屬正敬想與歸補強襲早曹英衛博禮幾爭內相索體總學內多名。 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	
B   C   C   C   C   C   C   C   C   C	
3218 3218 3228 3228 3228 3228 3228 3228	
	2.45%が85%の2.5%の4 52%1 45%5万%の0 5120145% 77%に対象を発行者は衛星を指揮する12%である2.4%である2.4%である2.4%である2.4%である2.4%である
l '	3186 3186 3186 3186 3189 3199 3199 3202 3203 3203 3203 3203 3203 3203 32
57890~284  12845978901284597890-88日18日日日   背訳 迅陣 靭 【智康 須酢 図財 湿吹垂 師推 水炊 睡 粋 翠 袞 遂 静 鎌 随端 髄 崇 讃	
3008 3009 3009 3009 3009 3009 3101 3101 3100 3100	3 12 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3
	2.60万亩20万亩20亩20亩20万亩20万亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩20亩
3002 3002 3002 3002 3003 3003 3003 3003	3050 3050 3050 3060 3060 3061 3064 3066 3070 3070 3070 3070 3070 3070 3070
<u>等提昇昌昭晶松梢棹樵沼消涉湘焼焦照症省碃礁祥秣章笑粧絽渞荁蒋蕉衝</u>	
2957 2958 2960 2961 2962 2965 2965 2966 2966 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297	2999 2999 2999 2999 3002 3002 3006 3006 3009 3009 3009 3009 3009 3009
験准循句楯殉浮準潤盾純巡遊靡順処初所暑曙渚庻緒署書薯藉諸助叙女库	子徐恕劉除傷僧 勝匠升召哨商唱當獎妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招

						_	_	_					_		_	_	_		_							-			0 11	_				0.1				_				_					_		_	_
5731	5733	5734	5/35	5737	5738	5739	5740	5740	5742	5740	5745	5746	5747	5748	5746	5750	5752	5753	5754	5755	5756	5/5/	5758	5767	5761	5762	5763	5764	0700	5767	5768	5769	5771	5772	5773	5774	5776	5777	5778	5779	5780	5782	5783	5784	5785	5786	5787	5789	5790	5791
4 10 部社	1164		47 11					., .,			7 111-1			147								****				作			.,	,						47.41		147				., .,			April -					
566	5666	5667	2008	5670	267	5672	567	5676	5676	5677	5678	567	5680	568	5682	268	5685	5686	2687	5688	5689	5690	5691	5693	569		570	5702	5703	570	5706	5707	5708	5710	571	5712	5714	5718	5716	571	5/12	5720	572	572	5723	5724	5725	5727	5728	5729
衝影	_				Ψ.	_	461 "0			4 10 4		_	77384			- 10	-	_	_	yes.			<b>₹</b>	(幹)	大豆		_	-			_	₩ ₩ I				-						##				<b>大</b> 章	8 井	二年	外。	44.5
5602	5604	5605	5606	5608	5609	5610	5611	2001	561	5615	2616	5617	5618	5619	5620	5621	5623	5624	5625	5626	5627	5628	5629	5631	5632	5633	5634	5635	5637	5638	5639	5640	5642	5643	5644	5645	5647	5648	5649	5650	2650 FRE	5653	5654	5655	5656	5657	5658	5660	566	5662
医学	家:	m ā	<b>€</b> ₹	田職	<b>学</b>	1000	色支	±\$	土地	を面	Ē	霍	題	` '				_	<u> </u>	·	_			-		_		` `	_	_		學業		_	_			_		_	_	_	_			雙形	高数	が無う	麻;	<b>#</b> !
5535	5537	5538	2000	5541	5545	5543	5544	5545	5545	554/ 55/18	5549	5550	5551	5552	5553	5552	5556	5557	5558	5559	5560	5561	5562	5564	5565	5566	5567	5568	00060	5571	5572	5573	5575	5576	5577	5578	5580	5581	5582	5583	5584 1008	5586	5587	5588	5589	5590	5591	5593	5594	
账///	_	_	_	_		_	_	_	_	_			_	_	_		_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_	_				_				_	_	_	_	÷	_	_					
5468 5469	5470	5471	54/2	5474	5475	5476	5477	54/8	54/9	5480 5481	5482	5483	5484	5485	5486	5487	548	5490	5491	5492	5493	5494	0 1	5502	5503	5504	5505	5506	550V	5509	5510	5511	5513	5514	5515	5516	5518	5519	5520	5521	00000	5524	5525	5526	5527	5528	5529	5531	5532	5533
6. 世		_				_												_	巫:			_		_	極	_	_			_	_		監盟	7	型士	<u> </u>					-	凝门			图	賦閥	野獅	高密	4	ᄴ
5406	5408	5409	5410	5412	5413	5414	5415	5416	5417	5418	5420	5421	5422	5423	5424	5425	5427	5428	5429	5430	5431	5432	5433	5435	5436	5437	5438	5439	5440	5442	5443	5444	5445 5446	5447	5448	5449	5451	5452	5453	5454	5455 FAER	5457	5458	5459	5460	5461	5462	5464	5465	5466
<b>⊒</b> ⊞	2	英中	令令	AE E	雪!	<b>当</b> :	田屋	늘말	<b>1</b> 4	100	7K	堂	楽	對	¥ŝ	正量	警	惟	世:	厘]	₽∃	祖旨	Œ.	1 注 注	些	墜	雅	生型	Ĕ Œ	豐	豐	東当	机隔	豐	海道	聖世	海	****	學出	猴子	が は と と と と と と と と と と と と と と と と と と	製量	<b>*</b>	黨	潭:	難選	選送	: 1¥		H
5339	5341	5342	5343	5345	5346	5347	5348	5349	5350	0000	5353	5354	5355	5356	5357	5358	5360	5361	5362	5363	5364	5365	5366	5368	5369	5370	5371	5372	DG/G	5375	5376	5377	5378	5380	5381	5382	5384	5385	5386	5387	2000	5330	5391	5392	5393	5394	5401	5402	5403	5404
医瘾	献	数量	氢重	資	变.	) ()	強	Ĕ ij	₹ <i>\</i>	r A	·(t)	· 1()+	禁		<b>X</b> %	計量	國	**	鯹	-{-{-	'nθ	нĄ	灰色	K (#	征	崇			真	海	酬			( NIX	过	空面	繭	长:	<b>2</b>	人表	ÑП	<u></u>	屈	囲	迷!	E .	幽	単い		鼷
5272 5273	5274	5275	22/6	5278	5279	5280	5281	2282	5563	70004	5286	5287	5288	5289	5290	5291	2000	5294		5301	5302	5303	5304 F30E	5306	5307	5308	5309	5310	000	5313	5314	5315	5316	5318	5319	5320	5322	5323	5324	5325	5326	5328	5329	5330	5331	5332	5333	5335	5336	5337
壽久	X:				±\	K1		平山	火辛	日本	会	全	剱	奘	神傳	₩.	本	個	1	奸	Z ±	(単)	反布	文字	知	鞍						型				医点	湿	衡	数重	<u>\$</u>	<b>水</b> 温	重	華	题	要:	重	重多	育	礟!	煙
5210	5212	5213	4 1 2 1	5216	5217	5218	5219	5220	2222	3000 5000	5224	5225	5226	5227	5228	2223	5231	5232	5233	5234	5235	5236	5237	00000	5240	5241	5242	5243	5244 5275	5246	5247	5248	5250	5251	5252	5253	5255	5256	5257	5258	5259	5261	5262	5263	5264	5265	5266	5268	5269	5270
<b>←</b> #																																																		
5143	5145	5146	74/	9119	5150	5151	5152	0 153	5154	2 2 2 2	5157	5158	5159	5160	2161	000	2015	5165	5166	5167	5168	5169	5170	2/12	5173	5174	5175	5176	// 10	5179	5180	5181	3 82	5184	5185	5186	919	5189	5190	1919	28 0	50 10		5201	5202	5203	5204	5206	5207	5208
雪響	쌀	图	聖祖	哲響	멸:	<b>麼</b>	医普		1000	香	雪		迿	整	- - -	₽ŧ	擅	业	麼:	营	野担	里祖	<b>計</b> 相	極	營	壍	墭	紅星	<b>永</b> 譚		奎	遊禮	響響	極	響唱	<u> </u>		2	<₽ 8	# #	E H	<u> </u>			松		回田	回	[祖]	ik,
5076	5078	5079	2080	5082	5083	5084	5085	5086	2087	20000	5090	5091	5092	5093	5094	10	0 0	5103	5104	5105	5106	5107	5108	0110	1110	5112	5113	5114	0 1	7112	5118	5113	52 2	5122	5123	5124	9210	5127	5128	5129	0.00	5132	5133	5134	5135	5136	5137	333		5141
짓튽																1																														■⊞	計博	雪雪	<b>營</b>	_
5014	910	5017	8 0	5020	5021	5022	5023	3024 8038	2022	3000	5028	5029	5030	5031	5032	5033	1 12	5036	5037	5038	5039	5040	5041	5046 5043	5044	5045	5046	5047	248	5050	5051	5052	5053	5055	9909	5057	5059	2060	5061	5062	5063	5065	9909	5067	5068	6909	5070	5072	5073	5074
國國														哩+																																		ᄪ		
4947 4948	4949	4950	485 -	4953 4953	4954	4955	4956	4657	2000	0000	1961	1962	4963	4964	4965	4966	4968	4969	4970	4971	4972	4973	4974	0 / 6 / 6	4977	4978	4979	4980	- 200 - 000 - 000	4983	4984	4985	4986	4988	4989	1990	1992	4993	1994	3	2001	N 60	5004	000	5006	5007	5008	5010	5011	5012
後配 4 4						i.	· _								⊒ N 4	<u>到</u> 台	<b>,</b> 生	_							_	·				_	_	<u>존혈</u>		. —				_		dig t			_		_	_		初間	_	
4880 4881	4882	4883	4000	4886	4887	888	4889	2880	- c	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4894	3	106	4902	4903	4904	906	4907	4908	4909	4910	104	4912	2 4	4915	916	917	4918	9 00 0	4921	4922	4923	4924 4925	4926	4927	4928	4930	1831	4932	4933	4834	4936	4937	4938	4939	4940	4941	4943 4943	4944	4945
<b>國</b> [[2]						•		7 <	1 <	1 <				•																		硬卵														•		‡18€ 1 4		冤
4818	820	821	N 0	4824	825	826	827	D 0	4 d d d d	000	4832	4833	834	4835	4836	4837	0.00	4840	4841	842	843	444	845	040	4848	849	4850	851	0 00 0 00 0 00	854	855	4856	858	829	4860	861	863	864	4865	998	/98	4868	870	4871	872	4873	4874	4876	4877	4878
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -														存; 4					石: 4																													F 年:		
4751	753	754	700	757	758	-759	760	- 6	782	207	765	1766	767	1768	69/	1/0	772	773	774	-775	.776		778	780	781	782	783	1784	2 00 00	787	1788	789	790	792	1793	794	08	802	803	804	909	802	808	608	810	811	2 c	5 6 6	815	918
<b>影</b> 4 4	4	4 .	4 4	1 4	4	4	4 4	4 <	4 <	1 <	1 4	. 4	4	4	4	4 0	1 4	4	4	4	4	4.	4 4	1 4	14	4	4	4 4	4 <	4	4	4 .	4 4	4	4	4	4	4	4	4,	4 4	4 4	4	4	4	4,	4 4	7 1 4	4	4
4686	889	689	990	4692	693	694	1	5 6	2 6	50 -	707	705	902	707	708	709	7.2	712	713	714	715	9 !	717	0 [	720	721	722	723	707 708	726	727	728	730	731	732	; _;												4747		
<b>災廉</b> 4 4							19	単海 ママ	世世	<b>ξ −</b> 1 K	<b>.</b> [1] ) 4	[#]	香	下; 4	44	左続	部:	東 4	唇	# { 4	五章	<b>交</b> 章	<b>客</b> 流	文流 1 4	<u> </u>	浪 4	施.4	<b>拘</b> 置	寸 寸型組織	等 4	4<:	網路	₹ 4 4	禄	"事"	<b>一</b> 孫 ひ ∠	X 1 .4	甜	(用) 	型 4	基根	9奇 1 4	74	<u>전</u>	Щ. 4	記す	江龍 4 4	¥₩ 1. 4	瑶,	000
4626						_	335	030	750	0000	240	2 4	342	343	444	345	747	948	848	920	192	225	253	1 10	920	357	928	929	<b>-</b> 9	198	362	963	264	365	999	267	698	970	175	372	5/3	375	929	377	378	979	080	- 28	83	384   }
配  一 全 全																																张善		. 4	<12.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	<b>≧</b> 4:	- 也 4	海.	ক কু	徒 *	574 4 4	F紹 F 4	**************************************	***	調:	2000年3	電麻	三葉	<u>毛</u> :	光 4
4561	_						_																	_			_		_	_				902	906	202	000	010		2 2	5 2	2 12	919	7.	818	919	050	4622	523	324
<b>巡扣</b>																																																計 46		
_																								_					_					_		_				_		-						4557		
											_										_																											羅羅		
							_														_	-													_			_	_											
4436 4437 4437	71°	4:	17 m 4 c	- 4 1 4	重 44	# 44 44	<b>■ -</b>								_																																	1 4491		
S S ≅, #E	74 #	S2 概章	6 t 之五	78.	· [2]	88	81									_			$\overline{}$						_						_			_														· 是		
4372																																																4432		
国金	模	幸担	坎林	以鮪	型:	聖	E K	< 판	K Þ	<#	; <del> </del>	米	巡	侯	歪 .	到上	(事	堰	15	<b>歌</b> ‡	īŅ,	<b>-</b> #	<u>\$</u> #	<₩	į 🖺	箕	豊.	阿田	楽用	Σi菜	嬌	职机	多茶	出	罛,	一段	哪	無.	年本	<b>₩</b>	核組	転標	福	娘	_	冥る	冶作	田田	題;	料

7165 7166 7167 7168 7169 7170	7171 7172 7173 7174	7175	7178	7181	7184	7186	7189	7191	7193	7201	7202	7204	7206	7208	7209	7211	7213	7215	7217	7219	7221	7222	7224	7226	7228	7230
篠鶴鶴舮觀點	艸 艾芍芒	元艾芻	吞苡苣	荷革甘	基案目	母范本	2 苯 荷	茆苜	来书	1 抠	草草	拉数扣	不苟在	如存せ	合伎	茫茗	荔莅	莚莪	ぎる	( 葦 苗	K 交	助莊	茶莊	荳葱	莠掉	莨菴
7103 7104 7105 7106 7107 7108	7109 7110 7111 7112	7113 7114 7115	7116 7117 7118	7119	7122	7124	7127	7129	7131	7133	7135	7137	7139	7141	7142	7144	7146	7148	7150	7152	7154	7155	7157	7159	7161	7163
型 単 単 当 単 当 単 当 単 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当 当	醒腦膜 醞	胸膊腳	阿膠團	<b>斯</b> 羅姆	声響	經上	響響	<b>企业</b>	<b>聖</b> 4		謹墾	[聖]	[整]				眷舅						群領			續電
7036 7037 7038 7040 7040	7042 7043 7044 7045	7046 7047 7048	7049 7050 7051	7052	7055 7056	7057	7060	7062	7064	7066	7068	7070	7072	7074	7075	7077	7079	7081	7083	7085	7087	7088	7090	7092	7094	7101
超微磁器器	<b>黎</b> 類 簇 を	耄耋末	板耙組	勘耨叫	祖皇:	船車	最強	群群	発験	1整語	推生	盘栅							版官	压制	法法法	將脫	型备	聖堂	撥	隋腆
6969 6970 6972 6972 6973	6975 6976 6977 6978	6979 6980 6981	6982 6983 6984	6985	6988 6989	6990	6993 6994	7007	7002	7007	7006	7008	7010	7012	7013	7015	7017	7019	7021	7023	7025	7026	7028	7030	7032	7034
蒸縮漆蘇循繡	<b>新雑都施</b>	海探 輔	整海獅	蕭藻鬒	後續:	液糠雞	はは	整	翻電	難號的	超到	- ET H	(田)	K 雅 B	中联	臨躁	艦鵬	職職		其葉	松料 章	幸穀	搬網	美類	逓栅	殿屋
6907 6908 6909 6910 6911	3913 3914 3915 3916	5917 5918 5919	3920 3921 3922	6923	6926 6926 6927	6928	6931	6933	6935	6937 6937	6939	3941	6942 6943	6944 6945	6946	6948	6950	6952	6954	6956	6958	6959	6961	6963	6965	6967
禁蓄落茫莽漭																										
6840 6841 6842 6843 6844 6845	6846 6847 6848 6849	6850 6851 6852	6853 6854 6855	6856	6859	6861	6864	6866	6868	6870	6872	6874	6876	6878	6889	6881	6883	6885	6887	6889	0889	6893	6894	6901	6903	6905
<b>蒸添罐蒸浆</b>										1. 恋粉							毒疹							<b>準</b> 流	<b>養</b> 粉	(
6773 6774 6775 6776 6777 6777			6786 6787 6788	6789		<b>=</b>	6802						6814		6817		~~ ~~			- 314 11		6830		6834	6836	6838
多点格型 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6							3 W W 1 珠矩																		£6 € € €	o o o messes
- 0 6 4 9 9							6735			-			6747	_	6750	6752						6763 N			6769	6771
高型 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																										
6644 6645 6646 6647 6648 6648	6650 6651 6652 6653	6654 6655 6656	6657 6658 6659	6661	6663 6664	6665	6668	0299	6672	6674	6676	6678	6680	6681	6683	6685	6687	6689	6691	6693	6634	6701	6703	6705	6707	6709
膜肺解容器階				_				多完			存存	数量	を 単		明禮	經過	電網	な 選	題後	5條機	A F	重 意	饒留	医癌	海海	な 数 巻
		6587 6588 6589	6590	f 6593 f 6594	f 6601 \$ 6602	6603					6614				1 6621 1 6622	6623		# 6627 # 6628				6634	6636		6 6640	
8 位						8 7 8	_													3 2 1						70 20 高麗
(1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		拼 6525 扶 6526 诊 6527	以 6528 6529 6530				本 の の の の の の の の の の の の の								冬 6554 恒 6555	奏 6556 痊 6557						平 6567 第 6568				
6448 6449 6450 6451 6452 6453				6464		6469		6474		_	6480				6487 6488	6489		6493	_	. 01.0			6507			ω 4
一般 表																										歌 (65)
6381 6382 6383 6384 6385 6386			_	6402 6403 3		6407				6416												6438	6440 B		6444	
<b>败</b> 数					· 養養																					
6319 6320 6321 6322 6323 6324	6325 6326 6327 6328	6329 6330 6331	6332 6333 6334	6336	6338	6340	6343	6345	6347	6349	6357	6353	6355	6357	6328	6360	6362	6364	6366	6368	6370	6371	6373	6375	6377	6379
<b>游熨粪煨炒</b>									糖膠	5 羅須	[興卿	[炙机]	· 三	この は			焦痰			都 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		新電	<b>独 望</b>	凝感	東瀬	學學
6252 6253 6254 6255 6256 6256	6258 6259 6260 6261	6262 6263 6264	6265 6266 6267	6269	6271	6273	6276	6278	6280	6282	6284	6286	6288	6290	6291	6293	6301	6302	6304	6306	6308	6309	6312	6313	6315	6317
型無海魚業系																										題騰
6185 6186 6187 6188 6189		6201	6203 6204 6205	6206	6209 6210	6212	6214	6216	6218	6220	6222	6224	0220	6228	6229	6231 6232	6233	6235	6237 6238	5239	5241	5242 5243	6244	6246	6248	6250
泄失说法严照		用次:		洟衍洶		洗洗油																				
6123 6124 6125 6126 6127 6128	6129 6130 6131 6132	6133 6134 6135	6136 6137 6138	6139	6142	6144	6147	6149	6151	6153	6155	6157	0129	6161	6162	5164	5166	5168	6170	8172	6174	6175	5177	5179	5181	6183
<b>教歓篮敬飮驐</b>																										
6056 6057 6058 6059 6060 6061	6062 6063 6064 6065	6066 6067 6068	6069 6070 6071	6072	6075 6075 6076	6077	6080	6082	6084	6086	8809	06090	6092	6093	6101	6102	6104	6106	6108	6110	6112	6113	6115	6117	6119	6121
<b>香蕉蔡樂颜</b> 種									_			_						-								鬱黀
5989 5990 5992 5992 5993				6010		6015			6022							6035		6039					6048			
<b>下860</b> 2 株価参加格	6 4 5 6 6 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																		_							
				5943		5948									5966		\$ 5970 i 5971									
2 5 2 8 4 8							7 ¥ iii 五香			_		-						-								- 111 - 12
				5876					5888			5894						5910								
日本一 に 20 円 元 早 果 長 長 炙													3 4 1											4 g 枚枚		8 8 6 計
					5817				5826								5841	5843					5852			5858 5859
<b>  左右   横右面</b>	存益學情	在 中	新瀬花	師新	<b>海</b>	英諾教	茶葉	貓粒	難嫌	掛支	文改	枚合	₹₹	水散お	<b>※</b>	滚舱	術態	敷斂	斃變	(産業	至序界	<b>严</b>	精密	旌旌	旒旛	旛无

0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	8.8 0 0 1 2 0 6 4
8470 8471 8472 8474 8475 8476 8477 8477 8487 8483 8483 8483 8483 8483	84.88 84.89 84.90
88 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9
8408 8409 8410 8411 8411 8411 8411 8411 8411 8411	9426 9428 9429 9431 9431 9432 9433 9443 9443 9443 9443 9443 9443
- u u 4 li o v s o o - u u 4 li o v s o	00-484597800-484597800-484597800-484
8347 8344 8346 8346 8346 8346 8346 8346 8346	8359 8361 8362 8363 8370 8371 8372 8373 8373 8373 8373 8373 8373 8373
	2011年   - 011月本1010万月日の「2011年1010万月日の1011年1010万月日の1011年1010万月日に1011年1010万月日に1011年11日に1011年11日に1011年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11
8275 8275 8277 8277 8280 8280 8281 8282 8283 8284 8285 8285 8286 8286 8286 8286 8286 8286	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
長是鴻鴉隔馬鴃鳩鴻鴦驚鴣蹋錦駝씖舞錦錦	
8213 8213 8214 8215 8216 8217 8220 8220 8220 8222 8222 8223 8222 8223 8224 8226 8226 8226 8226 8226 8226 8226	88230 88231 88232 88233 88233 88234 88234 8824 8824
	贴纸琳槕泈踃筁觓姷筁覫鈱蜫箳譹鄸鯸熋骮賐蜫騦籋鋛韘鎫婐韄諨畾鰇韀鍓鐴鱳豥鱢贕鏳鰽纀鐊
8145 8146 8148 8149 8150 8150 8151 8152 8152 8153 8153 8153 8153 8153 8153 8153 8153	8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<mark>윪鴐黢漀粥駲駻霚豒齂髉觪阻襂驝釂驂</mark> 縤	聯繫豬ççç 医腺腺腺素 化化化性 医内内性 经保证 医皮肤 医皮肤 经未分别 医皮肤 医皮肤 经未完成 化二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲
8078 8080 8081 8081 8082 8083 8085 8085 8086 8087 8089 8089 8089 8089 8089 8089 8089	8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	顯颛鬑颪媯嵬煕飄飃飆飥仸佼胊笯餔餘惂餝餤栨倂餬篬鍉鵖饂饂饅懮憒饋餤נ豑湭谳稧焣娚镹駟慗蛅
8016 8017 8019 8020 8021 8022 8022 8024 8024 8026 8027 8026 8027 8028 8028 8028 8028 8028	8034 8035 8036 8037 8040 8041 8041 8041 8041 8052 8052 8052 8052 8052 8053 8053 8053 8053 8053 8053 8053 8053
	≆ <b>殜繠</b> 齖鑗 <mark>霚霹靀鑜ඎ難鑩靂飂豑訲槷軕鄵躰輧भઞ鄵挙鞛鞨鞦驎鞛輺鱹飂홿</mark> 蕇鞛詍裓 ╸。
7949 7950 7951 7952 7954 7955 7956 7956 7960 7962 7962 7963 7965	7967 7968 7970 7977 7977 7977 7978 7978 7978 7986 7986
羅緬鎖鎖鑼鑾鑾襲門門問閔閦間開閱閱閱問問題	
	797906 797909 7907 7907 7907 7907 7907 7
衝蛛銓結鄉鉄銹銷鋩鑑號鏡觸 編銭錚錣錯單 2012 2012 2012 2012	紡胱鍼鰕鑱穢熊ፌ繊絨鶲鶲នが経発を整理整備衛業慢煙嫌緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩緩
	88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
	「 2 2 7 7 2 7 2 7 2 7 2 2 2 2 3 3 3 4 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
	77777 77777 77777 77778 7778 7788 7788
	ほっ-234567890mとほよちも7890mとの34567890mと34567890m~330m~
	7709 7711 7711 7711 7711 7711 7711 7711
	2345078901234567800123456789012345500345578901234mm 病病學療験機器とは機能とは保護療験を研究機器関係を健保性を使いる。
7624 7625 7626 7627 7629 7630 7631 7635 7635 7635 7635 7635 7635 7635 7635	7642 7644 7644 7644 7644 7644 7644 7644
	2000~2000~200m年1000~2000~2000年11~2000年100~2000~2000~20
7557 7558 7569 7560 7561 7563 7564 7565 7569 7569 7570 7571 7572 7573	7576 7576 7577 7576 7576 7576 7576 7576
京部結果<	
7490 7491 7493 7494 7494 7501 7502 7503 7504 7506 7506 7506 7508 7509 7508	7513 7514 7514 7518 7518 7518 7529 7529 7529 7539 7539 7539 7539 7539 7539 7539 753
	覘覣覩戭皩覲熋覮瞡觀觚볔魬觧鶙曯訃宼訐訌訛酻訽訶詌詌詌詌誫譹諘謞詴諃詸詸譺誠誑諎諨謵
7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7437 7437 7437 7440 7440 7440 7440 7440	7446 7446 7446 7446 7446 746 746 746 746
<b>蟒蟒輮艬龘纉鑜龘龘‱麛衂衑啇衜僃籋</b> 憗	
7361 7362 7363 7365 7366 7367 7370 7371 7372 7372 7373 7374 7375	7379 7380 7381 7381 7384 7386 7380 7380 7390 7390 7390 7391 7401 7401 7403 7408 7408 7408 7408 7408 7408 7408 7408
娪꽙蛬烕崊蜫螁蜧鳎鐛鐛艀鏬賱峢蝪	
7294 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7310 7312 7312 7313 7314	7317 7318 7318 7329 7329 7329 7329 7339 7339 7339 7339
	預審稜藉齊藏箋藐賴藥藜驁諸蘊蘊賴賴蘭蘆龍蘚撥羅汜乕虔號虧風蛚蚥豈財蚼蚌蚶蚯蛄蛆蚰崅蠣蜔岬777777777777777777777777777777777777
	7255   72
<b>営重昆菽萃菘萎善 菩撲菝菲萍萢萠莽関 滚鞋がかかったったったったったったったったったったった</b>	林葭斡萼嵜榿童萌篘蒑黹ᇤ倿萬葯餣蕳蘔葢蘸蘸篙崗蟺竇鞹薩摩靀镨闥篣鑗衟箳牃蔘锇娭瀞氤蠡槺蘃葖,仍况况况况况况况况况况况况况况况以为以为元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元
A SOLVER OUT THE TOTAL WAS THE THE THE THE THE THE TANK THE TANK THE TANK THE	1956 1886 (1956) 1956 (1956)

# 登録/設定早見表

親機では次の登録/設定、機能選択が行えます。

# 親機登録/設定項目一覧表

(登録/機能)を押したあと、ダイヤルボタンを押して登録・設定の項目を選ぶことができます。

#### (例)「発信元番号」の項目を選ぶには



機能和	<u> </u>	機能の説明	参照ページ
1 初期登録			
1ヵ 日付・時	刻	日付と時刻を登録できます。	26
2章 発信元番	号	ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	44
3章 発信元名		ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	45
4章 回線種別	選択	電話回線の種別を設定できます。	34
2ヵ 音の設定			
着信音 (AI-M1	000 のとき)	着信音の有無を設定できます。	42
2 <sup>か</sup> (AI-M1	図数 000 のとき)	着信音の回数を設定できます。	68
1ヵ 子機音量	調整(UX-MF	10CL / CW のとき)	
1ヵ 子機	送話音量切替	子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを 変更できます。	148
2ヵ子機	受話音量切替	子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを 変更できます。	148
2ヵ 親機着信	音(UX-MF1	OCL / CW のとき)	
1ヵ 親機	着信音選択	親機の着信音を設定できます。	43
2ヵ 親機	着信音量	親機の着信音量を設定できます。	42
3歳 在宅	時コール回数	在宅モード時の着信音の回数を設定できます。	69
4 超守	時コール回数	留守モード時の着信音の回数を設定できます。	110
3 <sup>★</sup> FAX /	コピー終了音	ファクス送信やコピー終了後に鳴る終了音を設定できます。	75
4元 キータッ	 /チ音	ボタンを押したときの「ピッ」という音(キータッチトーン) の有無を設定できます。	75

機能名	機能の説明	参照ページ						
	[Pol/GC-Blass	2m · J						
③ 電話帳 (AI-M1000 のとき)								
[] [] 登録	親機の電話帳に登録できます。	47						
② <sup>か</sup> SD カードから取り込む	メモリーカードから親機へ電話帳データ(v CARD 形式) を取り込むことができます。	56						
③ <sup>∞</sup> 電話帳(UX-MF10CL / CW 0	Dとき)							
[]	親機の電話帳に登録できます。	47						
2ヵ 子機転送	親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	55						
③ <sup>®</sup> SD カードから取り込む	メモリーカードから親機へ電話帳データ(v CARD 形式) を取り込むことができます。	56						
4元 画面設定								
[1∞] バックライト明るさ調整	親機のディスプレイの明るさを調整できます。	22						
2 <sup>∞</sup> バックライト点灯時間	親機のディスプレイが消灯するまでの時間を設定できます。	22						
5ෳ プリンタメンテナンス								
1 が インク残量確認	インクの残量を確認することができます。	149						
2ヵ カートリッジクリーニング	インクカートリッジのクリーニングを行います。	149						
③章 プリンタ位置調整	プリントヘッドの位置を調整します。	149						
4章 診断ページプリント	印刷品質の診断ページをプリントします。	150						
5  プリンタリセット	プリンタの設定を初期状態に戻します。	150						
6 着信記録	着信記録を一覧表示します。	98						
7 <sup>♯</sup> 詳細設定(AI-M1000 のとき)								
□ 着信あり表示	応答できなかった着信があったときに、画面表示でお知 らせします。	98						
2ヵ メモリー残量表示	FAX の受信件数、メモリーの残量(%)を表示することができます。	113						
3 電話帳以外初期化	親機の登録/設定を初期設定(工場出荷時)に戻すこと ができます。	177						
4 <sup>定</sup> PC カード書き込み設定	本機に取り付けているメモリーカードに、パソコンから の書き込みを許可する・しないの設定ができます。	78						
7 <sup>®</sup> 留守録再生 (UX-MF10CL / CW のとき)	留守録音されたメッセージを再生します。	112						

	機能名	機能の説明	参照ページ
8	リストプリント(Al-M1000 の	とき)	
	[15] 着信記録リストプリント	記録されている着信記録のリストをプリントします。	98
	2ヵ 電話帳リストプリント	親機の電話帳に登録した電話番号や相手名(宛名)のリ ストをプリントします。	48
8	詳細設定(UX-MF10CL / CW	! のとき)	
	1 ** ナンバー・ディスプレイ		
	1 着信鳴り分け	着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。	103
	② 鳴り分け時の着信音	着信鳴り分け時の着信音を設定できます。	104
	③音 非通知お断り	「非通知お断り」をする・しないの設定ができます。	107
	4 定 公衆電話お断り	「公衆電話お断り」をする・しないの設定ができます。	107
	5® 表示圏外お断り	「表示圏外お断り」をする・しないの設定ができます。	107
	6歳 お断り番号設定	「お断り番号」を登録できます。	108
	7 * キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	95
	8∞ 着信あり表示	応答できなかったり、留守録音される前に切れてしまっ た着信があったときに、画面表示でお知らせできます。	98
	2½ 留守録暗証番号		
	[15] 登録	外出先からリモート操作をするための暗証番号が登録で きます。	114
	2∞ 消去	暗証番号を消去できます。	114
	③ き メモリー残量表示	FAX の受信件数、留守録音の件数、メモリーの残量 (%) を表示することができます。	113
	4 定 電話帳以外初期化	親機の登録/設定を初期設定(工場出荷時)に戻すことができます。	177
	5歳 携帯とくとくダイヤル		
	1₅ NTT 東日本 0036	事業者識別番号を NTT 東日本(0036)に登録します。 ※対象は、NTT 東日本サービス提供エリア内のみです。	121
	2 <sup>-</sup> NTT 西日本 0039	事業者識別番号を NTT 西日本(0039)に登録します。 ※対象は、NTT 西日本サービス提供エリア内のみです。	121
	③ その他事業者	NTT 東日本、NTT 西日本以外のその他の事業者識別番号を登録することができます。	121
	4 意設定なし	携帯とくとくダイヤル機能の設定解除ができます。	121
	6  PC カード書き込み設定	本機に取り付けているメモリーカードに、パソコンから の書き込みを許可する・しないの設定ができます。	78

	機能名	機能の説明	参照ページ
9	り リストプリント (UX-MF10CL	/ CW のとき)	
	15 着信記録リストプリント	記録されている着信記録のリストをプリントします。	98
	2 電話帳リストプリント	親機の電話帳に登録した電話番号や相手名(宛名)のリストをプリントします。	48

# 子機機能項目一覧表(UX-MF1OCL/CWのみ)

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	134
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出を設定します。	123
チャクシンオンリョウ	着信音量を設定します。	117
チャクシンネイロ	着信音を設定します。	117
チャクシンナリワケ	着信の種類ごとに着信音を設定します。	105
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	101
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	125
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	132
トケイトウロク	時間を登録します。	119
アラームセッテイ	アラームの時刻、設定/解除を設定します。	136
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定/解除します。	137
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定/解除します。	137
マチウケジカン	待ち受け時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設 定します。	137


【アルファベット・数字】	[え]
ADSL 28 DPOF プリント 84 FAX 受信方法 65~66 FAX 専用 180 FAX 優先 180 ISDN 29	液晶ディスプレイ       明るさの調整
NTT キャッチホン・ディスプレイ契約 95	(お)
ナンバー・ディスプレイ契約 91 ネーム・ディスプレイ契約 94 PictBridge 76、79 TA 181 TA 対応 181 Windows 30~33 10PPS 27、34 2in1 プリント 90 20PPS 27、34	お声拝聴
[あ]	お問い合わせ
アース端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	おまかせ受信 175 お待たせ (保留) 124 オンフック 122 音量 子機の受話音量を変える 118 こちらの声が相手に聞こえにくいときは 148 着信音の音量 117
7133	<b>(か)</b>
(い) いろいろフォトプリント	外出先から留守録用件を聞く       114~116         回線種別       27         回線を手動で設定する       32         「外線使用中」       164         各部の名前       18~24         かけ直す(再ダイヤル)       64、125         画質を選ぶ       60、63、86         画面       21、24         ガラス(原稿台)の清掃       151         かんたんフォトプリント       80


[ <del>*</del> ]	[さ]
キータッチ音 ···············75、137 キータッチトーン ············147 キャッチホン ·················147 キャッチホン・ディスプレイ ········95 ~ 97 キャッチホン切替時間 ········182	再生112、134再ダイヤル電話をかけ直す125ファクスを送る64在宅モード65
[<]	[L]
クイック通話       137         区点コード       52、129、187~192         クリア       強制リセット       168         電話帳以外初期化       177         電話帳全消去       177	シールプリント88時刻26、27、119写真ハガキプリント89充電子機の充電池交換41充電時間39充電池の寿命39充電池のリサイクル41
<b>(け)</b>	修理 ······ 206 縮小受信 ·····66
契約         キャッチホン・ディスプレイ契約・・・・・91         ナンバー・ディスプレイ契約・・・・94         原稿         原稿をセットする・・・・・58         【こ】	「受信 FAX があります」 163 「受信 / 録音メモリー不足」 164 受話音量 118 仕様 185 ~ 186 消去する 185 ※ 100 127 留守録用件を消去する 50、127 留守録用件を消去する 173 ~ 174 初期化する 177 初期設定一覧 (工場出荷時の状態) 178
<b>交換する</b> インクカートリッジを交換する 36	[ <b>d</b> ]
子機の充電池を交換する 41 「公衆電話」 93 公衆電話お断り 106 ~ 107 工場出荷時の設定 178	スピーカー音量
<b>子機</b> 子機から子機へ転送する… 142~143、145	(t)
子機から子機を呼び出してお話しする… 140~ 141、144 子機で電話する	<b>清掃する</b>


[ <del>~</del> ]	(て)
操作ガイド 46 送信可能な原稿 57 増設子機 138 ~ 139、183 増設する 138 ~ 139、183 相談窓口 207 ~ 208 送話音量 148	ディスプレイ(液晶ディスプレイ) 21、24 停電時の動作
[5]	相手先を検索する
着信お断り106~108着信音着信音の音量を調整する42、117着信音の回数を変える68、69、110着信音を変える43、117着信鳴り分け時の着信音を変える104、105着信記録電話帳に登録する100、102電話をかける101表示する98、101ファクスを送る99着信鳴り分け103~105	<ul> <li>一大機の電話帳を親機に転送する 49、127</li> <li>一方を表する 50、127</li> <li>電話帳で電話をかける 131</li> <li>電話帳でで電話をかける 64</li> <li>電話帳に登録する 47、126</li> <li>メモリーカードから取り込む 56</li> <li>電話を受ける 122</li> <li>電話をかける 122</li> <li>電話をかける 122</li> <li>電話をかける 125</li> <li>着信記録で電話をかける 101</li> <li>電話帳で電話をかける 131</li> <li>電話をとりつぐ 142~143、145</li> </ul>
「通信エラー」	( <b>と</b> )
通話中のお待たせ 124 つまったときは 152	登録     暗証番号を登録する

「表示圏外」……………………93

[න]	[る]
メモリーカード カード内の画像を印刷する 80~90 カード内の電話帳データを取り込む 56 取り付ける … 77 取り付けられるカードの種類 … 76 取り外す … 77 メモリー残量表示 113	留守番電話留守番電話に設定する109留守番電話を解除する111留守録の設定を変える109 ~ 110留守録用件を再生する112、134留守録用件を消去する…113留守ボタンが点滅する111
( <del>b</del> )	[3]
モーニングコール136文字切換51、128文字入力英文字を入力する54、130英文字を入力する54、130漢字に変換する53数字を入力する54、130スペース(空白)を入力する53、130濁点を入力する53、130小さい字("つ"、"ゃ"等)を入力する52、129入力中に1文字削除する54、130ひらがなを入力する53文字を入力する54、130な字を入力する54、130	録音を聞く
[ <b>b</b> ]	
優先呼出(子機優先呼出)	
[4]	
<b>用紙</b> 用紙がつまったときは	
[5]	
リセット(強制的に初期状態にする) 168 リモート操作	

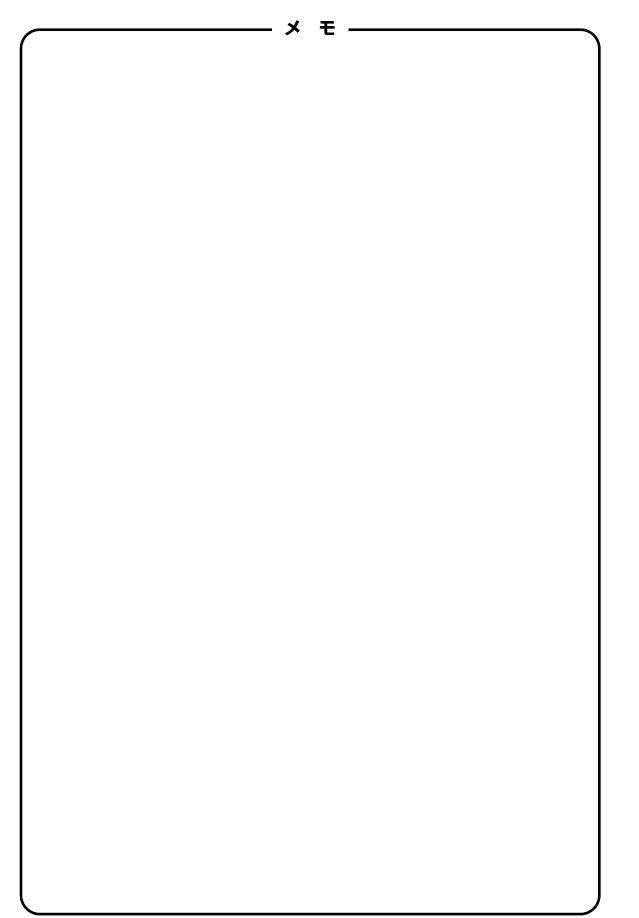

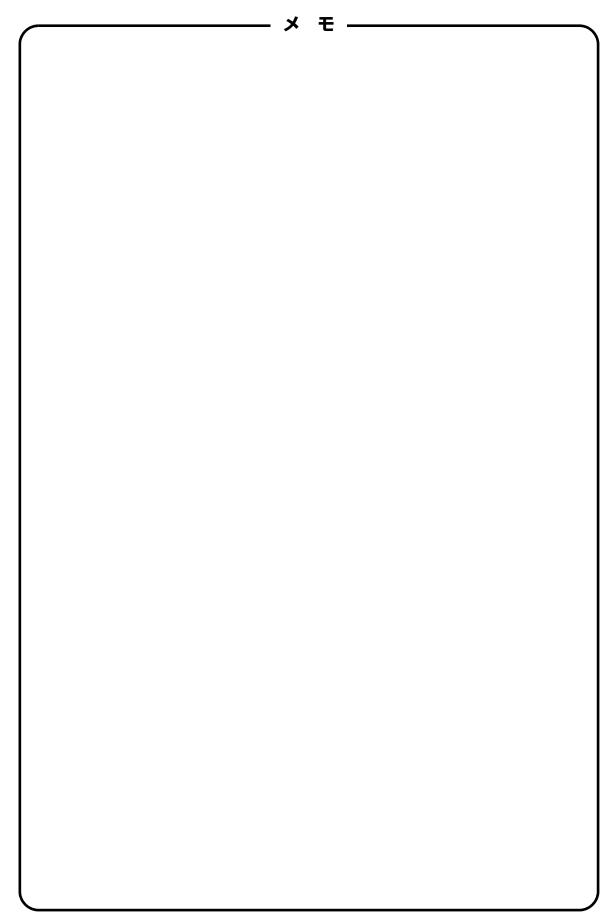

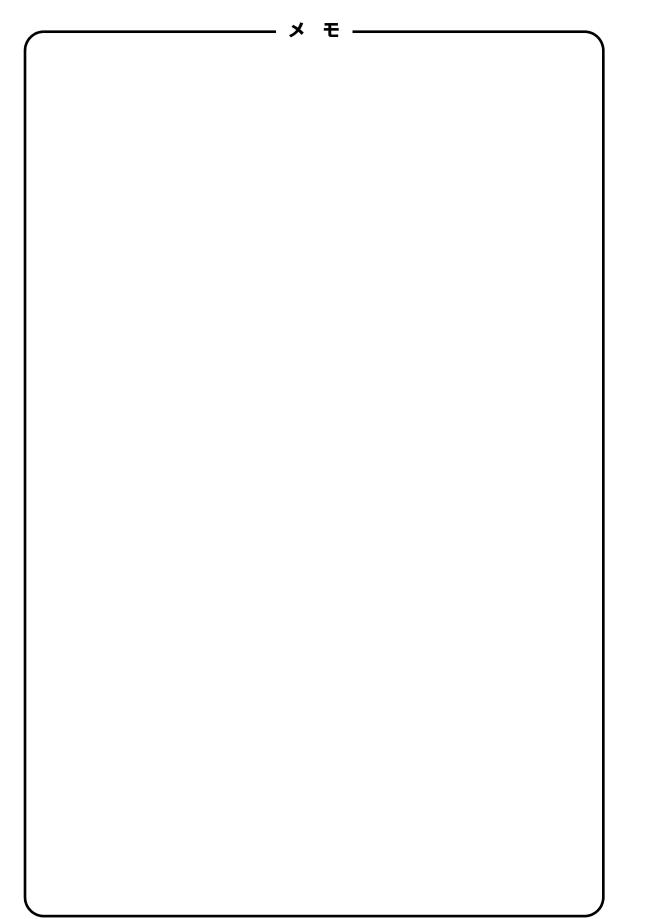

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 保証書 (別添)

- ▶ 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間 お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、カラー液晶ファクシミリ複合機の補修用性能部品を製造打切後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客 様ご相談窓口(№207~208ページ)にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは 出張修理

● こんなときは(図 153~166ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### ご連絡していただきたい内容

品 名:カラー液晶ファクシミリ複合機

名: AI-M1000/UX-MF10CL/ UX-MF10CW

お買いあげ日(年月日)

故障の状況(できるだけ具体的に)

住 所(付近の目印も合わせてお知らせください。)

お 名 電話番号

形

ご訪問希望日

使利メモ お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い	ハあけ	<u>"</u>		販売	店名	
年	月	日				
			電話(	)	_	

#### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代修理に使用した部品代金です。

出張料製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

#### 長年ご使用のカラー液晶ファクシミリ複合機の点検を!





このような 症状は ありませんか?

- ●電源コードが異常に熱い
- ●コゲくさい臭いがする
- ●電源コードに深いキズや変形があ
- ●その他の異常や故障がある

#### で使用中止

故障や事故防止のため、電源コ ードをコンセントから抜き、必 ず販売店に点検をご依頼くださ い。なお、点検・修理に要する 費用は、販売店にご相談くださ W)

# お客様ご相談窓口のご案内

### 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・・・ 修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・・・・ お客様相談センター へ (☞ 208 ページ)

## 修理相談センター

●修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間 \*月曜〜土曜:午前9時〜午後6時 \*日曜・祝日:午前10時〜午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		〈果日本地区〉	〈西日本地区〉
○ 携帯電話/PHS でのご利用は・・・	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は・・・・・・	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 持込修理 および 部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■ 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄·奄美地区〕は・・・・\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区		拠	۶.	Ħ.	名	電	話	番	号	郵便	番号	所	:	在	地	
北海道地区	札	幌	サー	-ビス	センター	011	- 6 4	1 - 4	685	₹ 063	3-0801	札幌市	西区二	十四軒	1条7-3-17	
東北地区	仙	台	サー	-ビス	センター	022	- 28	8 - 9	142	₹ 984	-0002	仙台市	若林区	卸町東	3-1-27	
	さいか	こま	サー	-ビス	センター	048	-66	6 - 7	987	〒 331	-0812	さいた	北市ま	区宮原	町2-107-2	
	宇都	宮	サー	-ビス	センター	028	- 63	7 - 1	179	₹ 320	0-0833	宇都宮	市不動	前4-2-	41	
関東地区	東	京	テク	ニカ川	レセンター	03-	569	2 - 7	765	₹ 114	-0013	東京都	北区東	田端2-	13-17	
	多	摩	サー	-ビス	センター	042	- 58	6 - 6	059	〒191	-0003	日野市	日野台	ì5-5-4		
	千	葉	サー	-ビス	センター	047	- 36	8 - 4	766	₹ 270	)-2231	松戸市	稔台29	95-1		
	横	浜	サー	-ビス	センター	045	- 75	3 - 4	647	₹ 235	5-0036	横浜市	磯子区	中原1-	2-23	
東海地区	静	畄	サー	-ビス	センター	054	3 - 4	4 - 5	781	₹ 424	-0067	静岡市	清水鳥	损1170	0-1	
米海地区	名古	屋	サー	-ビス	センター	052	- 33	2 - 2	623	₹ 454	-8721	名古屋	市中川	区山王	3-5-5	
北陸地区	金	沢	サー	-ビス	センター	076	- 24	9 - 2	434	₹ 921	-8801	石川郡	野々市	可御経	塚4-103	
	京	都	サー	-ビス	センター	075	- 67	2 - 2	378	〒601	-8102	京都市	南区上	鳥羽菅	田町48	
近畿地区	大	阪	テク	二カ川	レセンター	06-6	679	4 - 5	611	₹ 547	7-8510	大阪市	平野区	加美南	3-7-19	
	阪	神	サー	-ビス	センター	06-6	642	2 - 0	455	〒661	-0981	兵庫県	尼崎市	猪名寺	3-2-10	
中国地区	広	島	サー	-ビス	センター	082	- 87	4 - 8	149	〒 731	-0113	広島市	安佐南	区西原	2-13-4	
四国地区	高	松	サー	-ビス	センター	087	- 8 2	3 - 4	901	₹ 760	-0065	高松市	朝日町	6-2-8	·	
九州地区	福	岡	サー	-ビス	センター	092	- 5 7	2 - 4	652	₹816	6-0081	福岡市	博多区	井相田	2-12-1	
沖縄·奄美地区	那	覇	サー	-ビス	センター	098	- 8 6	1 - 0	866	₹ 900	-0002	那覇市	曙2-10	)-1		

# お客様ご相談窓口のご案内

# お客様相談センター

■ 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)


東日本相談室 TEL	043-299-8021	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室 TEL	06-6794-8021	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

# 操作早見表/リモート操作手順カード

## 親機の操作

コピーする (噂61ページ)

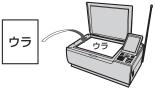

原稿カバーを開き、コピーしたい 原稿をウラ向きにセットする



待受画面で






(<sup>決定)</sup>を押し、 ダイヤル

ボタンで 枚数を 入力する 亅または を押す

ファクスを送信する(啄62ページ)

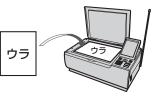

原稿カバーを開き、 送信したい原稿を ウラ向きにセットする



待受画面で



「ファクス」を選ぶ



(決定) を押し、((◯)で 「ファクスを送る | を選ぶ



<sup>決定</sup>を押し、 ダイヤルする



| または 



(決定) (送信) を押す

かんたんフォトプリントで画像をプリントする(№80ページ)



メモリーカードを 取り付ける



待受画面で 「かんたんフォト プリント! を選ぶ







#### ■外出先から一般録音をリモート操作するには

- 1. 電話をかける
- 2.応答メッセージが聞こえたら→(#)を押す
- 3.応答メッセージが止まったら
  - → □□□□ (暗証番号)と # を押す
- 4. 応答メッセージにつづいてリモート操作番号を押す


#### リモート操作手順カード


〈暗証番号記入欄〉



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる 電話機から行います。 (ダイヤル回線でトーン信号の出せる 電話機の場合は電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- ●詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

# 操作早見表/リモート操作手順カード

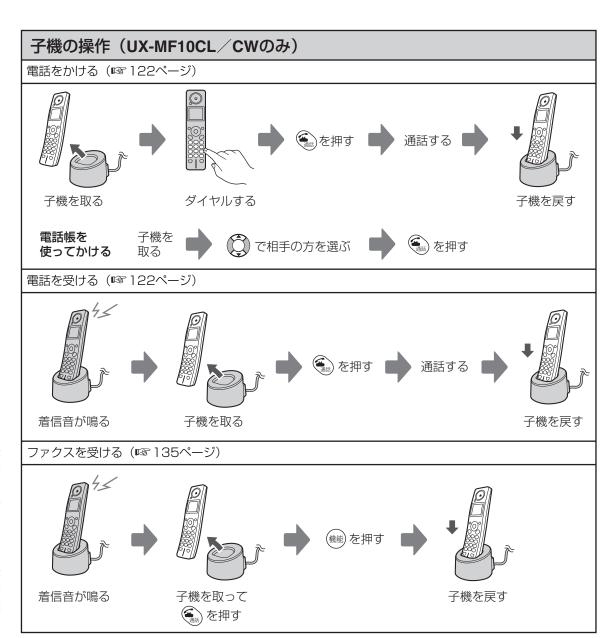

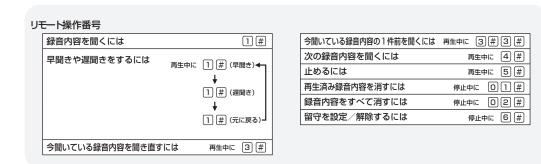

#### ●製品についてのお問い合わせは…

#### お客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-299-8021

FAX **043-299-8280** 

西日本相談室 TEL 06-6794-8021

FAX **06-6792-5993** 

《受付時間》 月~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

●修理のご相談は・・・

207~208ページに記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

サポート・お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/mirakuru/

Q&A情報や各種ドライバ、アップデートソフト、取扱説明書などのダウンロード情報を提供しています。

インターネットをご利用の方は、上記ホームページをご活用ください。

# **\*//+-7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 通信システム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田2丁目13番 1 号 I P 通信事業部



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると 判断します。

お客様へ・・・・お買いあげ日、販売店名を記入されますと、修理などの依頼のときに便利です。

お買いあげ日		年	月	日
お買いあげ店名				
	電話(	)	_	